


**BEDIENUNGSANLEITUNG**

**TECHNICAL PASSPORT**

**ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

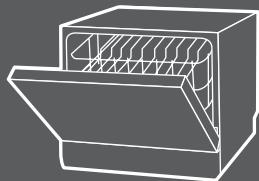

**GFM 5560**

**GESCHIRRSPÜLMASCHINE**

**DISHWASHER**

**ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА**

**KUPPERSBERG**

**Geschirrspülmaschine****INHALT**

TEIL I: ALLGEMEINE BESCHREIBUNG .....	3
SICHERHEITSINFORMATIONEN.....	3
GERATEBESCHREIBUNG .....	7
GEBRAUCH SPÜLMASCHINENS.....	8
Salz in einen Wasserenthärter laden.....	8
WARTUNG UND REINIGUNG.....	10
Außenflächen Pflege .....	10
Wartung der inneren Oberflächen.....	10
Spülmaschinenpflege.....	12
INSTALLATIONSANLEITUNG.....	13
Stromanschluss .....	13
WASSERVERSORGUNG UND WASSERABLAUF .....	14
Kaltwasseranschluss.....	14
Über den sicheren Wasserschlauch.....	14
Stromanschluss .....	14
Schlauchanschluss ablassen.....	16
Geräteplatzierung.....	17
FEHLERSUCHE UND FEHLERSEITIGUNG .....	22
LADEN VON GESCHIRR IN KÖRBE NACH STANDARD EN 50242:.....	25
TEIL II: BESONDRE ANWEISUNGEN .....	26
GEBRAUCH SPÜLMASCHINENS.....	27
WASSERENTHÄRTUNGSGERÄT .....	29
PROGRAMMIERUNG EINES SPÜLMASCHINENS .....	37
FEHLER/FEHLERCODES .....	40
TECHNISCHE INFORMATION .....	41

## TEIL I: ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Wir empfehlen, dass Sie dieses Handbuch sorgfältig lesen, bevor Sie den Geschirrspüler verwenden, es aufbewahren und bei zukünftigen Fragen darauf zurückgreifen.

### ANMERKUNGEN:

➲ Lesen Sie unsere Tipps zur Fehlerbehebung. Mit den darin enthaltenen Informationen können Sie einige der häufigsten Probleme unabhängig voneinander lösen.

➲ Wenn Sie die Probleme nicht selbst lösen können, wenden Sie sich an einen Techniker.

➲ Im Zusammenhang mit der kontinuierlichen Verbesserung und Modernisierung seiner Produkte behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

➲ Wenn dieses Handbuch verloren geht oder die darin enthaltenen Informationen veraltet sind, können Sie eine neue Version vom Hersteller oder seinem autorisierten Vertriebsmitarbeiter erhalten.



### SICHERHEITS INFORMATIONEN

#### WARNUNG

Beachten Sie bei der Verwendung eines Geschirrspülers die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

➲ Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch oder ähnliche Zwecke bestimmt:

- in Essbereichen für Mitarbeiter von Geschäften, Büros und anderen Unternehmen

- auf Bauernhöfen

- Gäste von Hotels, Motels und anderen Wohngebäuden

- In Hostels und Privathotels

➲ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie in der sicheren Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen werden und die bestehenden Gefahren verstehen.

➲ Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen nur von Kindern unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden (gemäß EN60335-1)

## Geschirrspülmaschine

➲ Dieses Gerät ist nicht für Kinder oder Personen mit körperlichen, sensorischen oder körperlichen Behinderungen bestimmt. Geistige Fähigkeiten oder mangelnde notwendige Erfahrung und Kenntnisse, es sei denn, sie stehen unter der Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person oder werden von ihnen in Bezug auf die sichere Verwendung des Geräts (gemäß den Anforderungen der IEC 60335-1) instruiert.

➲ Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein!

➲ Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch in Innenräumen bestimmt.

➲ Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen Stromschlag zu vermeiden.

➲ Stellen Sie vor Arbeiten an der Reinigung und Wartung des Geräts sicher, dass das Gerät von der Stromquelle getrennt ist, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

➲ Reinigen Sie es mit einem weichen Tuch, das in einer Lösung aus Wasser und einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet ist, und wischen Sie es dann erneut mit einem trockenen Tuch ab.

die Erdung das Risiko eines Stromschlags verringern, indem gefährlicher elektrischer Strom durch einen separaten Stromkreis mit geringem Widerstand abgeführt wird. Dieses Gerät ist mit einem Stecker mit Erdungsleiter ausgestattet.

➲ Der Stecker muss an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden, die ordnungsgemäß installiert und geerdet ist und allen Anforderungen der geltenden örtlichen Vorschriften entspricht.

➲ Ein falscher Anschluss des Erdungsleiters kann zu einem elektrischen Schlag führen.

➲ Wenn Sie nicht sicher sind, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder an einen Kundendienst, um die entsprechenden Prüfungen durchzuführen.

Wenn der Stecker des Geräts nicht mit der Steckdose übereinstimmt, dürfen keine Änderungen am Design dieses Steckers vorgenommen werden.

➲ Um das Gerät anzuschließen, muss ein qualifizierter Elektriker eine geeignete Steckdose haben.


➲ Behandeln Sie die Tür des Geschirrspülers und den Geschirrkorb vorsichtig, setzen Sie sich nicht darauf und stellen Sie sich nicht darauf.

➲ Schalten Sie den Geschirrspüler erst ein, wenn alle Schutzabdeckungen am Schrank angebracht sind.

➲ Die Tür eines funktionierenden Geschirrspülers sollte mit Vorsicht



### ERDUNGSANWEISUNG



Dieses Gerät muss geerdet sein. Im Falle einer Fehlfunktion oder Fehlfunktion kann

**Geschirrspülmaschine**

geöffnet werden, da dadurch heißes Wasser verschüttet werden kann.

⌚ Es ist nicht gestattet, schwere Gegenstände auf die offene Tür zu stellen oder darauf zu stehen. Andernfalls kann das Gerät umkippen.

⌚ Beim Laden von Geschirr:

1) Stellen Sie scharfe Gegenstände nicht so auf, dass sie versehentlich die Türdichtung beschädigen könnten.

2) **WARNUNG.** Messer und anderes Besteck mit scharfen Kanten sollten so in den Korb gelegt werden, dass die scharfen Teile nach unten zeigen oder horizontal liegen.

⌚ Einige in Geschirrspülmaschinen verwendete Reinigungsmittel haben stark alkalische Eigenschaften. Solche Substanzen sind beim Verschlucken äußerst gefährlich. Lassen Sie diese Produkte nicht mit Ihren Augen oder Ihrer Haut in Kontakt kommen und erlauben Sie Kindern nicht, sich einer Geschirrspülmaschine mit geöffneter Tür zu nähern.

⌚ Vergewissern Sie sich nach Abschluss des Spülgangs, dass die Waschmittelschublade vollständig leer ist.

⌚ Waschen Sie keine Kunststoffprodukte in der Maschine, wenn diese nicht zum Waschen in der Spülmaschine oder ähnlichem gekennzeichnet sind.

⌚ Befolgen Sie bei der Pflege von Kunststoffgeschirr ohne dieses Etikett die Empfehlungen des Herstellers.

⌚ Verwenden Sie nur Reinigungsmittel und Spülmittel, die für die Verwendung in Geschirrspülmaschinen empfohlen werden.

⌚ Es ist verboten, Seife, Waschmittel sowie Waschmittel zum Geschirrspülen in der Spülmaschine zu verwenden.

⌚ Lassen Sie die Gerätetur nicht offen, da dies zum Umkippen führen kann. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch Kontaktaufnahme mit dem Hersteller des Geräts, einer Kundendienststelle oder einem qualifizierten Fachmann ausgetauscht werden, um das Auftreten gefährlicher Situationen zu verhindern.

⌚ Biegen oder quetschen Sie das Netzkabel während der Installation nicht zu stark.

⌚ Es ist auch nicht erlaubt, die Steuerung zu zerlegen.

⌚ Das Gerät muss mit einem neuen Satz Schläuche an den Wasserhahn angeschlossen werden. Die Wiederverwendung alter Schläuche ist nicht gestattet.

⌚ Wenn 30 Minuten lang keine Vorgänge mit dem Gerät ausgeführt werden, verlässt es automatisch den Standby-Modus und schaltet sich aus, um Energie zu sparen.

Der Geschirrspüler ist für das Abwaschen von bis zu 6 Geschirrsätzen ausgelegt.

Der maximal zulässige Wasserdruk am Einlass beträgt 1 MPa.

Der minimal zulässige Einlasswasserdruk beträgt 0,04 MPa.

## Geschirrspülmaschine



### ENTSORGUNG

Bei Fragen zur Entsorgung von Verpackungen und Geräten wenden Sie sich bitte an ein spezialisiertes Abfallrecyclingzentrum.

Zusätzlich ist es für ein Gerät, das seine Lebensdauer erreicht hat, erforderlich, das Stromkabel abzuschneiden und den Türverriegelungsmechanismus zu deaktivieren (zu zerstören).

☞ Kartonverpackungen bestehen aus Recyclingpapier und sollten zur weiteren Verarbeitung an den Papierabfallsammelstellen abgegeben werden.

☞ Indem Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsorgen, tragen Sie dazu bei, Umweltverschmutzung durch Abfall und die daraus resultierenden negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

☞ Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde oder Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

☞ **ENTSORGUNG:** Dieses Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung dieses Geräts erfordert eine Sortierung und die Verwendung geeigneter Recyclingmethoden.







## GERATEBESCHREIBUNG




### ACHTUNG!

Lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie den Geschirrspüler benutzen. Auf diese Weise können Sie maximale Effizienz beim Gebrauch dieses Geräts gewährleisten.

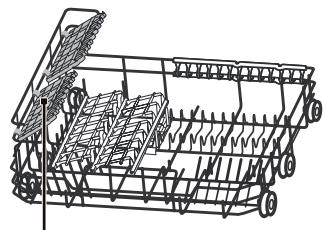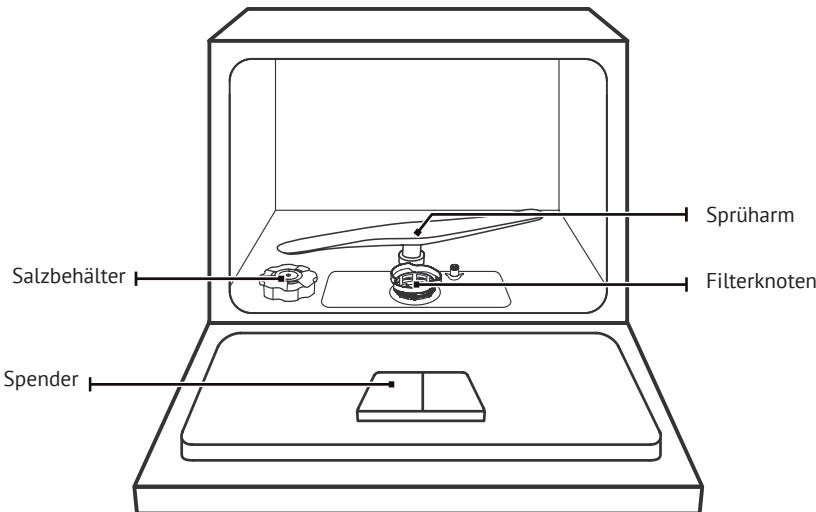

Cup stehen

Korb

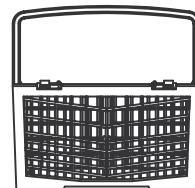

Besteckschublade




### HINWEIS.

Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung, einige Modelle können von den in den Abbildungen gezeigten Instrumentenvarianten abweichen.

**Geschirrspülmaschine****GEBRAUCH SPÜLMASCHINENS**

Vor Verwendung der Spülmaschine:

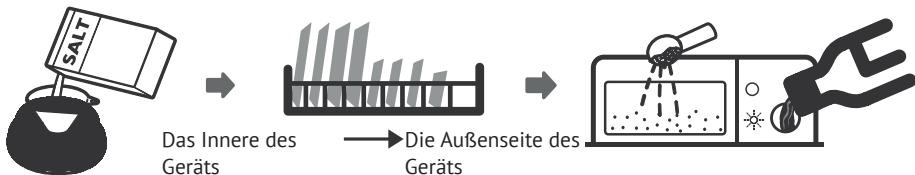

1. Stellen Sie den Wasserenthärter ein.
2. Gießen Sie Salz in einen Wasserenthärter.
3. Legen Sie das Geschirr in den Korb.
4. Füllen Sie Spender.



Lesen Sie Abschnitt 1 „Wasserenthärter“ aus TEIL II: Besondere Anweisungen, wenn Sie den Wasserenthärter einstellen müssen.

**SALZ IN EINEN WASSERENTHÄRTER LADEN****HINWEIS.**

Wenn Ihr Modell nicht mit einem Wasserenthärter ausgestattet ist, können Sie diesen Abschnitt überspringen. Verwenden Sie nur Spezialsalz für Geschirrspüler.

Unter dem Korb befindet sich ein Salzbehälter. Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung zum Ausfüllen:

**WARNUNG****⇒ Verwenden Sie nur Spezialsalz für Geschirrspüler!**


Die Verwendung anderer, für Geschirrspüler ungeeigneter Salzsorten, insbesondere Tafelsalz, kann den Wasserenthärter beschädigen. Für Schäden, die durch die Verwendung der falschen Salzsorte verursacht werden, übernimmt der Hersteller keine Garantie und haftet nicht für die Folgen solcher Handlungen.

**⇒ Salz sollte nur vor Beginn des Zyklus eingefüllt werden.**

Auf diese Weise können Sie versehentlich verschüttetes Salz oder Salzwasser vom Boden der Maschine entfernen und so Korrosion verhindern, die bei längerer Einwirkung von Salz auf den Boden der Maschine auftreten kann.

**Geschirrspülmaschine**

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Salz in die Spülmaschine zu geben:

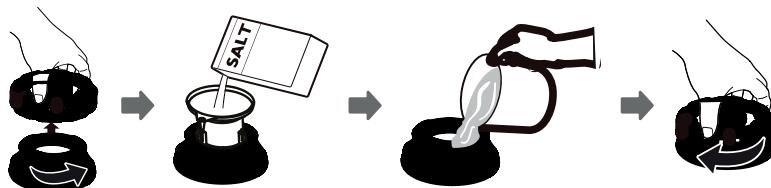

1. Entfernen Sie den Korb und schrauben Sie den Tankdeckel ab.
2. Setzen Sie das Ende des Trichters (mitgeliefert) in das Loch und geben Sie ca. 1 kg Salz für die Spülmaschine hinzu.
3. Füllen Sie den Salzbehälter vor dem ersten Abwasch bis zum maximalen Füllstand mit Wasser. Es kann jedoch eine geringe Menge Wasser aus dem Salzbehälter austreten - dies ist normal.
4. Ziehen Sie den Deckel nach dem Befüllen des Behälters fest an.
5. Nachdem der Salzbehälter voll ist, hört die Salzstandsanzeige auf zu leuchten.
6. Unmittelbar nach dem Befüllen des Salzbehälters muss das Spülprogramm gestartet werden (wir empfehlen die Verwendung eines kurzen Programms). Andernfalls kann Salzwasser das Filtersystem, die Pumpe oder andere wichtige Komponenten der Maschine beschädigen. In solchen Fällen entfällt die Gewährleistung.

**ANMERKUNGEN:**

⌚ Salz sollte erst nachgefüllt werden, nachdem die Salzstandsanzeige auf dem Bedienfeld aufleuchtet. (⌚). Je nachdem, wie gut sich das Salz auflöst, kann die Kontrollleuchte für den Salzstand nach dem Befüllen des Tanks noch einige Zeit brennen.

Wenn das Bedienfeld (bei einigen Modellen) nicht über eine Salzstandsanzeige verfügt, können Sie das Datum der nächsten Salzbetankung im Wasserenthärter anhand der Anzahl der von der Geschirrspülmaschine durchgeföhrten Spülgänge grob berechnen.

⌚ Bei Salzverschmutzung sollte das Programm „Einweichen“ oder „Schnellwäsche“ gestartet werden, um den Überschuss zu entfernen.

**Geschirrspülmaschine****WARTUNG UND REINIGUNG****Außenflächen Pflege****Tür und Türdichtung**

Reinigen Sie die Türdichtungen regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch, um Speisereste zu entfernen.

Beim Laden von Utensilien können Essens- oder Getränkereste an die Seiten der Spülmaschinentür fallen. Diese Flächen befinden sich außerhalb der Spülkammer und das von den Sprüharmen zugeführte Wasser erreicht sie nicht. Diese Rückstände sollten vor dem Schließen der Tür entfernt werden.

**Bedienfeld**

Das Bedienfeld darf nur mit einem weichen, feuchten Tuch abgewischt werden.

**WARNING**

⇒ Verwenden Sie während der Reinigung keine Spritzpistolen, da dies dazu führen kann, dass Wasser in das Türschloss und in die elektrischen Komponenten eindringt.


⇒ Darüber hinaus sind Scheuermittel und abrasiv beschichtete Schwämme nicht zulässig, da sie Kratzer auf der Oberfläche hinterlassen können. Beachten Sie auch, dass einige Papiertücher Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche hinterlassen können.

**Wartung der inneren Oberflächen****Filtrationssystem**


Das im Boden der Waschkammer installierte Filtersystem hält beim Waschen große Speisereste und andere Verunreinigungen zurück. Die Ansammlung großer Mengen von Speiseresten kann zum Verstopfen des Filters führen. Daher muss der Zustand der Filter regelmäßig überprüft und unter fließendem Wasser gereinigt werden. Um die Filter der Waschkammer zu reinigen, gehen Sie wie folgt vor.

**HINWEIS.**


Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung, das Aussehen der Komponenten des Filtersystems und der Sprüharme kann je nach Modell variieren.

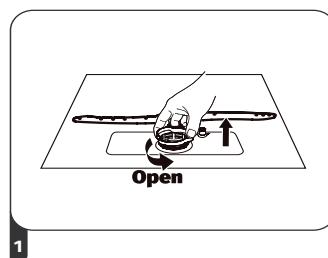

Während Sie den Grobfilter gedrückt halten, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um den Filter freizugeben. Heben Sie den Filter an und nehmen Sie ihn aus der

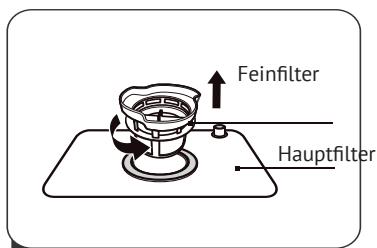
**2**

Heben Sie den Feinfilter an und entfernen Sie es vom Hauptfilter.

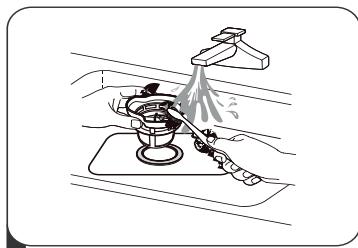**3**

Große Speisereste können durch Waschen des Filters unter fließendem Wasser entfernt werden.

Verwenden Sie für eine gründlichere Reinigung eine weiche Bürste.

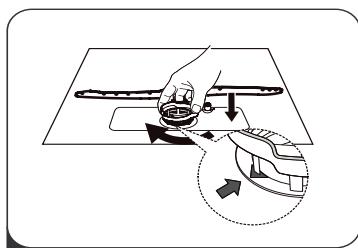**4**

Die Montage des Filters erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, setzen Sie die Filtrationseinheit ein und drehen Sie sie zum Schließen im Uhrzeigersinn (gemäß Pfeil).

### **WARNUNG**


☞ Ziehen Sie die Filter nicht zu fest an. Stellen Sie sicher, dass die Filter installiert sind, da sonst große Speisereste in das System gelangen und die Kanäle verstopfen können.

☞ Benutzen Sie den Geschirrspüler nicht ohne Filter. Eine unsachgemäße Installation des Filters kann die Effizienz des Geräts beeinträchtigen sowie das Geschirr und das Gerät selbst beschädigen.


### **Sprüharm**

Der Sprühstrahl muss regelmäßig gereinigt werden, damit die in hartem Wasser enthaltenen Chemikalien die Düsen und Lager nicht verstopfen.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Sprühstrahl zu reinigen:

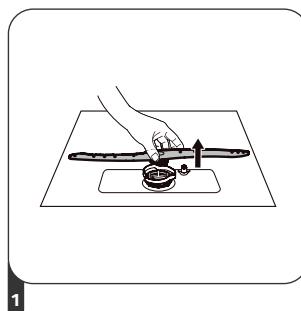**1**

Ziehen Sie den Sprühstrahl nach oben, um ihn zu entfernen.

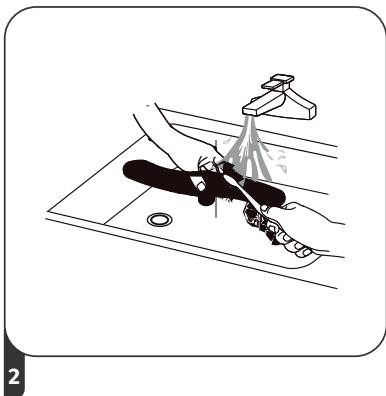**Geschirrspülmaschine**

2

Waschen Sie den Strahl in warmem Seifenwasser und reinigen Sie die Düsen mit einer weichen Bürste. Spülen Sie es dann gründlich aus und ersetzen Sie es.

**SPÜLMASCHINENPFLEGE****Frostschutz**

In der kalten Jahreszeit müssen Maßnahmen getroffen werden, um ein Einfrieren des Geschirrspülers zu verhindern. Führen Sie am Ende jedes Waschgangs die folgenden Schritte aus:

1. Trennen Sie den Geschirrspüler von der Stromquelle.
2. Die Wasserversorgung absperren und die Wasserzuleitung vom Wasserversorgungsventil trennen.
3. Lassen Sie das Wasser aus der Wasserversorgungsleitung und dem Wasserversorgungsventil ab (verwenden Sie einen geeigneten Behälter, um das austretende Wasser aufzufangen).

4. Schließen Sie die Wasserversorgungsleitung wieder an das Wasserversorgungsventil an.

5. Entfernen Sie den Filter vom Boden des Tanks und fangen Sie mit einem Schwamm Wasser aus der Pfanne auf.

**Nach jedem Abwasch**

Stellen Sie nach jedem Geschirrspülen die Wasserzufuhr zum Gerät ab und lassen Sie die Tür leicht geöffnet, damit sich keine Feuchtigkeit und unangenehmen Gerüche im Inneren des Geschirrspülers ansammeln.

**Ziehen Sie das Netzkabel ab**

Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung den Netzstecker aus der Steckdose.

**Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuermittel**

Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuermittel, um die Außenflächen des Gehäuses und die Gummiteile des Geschirrspülers zu reinigen. Zu diesem Zweck dürfen nur Taschentücher und eine warme Seifenlösung verwendet werden.

**Um Flecken und Plaque von innen zu entfernen, verwenden Sie ein mit etwas Essig getränktes Tuch oder spezielle Reinigungsmittel für Geschirrspüler.**

**Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen möchten**

Es wird empfohlen, den Spülvorgang zu starten, ohne Geschirr zu laden, und

dann den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, die Wasserzufuhr abzusperren und die Gerätetür leicht geöffnet zu lassen. Diese Maßnahmen verlängern die Lebensdauer der Dichtungen und verhindern das Auftreten eines unangenehmen Geruchs im Gerät.

### Bewegen der Spülmaschine

Halten Sie das Gerät beim Bewegen möglichst aufrecht. Im Notfall darf es auf der Rückseite angebracht werden.

### Dichtungen

Einer der Gründe für das Auftreten eines unangenehmen Geruchs in der Spülmaschine ist die Ansammlung von Speiseresten in den Dichtungen. Um dies zu verhindern, müssen die Dichtungen regelmäßig mit einem feuchten Schwamm gereinigt werden.



## INSTALLATION SANLEITUNG

### WARNING

#### Stromschlaggefahr!

Stellen Sie vor der Installation des Geschirrspülers sicher, dass er von der Stromquelle getrennt ist. Nichtbeachtung kann zu elektrischem Schlag und schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.



### ACHTUNG!

Das Verlegen von Rohren und die Installation elektrischer Geräte dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden.

### Stromanschluss



### WARNING

Zur persönlichen Sicherheit:

⇒ Verwenden Sie zum Anschließen dieses Geräts an die Stromversorgung keine Verlängerungskabel oder Adapter (Adapter).

⇒ Den im Netzkabel enthaltenen Erdungsleiter nicht abschneiden oder entfernen.

### Energieanforderungen

Die Nennspannung und andere elektrische Parameter des Geschirrspülers, die zum Anschließen an das Stromnetz erforderlich sind, sind auf dem Typenschild (Etikett) angegeben. Verwenden Sie eine geeignete 10 A / 13 A / 16 A-



## Geschirrspülmaschine

Sicherung, eine empfohlene verzögerte Sicherung oder einen Leistungsschalter und stellen Sie einen separaten Stromkreis für die Stromversorgung dieses Geräts bereit.

### Stromanschluss

Stellen Sie sicher, dass die Spannung und Frequenz der Netzversorgung mit den auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Daten übereinstimmen. Der Netzstecker des Geräts darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden. Wenn die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen werden soll, nicht mit dem Netzstecker des Geräts übereinstimmt, tauschen Sie die Steckdose aus. In solchen Fällen dürfen keine Adapter, Adapter und ähnliche Geräte verwendet werden, da deren Verwendung zu Überhitzung und Verbrennungen führen kann.

**Stellen Sie vor der Verwendung des Geräts sicher, dass es ordnungsgemäß geerdet ist.**




## WASSERVERSORGUNG UND WASSERABLAUF

### Kaltwasseranschluss

Schließen Sie den Kaltwasserschlauch an den 4-Zoll-Gewindestutzen an und vergewissern Sie sich, dass er fest sitzt.

Wenn der Anschluss mit neuen oder über einen längeren Zeitraum nicht verwendeten Wasserversorgungsschläuchen hergestellt wird, muss Wasser durch diese geleitet werden und sichergestellt werden. Diese Maßnahme trägt dazu bei, ein versehentliches Blockieren (Blockieren) des Wasserversorgungskanals und damit den Ausfall des Geräts zu verhindern.

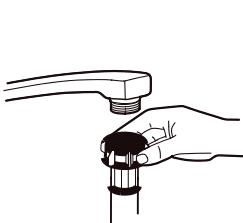

Standard Wasserschlauch



sicherer  
Wasserschlauch

### Über den sicheren Wasserschlauch

Der sichere Wasserversorgungsschlauch hat doppelte Wände. Dieser Schlauch blockiert die Wasserversorgung, wenn ein Durchbruch oder eine

Undichtigkeit festgestellt wird, sowie wenn der Luftraum zwischen dem Versorgungsschlauch selbst und dem äußeren Wellenschlauch vollständig mit Wasser gefüllt ist.

### **WARNUNG**

Der Verbindungsschlauch des Wassermischers kann platzen, wenn er an dasselbe Rohr wie der Geschirrspüler angeschlossen wird. Wenn möglich, wird empfohlen, den Mischerschlauch vom Rohr zu trennen und das Loch mit einem Stopfen zu verschließen

### **Trennen Sie den sicheren Wasserzulaufschlauch**

1. Ziehen Sie den Sicherheitswasserschlauch ganz aus dem Staufach an der Rückseite des Geschirrspülers.
2. Schrauben Sie den Sicherheitswasserversorgungsschlauch an einen 4-Zoll-Gewindebohrer.
3. Öffnen Sie den Wasserhahn vollständig, bevor Sie den Geschirrspüler einschalten.

### **Trennen Sie den sicheren Wasserzulaufschlauch**

1. Wasserzufuhr absperren.
2. Schrauben Sie den sicheren Wasserversorgungsschlauch ab und trennen Sie ihn vom Wasserhahn.

## Geschirrspülmaschine





## SCHLAUCHANSCHLUSS ABLASSEN

Stecken Sie den Abflussschlauch in das Abflussrohr (Abwasserkanal) mit einem Durchmesser von mindestens cm oder leiten Sie ihn in die Spüle, ohne ihn zu verbiegen oder zu quetschen. Die Höhe des Ablaufrohres sollte 600 mm nicht

überschreiten. Das freie Schlauchende darf nicht in Wasser getaucht werden, da sonst ein Rückfluss auftreten kann.

**Der Ablauffschlauch muss in Position A oder B fest sitzen.**

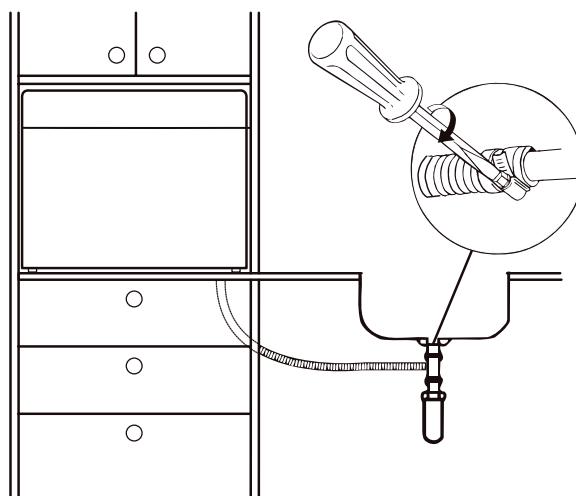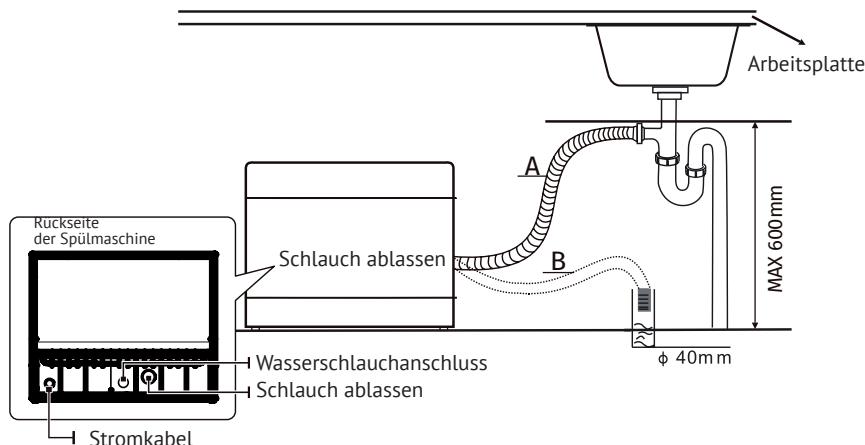

**Restwasser aus Schläuchen ablassen**

Befindet sich die Spüle in einer Höhe von 1000 mm oder mehr über dem Boden, kann das in den Schläuchen verbleibende Wasser nicht direkt in die Spüle abgelassen werden. Verwenden Sie zu diesem Zweck ein Becken oder einen anderen geeigneten Behälter, der sich unter der Spüle befindet.

**GERÄTEPLATZIERUNG**

Installieren Sie das Gerät an dem Ort, den Sie benötigen. Die Rückwand sollte sich in der Nähe der Wand befinden, und die Seitenwände sollten parallel zu den Schränken oder Wänden sein. Der Geschirrspüler ist mit Schläuchen zur Wasserversorgung und zum Ablassen ausgestattet, die zur Vereinfachung der Installation sowohl links als auch rechts daran angeschlossen werden können.

**Ablaßstutzen**

Schließen Sie den Schlauch an, um das Wasser abzulassen. Um Wasserlecks zu vermeiden, muss der Ablaufschlauch korrekt an das entsprechende Ablauftrohr angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt oder gedrückt wird.

**Verlängerungsschlauch**

Wenn Sie den Ablaufschlauch verlängern müssen, verwenden Sie einen zusätzlichen Schlauch, der dem vorhandenen Ablaufschlauch ähnelt.

Die Gesamtlänge des Schlauchs sollte 4 m nicht überschreiten, da dies sonst die Wascheffizienz verringern kann.

**Siphonanschluss**

Der Anschluss an das Abflussrohr sollte in einer Höhe von nicht mehr als 100 cm vom Boden des Geschirrspülers erfolgen. Der Ablaufschlauch muss gesichert sein.

## Geschirrspülmaschine




## EINBAU GERÄTS

**Schritt 1a.**

Wenn nur der Gerätekörper in das Küchenmodul eingebaut ist, müssen die Abmessungen der Öffnungen im Schrank den in der folgenden Abbildung angegebenen Daten

Beidseitige Löcher zum Verlegen des Elektrokabels, des Ablaufschlauchs und des Wasserversorgungsschlauchs

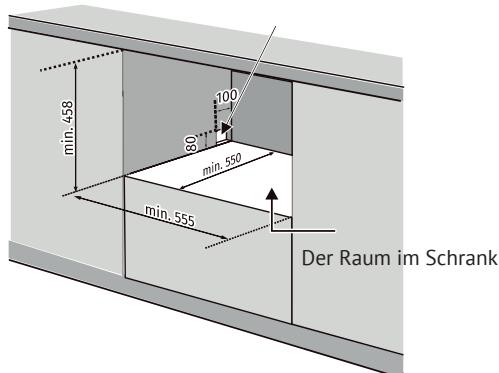
**Schritt 1b.**

Wenn die gesamte Dekorplatte in das Küchenmodul eingebettet ist, sollte die Größe A D + 9,5 und die Größe B C + 6 sein.

Die folgenden Zwischenräume sollten um den Umfang der Öffnung im Schrank herum verbleiben:

auf beiden Seiten - (C-555) / 2 +3; Die Abmessungen C, D und E, wie in Schritt 2 gezeigt, müssen mit den Abmessungen der Dekorplatte übereinstimmen.

Beidseitige Löcher zum Verlegen des Elektrokabels, des Ablaufschlauchs und des Wasserversorgungsschlauchs

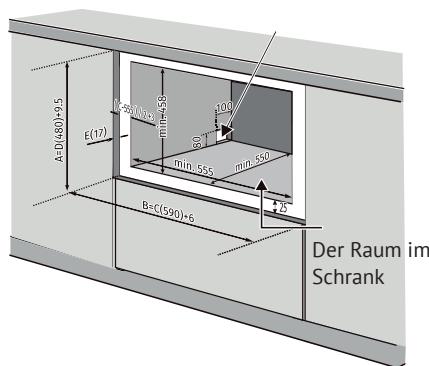

**Schritt 2:****Abmessungen und Montagereihenfolge der Dekorplatte**


Das Gewicht der Dekorplatte sollte zwischen 3 und 4 kg liegen.

GRÖSSE A und B können je nach Position des Griffes geändert werden


GRÖSSE C,D und E sind modellspezifisch

GRÖSSE E liegt im Bereich von 16 bis 22 mm und bezieht sich auf Geräte mit einer dekorativen Platte.

Dekorplatte

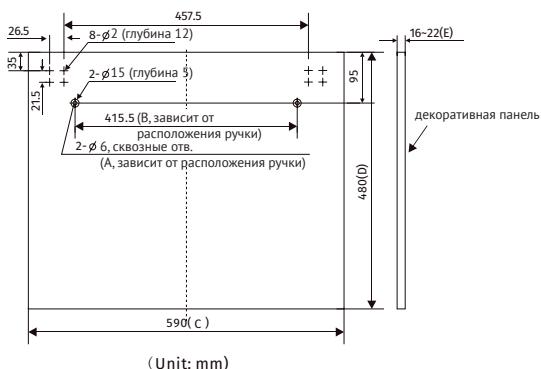**Schritt 3.****Installation der Dekorplatte**

 **HINWEIS.** Wenn der Geschirrspüler bereits mit einer dekorativen Platte ausgestattet ist, sollte dieser Schritt übersprungen werden.



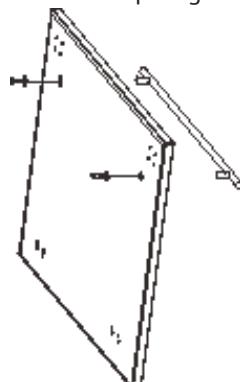


**Geschirrspülmaschine****Schritt 4:**

Installieren Sie wie gezeigt eine Tür mit einer dekorativen Platte an der Spülmaschine. Ziehen Sie zuerst die Schrauben zwischen dem Schrankboden und der Dekorplatte an (16 Löcher). Schieben Sie dann die Führungen aus den Nuten der Tür und ziehen Sie die 8 Schrauben fest, wobei Sie die Führungen an der Dekorplatte befestigen.

Schranksockel


Installieren Sie die Scharniere und befestigen Sie sie mit Schrauben (16 Löcher)

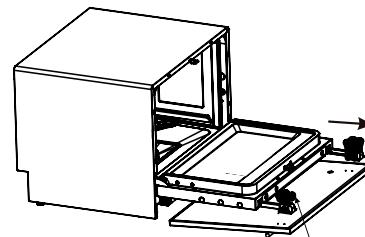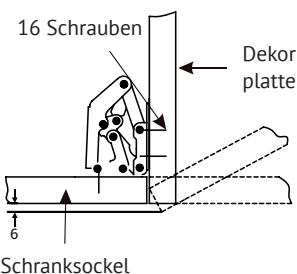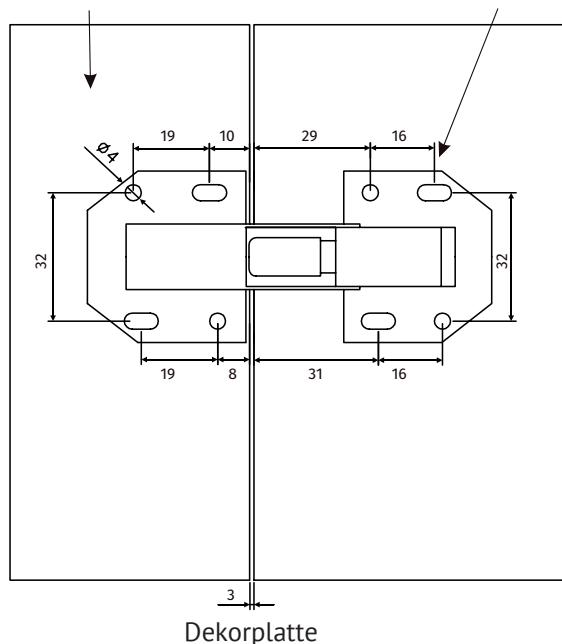

Ziehen Sie die 8 Schrauben an


**Schritt 5:**

Schrauben Sie die Beine der Einstellschraube in die Basis

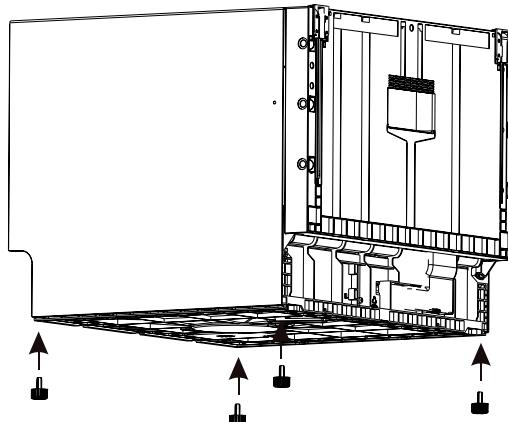**Schritt 6:**

Führen Sie den Geschirrspüler in das Loch ein, jedoch nicht vollständig. Richten Sie ihn jedoch wie in der Abbildung gezeigt mit den Schraubenbeinen so aus, dass die Bodenplatte parallel zur Bodenwand des Schranks verläuft, und setzen Sie den Geschirrspüler dann vollständig ein.

Mit dem Fuß ausrichten

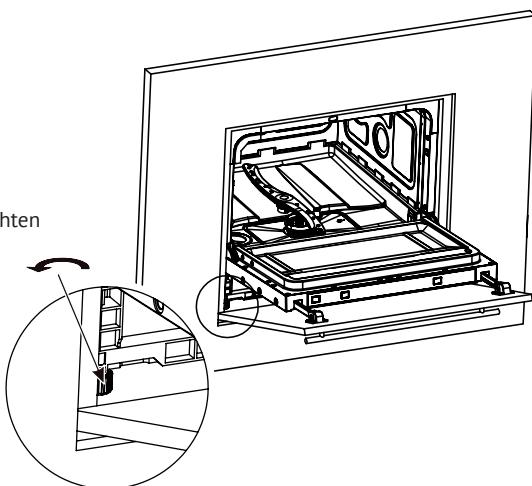

**Geschirrspülmaschine**

## **FEHLERSUCHE UND FEHLERSEITIGUNG**

Bevor Sie sich an ein Servicecenter wenden  
Lesen Sie die Informationen in den folgenden Tabellen, bevor Sie sich an ein Servicecenter wenden. Einige Fehler können von sich aus beseitigt werden.

Fehler	Mögliche Ursachen	Lösungsmethode
Der Geschirrspüler startet nicht	Sicherung durchgebrannt oder Leistungsschalter ausgelöst	Ersetzen Sie die Sicherung oder setzen Sie den Leistungsschalter zurück. Trennen Sie andere Haushaltsgeräte, die an denselben Stromkreis wie der Geschirrspüler angeschlossen sind.
	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Stellen Sie sicher, dass der Geschirrspüler eingeschaltet und die Tür richtig geschlossen ist.
	Die Tür des Geschirrspülers ist nicht richtig geschlossen.	Schließen Sie die Tür fest, bis sie einrastet.
Es wird kein Wasser aus dem Geschirrspüler gepumpt	Knick eines Ablaufschlauchs	Überprüfen Sie den Ablaufschlauch.
	Filter verstopft.	Überprüfen Sie den Zustand des Grobfilters. (siehe Abschnitt «Pflege der Innenflächen»)
	Küchenablauf ist verstopft.	Überprüfen Sie den Küchenablauf: Wasser muss frei fließen. Wenn der Abfluss verstopft ist, wenden Sie sich an den Installateur und nicht an das Servicecenter für die Wartung von Geschirrspülern.
Schaum in der Waschkammer	Ungeeignetes Waschmittel	Um Schaumbildung in der Spülkammer zu vermeiden, verwenden Sie nur speziell für die Spülmaschine entwickelte Reinigungsmittel. Wenn Schaum gefunden wird, öffnen Sie den Geschirrspüler und warten Sie, bis der Schaum verdunstet ist. Gießen Sie ca. 4 Liter kaltes Wasser in die Pfanne. Schließen und verriegeln Sie den Geschirrspüler und starten Sie dann einen beliebigen Zyklus, um das Wasser abzulassen. Wenn Schaum gefunden wird, öffnen Sie die Spülmaschine und warten Sie, bis der Schaum verdunstet ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang nach Bedarf.
	Klarspüler verschüttet.	Wenn Klarspüler verschüttet wird, müssen die Oberflächen trocken gewischt werden.

**Geschirrspülmaschine**

<b>Fehler</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Lösungsmethode</b>
Flecken auf der Innenseite der Waschkammer	Möglicherweise wurde ein Farbstoff enthaltendes Waschmittel verwendet.	Stellen Sie sicher, dass das verwendete Reinigungsmittel frei von Farbstoffen ist.
Weisse Hautbildung auf inneren Oberflächen	Verwendung von mineralhaltigem Hartwasser	Verwenden Sie zum Reinigen des Innenraums einen feuchten Schwamm mit Spülmittel und tragen Sie vorher Gummihandschuhe. Um die Bildung von Schaum zu vermeiden, ist es zu diesem Zweck erforderlich, nur Spülmittel zu verwenden, die für den Geschirrspüler bestimmt sind.
Besteck hat Rostflecken	Dieses Besteck besteht aus Materialien, die nicht korrosionsbeständig sind.	Besteck darf nicht in den nicht korrosionsbeständigen Geschirrspüler gestellt werden.
	Nach dem Befüllen des Salztanks wurde das Waschprogramm nicht gestartet. Eine kleine Menge Salz ist in die Waschkammer gelangt.	Nach dem Hinzufügen von Salz zum Geschirrspüler muss das Schnellwaschprogramm unbedingt ausgeführt werden, ohne das Geschirr zu beladen und ohne das Turbo-Programm (falls vorhanden) zu verwenden.
	Der Deckel des Wasserenthärters ist lose aufgeschraubt.	Überprüfen Sie die Abdeckung. Stellen Sie sicher, dass es fest verdreht ist.
Klopfen in der Waschkammer	Sprühstrahl berührt Gegenstände im Korb	Unterbrechen Sie das Programm und ordnen Sie das Geschirr neu an, damit es die Drehung des Sprühstrahls nicht beeinträchtigt.
Während des Betriebs der Spülmaschine ist ein Rattern zu hören	Einige Gegenstände sind nicht in der Waschkammer befestigt.	Unterbrechen Sie das Programm und ordnen Sie die Utensilien neu an.
Ein Klopfen in den Wasserleitungen	Dies kann auf die Besonderheiten der Verlegung der Rohrleitung und auf Veränderungen des Rohrquerschnitts während des Durchflusses des Wassers zurückzuführen sein.	Der Betrieb des Geschirrspülers wird dadurch nicht beeinträchtigt. Bei Fragen wenden Sie sich an einen qualifizierten Installateur.
Geschirr wird nicht gereinigt.	Geschirr ist nicht richtig in das Gerät eingelegt.	Siehe TEIL II „Geschirr vorbereiten und einladen.“
	Es wurde ein nicht ausreichend intensives Programm ausgewählt.	Wählen Sie ein intensiveres Programm.


**Geschirrspülmaschine**

Fehler	Mögliche Ursachen	Lösungsmethode
Geschirr wird nicht gereinigt	Nicht genug Waschmittel verwendet.	Verwenden Sie mehr Waschmittel oder ein anderes Waschmittel.
	Das Geschirr verhindert ein Verdrehen der Sprüharme.	Ordnen Sie das Geschirr so an, dass die Drehung der Sprüharme nicht beeinträchtigt wird.
	Der Filterblock am Boden der Spülkammer ist verschmutzt oder nicht ordnungsgemäß installiert.	Reinigen und/oder installieren Sie die Filter richtig. Sprühwippendüsen reinigen.
Trübung von Glasgeschirr	Weiches Wasser wurde in Kombination mit zu viel Waschmittel verwendet.	Wenn Sie weiches Wasser haben, verwenden Sie weniger Reinigungsmittel und wählen Sie einen kürzeren Zyklus zum Waschen und Reinigen von Glaswaren.
Schwarze oder graue Flecken auf dem Geschirr	Kontakt von Geschirr mit Aluminiumgeräten	Verwenden Sie einen milden Scheuermittel, um diese Flecken zu entfernen.
Waschmittel im Spenderbehälter	Das Geschirr verhindert, dass das Waschmittel den Spenderbehälter verlässt.	Stellen Sie das Geschirr richtig in die Körbe.
Geschirr trocknet nicht vollständig	Falsches Laden von Geschirr	Legen Sie das Geschirr wie in der Bedienungsanleitung beschrieben in den Geschirrspüler.
	Geschirr zu früh entladen	Nehmen Sie das Geschirr nicht sofort nach dem Waschen aus der Maschine. Öffnen Sie zuerst die Tür etwas, um Dampf abzulassen. Beginnen Sie erst mit dem Entladen des Geschirrs aus der Spülmaschine, wenn sich das Geschirr leicht warm anfühlt.
	Falsches Programm ausgewählt.	Kurze Waschprogramme verwenden eine niedrigere Temperatur. Es verringert auch die Wirksamkeit der Reinigung von Geschirr. Wählen Sie ein längeres Waschprogramm.
	Die Verwendung von Besteck mit schlechter Beschichtungsqualität.	Das Ablassen von Wasser aus solchen Produkten ist schwierig. Geschirr oder Besteck dieser Art sind nicht zum Spülen in der Spülmaschine geeignet.




## LADEN VON GESCHIRR IN KÖRBE NACH STANDARD EN 50242:

### I. Korb:

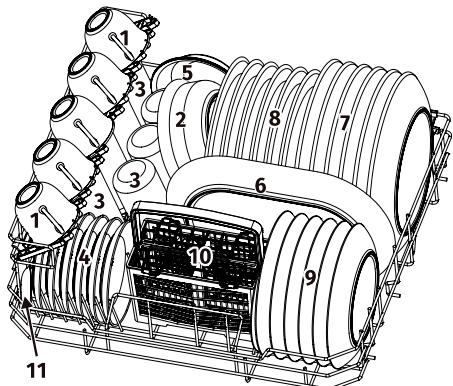

Nummer	Was kann platziert werden
1	Tassen
2	Mittlere Schüssel
3	Gläser
4	Untertassen
5	Form
6	Ovale Schale
7	Kleine Teller
8	Tiefe Teller
9	Dessertteller
10	Besteckkorb
11	Servierlöffel

### 2. Besteckkorb

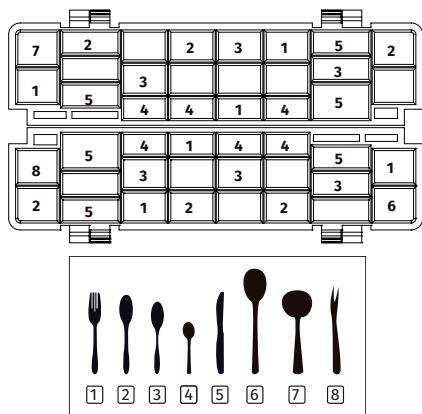

Nummer	Was kann platziert werden
1	Gabeln
2	Esslöffel
3	Dessertlöffel
4	Teelöffel
5	Messer
6	Servierlöffel
7	Löffel für Sauce
8	Vorlegegabeln

### Informationen zur Vergleichsprüfung nach EN 50242

- Kapazität: 6 Gedecke
- Programm: ECO
- Klarspüler-Spendereinstellung: 6
- Einstellen der Wasserenthärtungsanlage: H4

## TEIL II: BESONDERE ANWEISUNGEN

Diese Hinweise dienen der Sicherheit und sollten daher vor der Installation und Inbetriebnahme aufmerksam gelesen werden.




### ANMERKUNGEN:

- Wenn Sie die Probleme nicht selbst lösen können, wenden Sie sich an einen Techniker.
- Im Zusammenhang mit der kontinuierlichen Verbesserung und Modernisierung seiner Produkte behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
- Wenn dieses Handbuch verloren geht oder die darin enthaltenen Informationen veraltet sind, können Sie eine neue Version vom Hersteller oder seinem autorisierten Vertriebsmitarbeiter erhalten.



## KURZANLEITUNG


Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Abschnitt der Bedienungsanleitung.

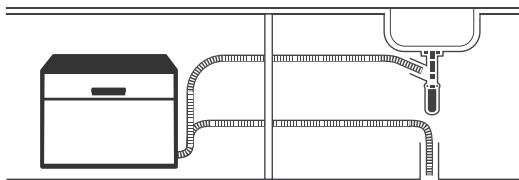


- 1 Stellen Sie den Geschirrspüler ein  
(Lesen Sie Abschnitt 5 „INSTALLATIONSANLEITUNG“ aus TEIL I:  
Allgemeine Beschreibung)



- 2 Bevor Sie das Geschirr einordnen, sollten Sie:- grobe

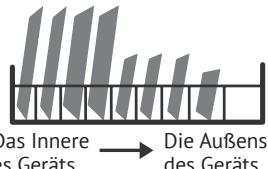

- 3 Stellen Sie das Geschirr in die Körbe

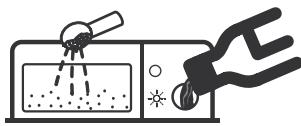

- 4 Füllen Sie den Dispenser




- 5 Wählen Sie ein Programm und starten Sie die Spülmaschine

## Geschirrspülmaschine

 VERWENDUNG EINES SPÜLMASCHINENS Bedienfeld

## Bedientasten

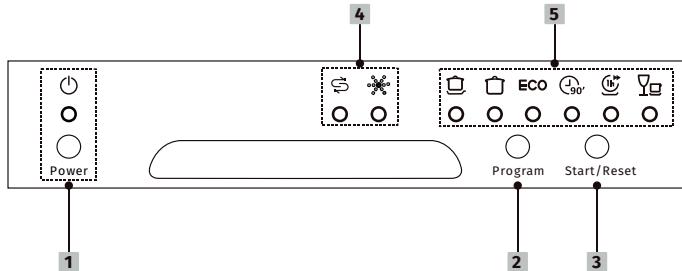

Кнопки управления	
<b>1 Einschalten</b>	Mit dieser Taste wird der Geschirrspüler eingeschaltet und gleichzeitig leuchtet der Bildschirm auf.
<b>2 Programm</b>	Mit dieser Taste können Sie das gewünschte Waschprogramm auswählen und gleichzeitig leuchtet die Anzeige des ausgewählten Programms auf.
<b>3 Start / Pause</b>	Mit dieser Schaltfläche können Sie das ausgewählte Waschprogramm starten oder ein laufendes Programm anhalten.
Anzeige	
<b>4 Warnanzeigen</b>	<p> <b>Klarspüleranzeige</b> Wenn die Anzeige aufleuchtet, läuft der Klarspüler in der Spülmaschine aus und muss nachgefüllt werden .</p> <p> <b>Salzzugangsanzeige</b> Wenn die Anzeige aufleuchtet, läuft das Salz in der Spülmaschine aus und der entsprechende Behälter muss gefüllt werden .</p>
<b>5 Programmanzeige</b>	<p> <b>Intensivwäsche</b> Für stark verschmutzte Gerichte sowie normal verschmutzte Töpfe, Pfannen, Backformen usw. sowie Gerichte mit getrockneten Speiseresten.</p> <p> <b>Normaler Modus</b> Zum Spülen von normal verschmutztem Geschirr wie Töpfen, Tellern, Gläsern und leicht verschmutzten Pfannen.</p>

**Geschirrspülmaschine**

<b>5 Programmanzeige</b>	<b>ECO</b>	<b>ECO</b> Dies ist ein Standardprogramm, das zur Reinigung von normal verschmutztem Geschirr geeignet ist und hinsichtlich des Verhältnisses von Energieverbrauch und Wasserverbrauch für diese Art von Geschirr am effektivsten ist.
	 <b>90 min</b>	Zur schnellen Reinigung von normal verschmutztem Geschirr.
	 <b>1 Stunde</b>	Zur schnellen Reinigung von normal verschmutztem Geschirr.
	 <b>Schnell waschen</b>	Kurzer Spülgang für leicht verschmutztes Geschirr, das nicht getrocknet werden muss.

**WASSERENTHÄRTUNGSGERÄT**

Der Wasserenthärter muss manuell mit der Wasserhärtereinstellung eingestellt werden.

Ein Wasserenthärter dient zum Entfernen von Mineralien und Salzen aus dem Wasser, deren Vorhandensein zu einer Verschlechterung der Effizienz des Geräts und seiner Beschädigung führen kann.

Je höher der Gehalt an Mineralien und Salzen ist, desto härter ist das Wasser.

Der Enthärter muss in Abhängigkeit von der Wasserhärte am Einsatzort eingestellt werden. Informationen zur Wasserhärte in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem örtlichen Wasserversorger.

**Einstellen Salzverbrauch**

Die Spülmaschine reguliert den Salzfluss

in Abhängigkeit von der Härte des verwendeten Wassers. Dies ermöglicht Ihnen die Optimierung und Stellen Sie die Salzzufuhr ein.

Befolgen Sie diese Schritte, um den Salzfluss anzupassen:

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Drücken Sie spätestens 60 Sekunden nach dem Einschalten des Geräts die Taste «Start / Pause» und halten Sie sie mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, um den Einstellmodus des Wasserenthärters zu aktivieren.
3. Durch Drücken der Taste „Start / Pause“ wählen Sie die Einstellung des Wasserenthärters entsprechend der Wasserhärte in Ihrer Region aus. Die Einstellung ändert sich in der folgenden Reihenfolge: H1->H2->H3->H4->H5->H6.

**Geschirrspülmaschine**

4. Wenn die Tasten fünf Sekunden lang nicht gedrückt werden, verlässt das Gerät den Einstellungsmodus und wechselt in den Standby-Modus.

ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ		Настройка устройства умягчения воды	Индикация на цифровом дисплее
°dH 1)	ммоль/л 2)		
0–5	0–0,9	1	H1-> Горит индикатор режима быстрого мытья (Rapid)
6–11	1,0–2,0	2	H2-> Горит индикатор 1 Hour (1 час)
12–17	2,1–3,0	3	H3-> Горят индикаторы 1 Hour (1 час) и Rapid (Быстрое мытье)
18–22	3,1–4,0	4 *	H4-> Горит индикатор 90 Min (90 мин)
23–34	4,1–6,1	5	H5-> Горят индикаторы 90 Min (90 мин) и Rapid (Быстрое мытье)
35–55	6,2–8,0	6	H6-> Горят индикаторы 90 Min (90 мин) и 1 Hour (1 час)

- 1) Deutsche Wasserhärtegrade zur Messung dieses Parameters in Deutschland  
 2) Millimol, die internationale Einheit zur Messung der Wasserhärte

\* Werkseinstellung

**Wenn in der Spülmaschine kein Salz mehr vorhanden ist, lesen Sie den Abschnitt „Einfüllen von Salz in den Wasserenthärter“ TEIL I: Allgemeine Beschreibung**



#### **HINWEIS.**

**Wenn Ihr Modell nicht mit einem Wasserenthärter ausgestattet ist, können Sie diesen Abschnitt überspringen. WASSERENTHÄRTUNGSGERÄT**

Die Wasserhärte hängt vom jeweiligen Einsatzort ab. Wenn in der Spülmaschine hartes Wasser verwendet wird, bilden sich Ablagerungen auf Geschirr und Besteck.

Das Gerät ist mit einem speziellen Wasserenthärter ausgestattet, der die Entfernung von Kalk und Mineralien aus dem Wasser mit Hilfe von speziell für diesen Zweck entwickeltem Salz sicherstellt.

**Geschirrspülmaschine**

## **VORBEREITUNG DES GESCHIRRS ZUM EINLADUNG**

⌚ Achten Sie beim Geschirrkauf darauf, ob es zum Spülen in der Spülmaschine geeignet ist.

⌚ Verwenden Sie zum Waschen einiger besonderer Gegenstände das Programm mit der niedrigstmöglichen Temperatur.

⌚ Nehmen Sie die Gläser und das Besteck nicht unmittelbar nach dem Spülprogramm aus dem Geschirrspüler, um Beschädigungen zu vermeiden.

### **Das Besteck und die unten aufgeführten Utensilien in der Spülmaschine waschen**

#### **Nicht erlaubt**

⌚ Besteck mit Griffen aus Holz, Bone China oder Perlmutt

⌚ Nicht hitzebeständige Kunststoffschalen

⌚ Altes Besteck mit aufgeklebten nicht hitzebeständigen Teilen

⌚ Besteck oder Geschirr mit Dekenelementen

⌚ Geschirr aus Zinn und Kupfer

⌚ Kristallglaswaren

⌚ Rostfreies Kochgeschirr aus Stahl

⌚ Holzteller

⌚ Kunstfaserkochgeschirr

#### **Mit Einschränkungen erlaubt.**

⌚ Einige Glasarten können durch häufiges Waschen im Auto anlaufen.

⌚ Silber- und Aluminiumgegenstände neigen dazu, beim Waschen Farbe zu verlieren.

⌚ Glasierte Gegenstände können durch häufiges Waschen in der Maschine verblassen



### **Empfehlungen zum Einlegen von Geschirr in die Spülmaschine**

Reinigen Sie das Geschirr von großen Speiseresten. Erweichen Sie die Reste des Lebensmittels, das zu Bratpfannen verbrannt wird. Das Spülen von Geschirr unter fließendem Wasser ist optional.

Befolgen Sie die nachstehenden Richtlinien, um einen optimalen Betrieb des Geschirrspülers beim Laden von Geschirr zu gewährleisten.

**(Konstruktionsmerkmale und Eigenschaften der Körbe für Geschirr und Besteckkästen können je nach Modell variieren.)**

Laden Sie das Geschirr wie folgt in den Geschirrspüler:

⌚ Tassen, Gläser, Töpfe / Pfannen und ähnliche Utensilien werden verkehrt herum abgestellt..

⌚ Konvexe und konkave Schalen sollten gekippt werden, damit Wasser daraus abfließen kann.

⌚ Alle Utensilien müssen stabil sein, damit sie nicht umkippen können.

⌚ Alle Schalen sollten so platziert werden, dass sich die Sprüharme während des Waschens frei drehen können.

⌚ Laden Sie hohle Gegenstände wie Tassen, Gläser, Pfannen und andere mit dem Loch nach unten, damit sich kein Wasser darin ansammelt.

## Geschirrspülmaschine

- ⌚ Geschirr und Besteck sollten nicht in ein anderes Geschirr gestellt werden oder sich gegenseitig bedecken.
- ⌚ Um Beschädigungen zu vermeiden, sollten sich die Brillen nicht berühren.
- ⌚ Der obere Korb ist für zerbrechlichere und empfindlichere Gerichte ausgelegt, z. B. Gläser, Kaffee- und Teetassen.
- ⌚ Das vertikale Aufstellen von Messern mit langen Klingen kann zu gefährlichen Situationen führen..
- ⌚ Langes und / oder spitzes Besteck, z. B. Aufschnittmesser, werden waagerecht in den Oberkorb werden werden.
- ⌚ Überladen Sie den Geschirrspüler nicht. Durch die Einhaltung dieser Regeln können Sie optimale Ergebnisse erzielen und den Energieverbrauch senken.

### HINWEIS.

Es ist verboten, sehr kleine Gegenstände in der Spülmaschine zu waschen, die leicht durch die Gitterstäbe


### Geschirr entfernen

Um zu verhindern, dass Wassertropfen vom Geschirr im Oberkorb auf das Geschirr im Unterkorb fallen, wird empfohlen, das Geschirr erst aus dem Unterkorb und dann aus dem Oberkorb zu entnehmen.

### WARNUNG

**Warmes Geschirr!** Um Beschädigungen zu vermeiden, nehmen Sie Gläser und Besteck ca. 15 Minuten nach Beendigung des Spülprogramms aus dem Geschirrspüler.

### Legen Sie das Geschirr in den Korb

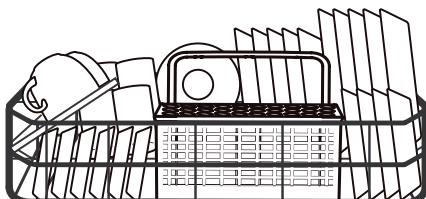


Stellen Sie nicht alle Gerichte offen auf. Um die Qualität und Effizienz des Waschens zu verbessern, wird empfohlen, das Geschirr so zu platzieren, dass die kontaminierte Seite auf den Sprühstrahl gerichtet ist.

Stellen Sie das Kochgeschirr so auf, dass es nicht aus dem Boden des Korbs herausragt, da dies den Sprüharm blockieren kann.

Der Durchmesser der vor dem Waschmittelbehälter angeordneten Platten sollte 19 cm nicht überschreiten, da dies sonst das Öffnen erschweren kann.

## Besteck laden

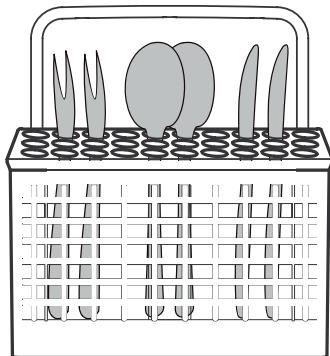

Befolgen Sie diese Empfehlungen, um die persönliche Sicherheit zu gewährleisten und eine qualitativ hochwertige Reinigung beim Einlegen des Geschirrs in den Korb zu erreichen:

- ➲ Legen Sie das Besteck in separate Zellen in der Schale.
- ➲ Legen Sie das Besteck mit den Griffen nach unten in das Tablett.
- ➲ Messer und andere potenziell gefährliche Geräte sollten jedoch mit den Griffen nach oben in das Fach gelegt werden.



### WARNUNG

Besteck darf nicht über den Korbboden hinausragen.



Besteck mit scharfen Oberflächen sollte mit den Griffen nach oben gelegt werden.



Um die Waschleistung zu erhöhen, sollte das Laden von Geschirr in Körbe gemäß den Anweisungen und Aufteilungen im letzten Abschnitt von TEIL I erfolgen: Allgemeine Beschreibung

**Geschirrspülmaschine****VERWENDUNG VON SPÜLMITTEL UND WASCHMITTEL**

Der Klarspüler wird im letzten Spülgang zugeführt und dient dazu, Tropfenbildung zu vermeiden, die zu Flecken und Verschmutzungen auf dem Geschirr führen können. Darüber hinaus trägt es zur Verbesserung der Trocknungsqualität bei und lässt Wasser von der Oberfläche des Geschirrs abtropfen. Der von Ihnen gekaufte Geschirrspüler ist für die Verwendung von flüssigem Klarspüler ausgelegt.

 **WARNUNG**

Verwenden Sie nur Marken-Klarspüler für Geschirrspüler. Füllen Sie keine anderen Flüssigkeiten (z. B. Geschirrspülmittel oder Flüssigwaschmittel) in den Klarspüler. Dies kann das Gerät beschädigen.

**Wenn der Klarspüler nachgefüllt werden muss**

Wenn auf dem Bedienfeld () keine Klarspüleranzeige angezeigt wird, können Sie die verbleibende Menge schätzen ( ) durch die Farbe der optischen Anzeige neben der Spenderabdeckung. Wenn der Klarspülerbehälter voll ist, ist der Zeiger vollständig dunkel. Wenn der Klarspülerpegel abnimmt, nimmt die Größe des schattierten Teils ab. Der Klarspülergehalt sollte nicht unter 1/4 des vollen Niveaus fallen.

Wenn der Klarspüler verbraucht ist, ändert sich die Größe des dunklen Kreises auf der Klarspüler-Füllstandsanzeige wie in den folgenden Abbildungen gezeigt.

- Voll
- 3/4 gefüllt
- 1/2 gefüllt
- 1/4 gefüllt
- Leer

 **Verwendung von Waschmittel**

Reinigungsmittel, die Chemikalien enthalten, werden benötigt, um Verunreinigungen aus dem Geschirr zu entfernen, sie aufzulösen und sie dann aus dem Geschirrspüler zu entfernen. Zu diesem Zweck können die meisten im Handel erhältlichen Waschmittel verwendet werden.

**Regeln für die Verwendung von Reinigungsmitteln**

☞ Verwenden Sie nur Spezialwaschmittel für Geschirrspüler. Lagern Sie Reinigungsmittel an einem sauberen, trockenen Ort.


☞ Geben Sie vorher kein Waschmittelpulver in den Geschirrspüler. Fügen Sie es erst unmittelbar vor dem Start des Waschprogramms hinzu.




**Geschirrspülmittel sind aggressive Substanzen. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.**




## SPÜLMITTELBEHÄLTERSFÜLUNG

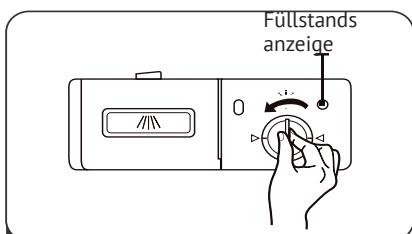

- 1** Öffnen Sie den Spender. Drehen Sie dazu die Abdeckung in die Position „Öffnen“ (gegen den Uhrzeigersinn) und entfernen Sie sie.

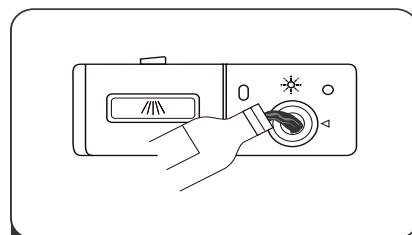

- 2** Gießen Sie vorsichtig Klarspüler in den Spender und achten Sie darauf, ihn nicht zu überfüllen.

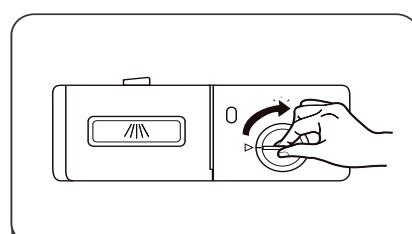

- 3** Bringen Sie die Abdeckung wieder an, indem Sie sie zuerst so platzieren, dass der Pfeil auf die Position „offen“ zeigt, und drehen Sie sie dann so, dass der Pfeil auf die Position „geschlossen“ zeigt (im Uhrzeigersinn).



### HINWEIS.

Um ein übermäßiges Aufschäumen beim anschließenden Abwaschen des Geschirrs zu vermeiden, ist es unbedingt erforderlich, den beim Befüllen verschütteten Klarspüler mit einem Tuch aus saugfähigem Material aufzufangen.

## Einstellung des Klarspüler-Dosierers



Der Klarspüler-Spender bietet vier Einstellungen. Es wird empfohlen, den Messknopf auf die Position „3“ zu stellen (werkseitige Standardeinstellung). Wenn die Trocknungsqualität des Geschirrs immer noch nicht gewährleistet ist oder Flecken auf dem Geschirr verbleiben, sollte der Schalter auf die nächste Position gestellt werden. Falls erforderlich, sollte dieser Vorgang wiederholt werden, bis sich Flecken auf dem Geschirr bilden.


Wenn klebrige weiße Flecken auf dem Geschirr verbleiben und ein bläulicher Film auf Glaswaren und Messerklingen auftritt, sollte die Dosierung reduziert werden.

## Geschirrspülmaschine




## FÜLLEN DES WASCHMITTELDOSIERERS

Zum Öffnen den Riegel drücken

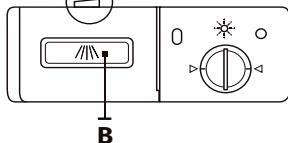


1

Drücken Sie zum Öffnen des Deckels auf die Entriegelung an der Waschmittelschublade



3

Schließen Sie den Deckel und drücken Sie nach unten und befestigen Sie sie.

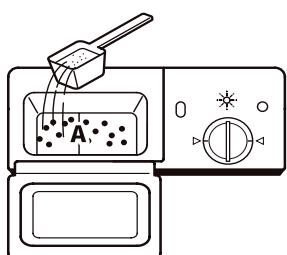

2

Geben Sie Waschmittel in das große Fach für den Hauptwaschgang (A).

Geben Sie vor dem Waschen von mehr verschmutztem Geschirr auch etwas Reinigungsmittel in das kleinere Fach (B) für den Vorwaschgang.



## ANMERKUNGEN:

☞ Bitte beachten Sie, dass je nach Verschmutzungsgrad des Geschirrs eine andere Einstellung möglich ist.

☞ Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers auf der Waschmittelverpackung.



## PROGRAMMIERUNG EINES SPÜLMASCHINENS

### WASCHPROGRAMMTABELLE

Die folgende Tabelle zeigt, welche Programme für das Spülen von Geschirr am besten geeignet sind, je nachdem, wie stark sie verschmutzt sind und wie viel Spülmittel benötigt wird. Es enthält auch zusätzliche Informationen zu den Programmen.

(●) Mittel, die Klarsspüler in den entsprechenden Spender geben.

Programm	Programmbeschreibung	Waschmittel für Vor- / Hauptwäsche	Programmdauer (Minuten)	Stromverbrauch (kWh)	Wasserverbrauch	Klarsspüler
Intensivwäsche	Vorwäscherei (50 °C) Waschen (70 °C) Spülen Spülen Spülen (70 °C) Trocknen	<u>3/15 g</u> (oder «3 in 1»)	140	0.9	(l)	●
Normaler Modus	Vorwäscherei (60 °C) Spülen Waschen (70 °C) Trocknen	<u>3/15 g</u> (oder «3 in 1»)	120	0.7	8	●
<b>ECO</b> (*EN 50242)	Vorwäscherei (50 °C) Spülen Spülen (70 °C) Trocknen	<u>3/15 g</u> (oder «3 in 1»)	180	0.61	6.5	●
90 min	Waschen (65 °C) Spülen (70 °C) Trocknen	<u>18 g</u> (oder «3 in 1»)	90	0.65	7	●
1 Stunde	Waschen (65 °C) Spülen (70 °C) Trocknen	<u>18 g</u> (oder «3 in 1»)	60	0.55	6	●
Schnellwaschen	Vorwäscherei (40 °C) Spülen Spülen (40 °C)	15 kg	30	0.23	6	○



#### HINWEIS.

EN 50242: Dieses Programm ist ein Zyklus, der die entsprechenden Tests bestanden hat. Informationen zur Vergleichsprüfung nach EN 50242

**Geschirrspülmaschine****STARTEN DES WASCHZYKLUS**

1. Ziehen Sie den unteren und oberen Korb heraus, laden Sie das Geschirr hinein und schieben Sie die Körbe zurück.

Es wird empfohlen, zuerst das Geschirr in den Unterkorb und dann in den Oberkorb zu legen.

2. Fügen Sie das Waschmittel.  
3. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose. Die Parameter des Stromversorgungsnetzes finden Sie auf der letzten Seite im Abschnitt „Technische Daten“. Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn offen ist und der erforderliche Druck aufrechterhalten wird.

4. Schließen Sie die Tür und drücken Sie den Netzschatzter, um die Maschine einzuschalten.


5. Wählen Sie ein Programm und die entsprechende Anzeige leuchtet auf. Drücken Sie dann die Taste „Start / Pause“. Danach startet der Geschirrspüler einen Spülgang.

**ÄNDERUNG GESTARTETE PROGRAMME**

Das Waschprogramm kann nur geändert werden, wenn es kürzlich gestartet wurde. Andernfalls kann es sein, dass das Waschmittel bereits abgegeben und das Wasser nach dem Waschen abgelassen wurde. Setzen Sie in diesem Fall den Geschirrspüler zurück und füllen Sie das Spülmittel in den Spender. Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Geschirrspüler zurückzusetzen:

1. Drücken Sie die Taste «Start / Pause» und halten Sie sie mindestens 3 Sekunden lang gedrückt - das Programm wird abgebrochen.
2. Waschmittel hinzufügen und Tür schließen.
3. Um ein Programm auszuwählen, drücken Sie die Programmtaste.
4. Drücken Sie nach 10 Sekunden die Taste «Start / Pause». Danach beginnt der Geschirrspüler zu arbeiten.

3 s.

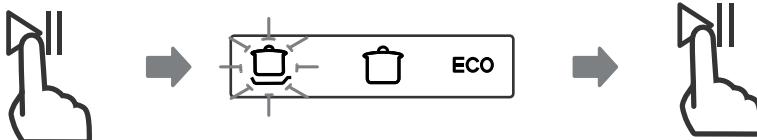



## GESCHIRR HINZUFÜGEN

Zusätzliches Geschirr kann jederzeit hinzugefügt werden, bis der Waschmittelbehälter geöffnet wird. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste „Start / Pause“, um den Waschvorgang anzuhalten.
2. Warten Sie 5 Sekunden und öffnen Sie dann die Tür.
3. Fügen Sie zusätzliches Geschirr hinzu.
4. Schließen Sie die Tür.
5. Drücken Sie nach 10 Sekunden die Taste «Start / Pause». Danach beginnt der Geschirrspüler zu arbeiten.



## WARNUNG!



Es ist gefährlich, die Tür während des Waschvorgangs zu öffnen, was zu Verbrühungen mit heißem Dampf führen kann.

## Geschirrspülmaschine



## FEHLER/FEHLERCODES

Im Falle einer Fehlfunktion wird der Geschirrspüler angezeigt geeigneter Fehlercode zur Identifizierung:

Codes	Wert	Mögliche Ursache
Die Anzeige für den hnellwaschmodus blinkt schnell	Erweiterte Wasserfüllzeit	Der Wasserhahn ist geschlossen, der Einlass ist verstopft oder der Wasserdruck ist zu niedrig.
Die Anzeigen 1 Stunde (1 Stunde) und Schnell (Schnellwäsche) blinken schnell	Gewünschte Temperatur nicht erreicht	Heizelement defekt.
Die 90-Minuten-Modusanzeige (90 Minuten) blinkt schnell	Leck	Es gab in den Komponenten ein Leck.




## WARNING

- ⇒ Im Falle eines Lecks muss vor der Kontaktaufnahme mit einem Servicecenter die Wasserversorgung des Geräts unterbrochen werden.
- ⇒ Wenn aufgrund einer Überfüllung oder eines kleinen Lecks etwas Wasser in die Pfanne gelangt, sollte dieses Wasser abgelassen werden, bevor der Geschirrspüler wieder in Betrieb genommen wird.



## TECHNISCHE INFORMATION

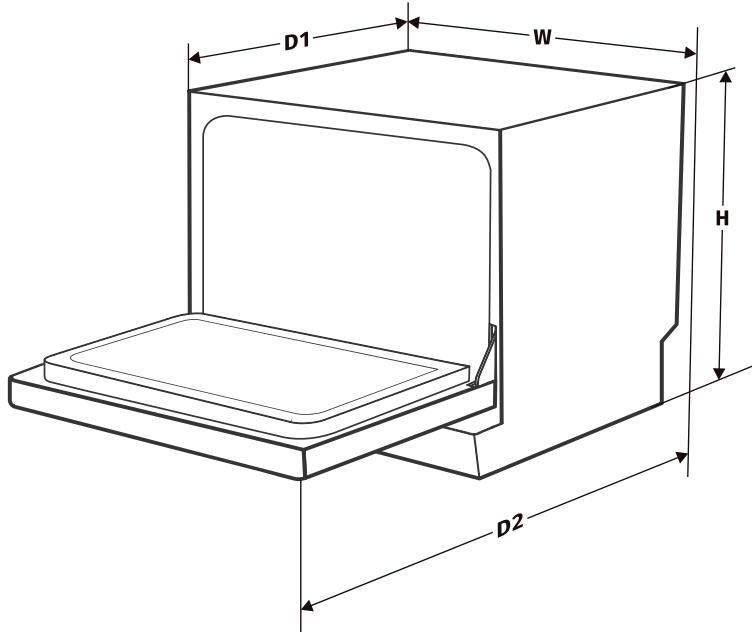

Höhe (H)	438 mm
Breite (W)	550 mm
Tiefe (D1)	500 mm (bei geschlossener Tür)
Tiefe (D2)	812 mm (bei 90° geöffneter Tür)

**Geschirrspülmaschine****TECHNISCHE DATEN**

Technische Merkmale eines Haushaltsgeschirrspülers gemäß EU-Richtlinien 1016/2010 und 1059/2010:

Unternehmen-Hersteller	Kuppersberg
Modell / Beschreibung	GFM 5560
Anzahl der herunterladbaren Standard-Kits	6
Energiesparklasse ①	A+
Jährlicher Energieverbrauch ②	174 kWh
Energieverbrauch mit einem Standardwaschgang	0,61 kWh
Stromverbrauch "Aus"	0,45 Watt
Stromverbrauch beim Start	0,49 Watt
Jährlicher Wasserverbrauch ③	1820 l
Trocknungseffizienzklasse ④	A
Standardwaschgang ⑤	ECO 50 °C
Dauer des Standardwaschgangprogramms	180 min
Geräuschpegel	49 dB (A) für 1 pW
Art der Installation	Freistehendes Gerät
Einbettungsmöglichkeit	Ja
Anschlusswert	1170-1380 watt
Spannung	220-240 V/50 Hz
Wasserdruk	0,04-1,0 MPa = 0,4-10 bar

**ANMERKUNGEN**

- ① Von A +++ (höchster Wirkungsgrad) bis D (niedrigster Wirkungsgrad)
- ② Der Energieverbrauch wird basierend auf 280 Standardwaschzyklen unter Verwendung von kaltem Leitungswasser und Energiesparmodi berechnet. Der tatsächliche Stromverbrauch hängt von der spezifischen Verwendung des Geräts ab.
- ③ Jährlicher Wasserverbrauch basierend auf 280 Standardwaschzyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der spezifischen Verwendung des Geräts ab.
- ④ Von A +++ (höchster Wirkungsgrad) bis G (niedrigster Wirkungsgrad)
- ⑤ Dieses Programm eignet sich zum Reinigen von normal verschmutztem Geschirr und ist hinsichtlich des Verhältnisses von Energieverbrauch und Wasserverbrauch für diesen Geschirrtyp am effektivsten.

**SERIENNUMMER:**

XX XX XX X XXXXX



Jahr      Monat

**Das Werk:**

Foshan Shunde Midea Waschgeräte Mfg. Co., Ltd.

Nr. 20, Gangqian Road, Beijiao, Shunde, Stadt Foshan, Prov. Guangdong, 528311,  
Volksrepublik China

**Importeur:**

GmbH «MG Rusland»,  
141400 Khimki, st. Butakovo, 4

**Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an Design, Ausstattung von  
Geräten vorzunehmen.**

Geschirrspülmaschine

FÜR NOTIZEN

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Geschirrspülmaschine

FÜR NOTIZEN

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## CONTENT

PART I: GENERIC VERSION .....	47
SAFETY INFORMATION .....	47
PRODUCT OVERVIEW .....	50
USING YOUR DISHWASHER .....	51
Loading The Salt Into The Softener .....	51
MAINTENANCE AND CLEANING .....	53
External Care.....	53
Internal Care.....	53
Caring For The Dishwasher .....	55
INSTALLATION INSTRUCTION .....	56
About Power Connection .....	56
Water Supply And Drain .....	57
Connection Of Drain Hoses.....	57
Position The Appliance .....	57
Built-In Installation.....	58
TROUBLESHOOTING TIPS .....	64
LOADING THE BASKETS ACCORDING TO EN50242.....	67
PART II: SPECIAL VERSION .....	68
USING YOUR DISHWASHER .....	70
PROGRAMMING THE DISHWASHER .....	78
Wash Cycle Table.....	78
Starting A Cycle Wash.....	78
Changing The Program Mid-cycle.....	79
Forget To Add A Dish? .....	80
ERROR CODES .....	81
TECHNICAL INFORMATION.....	82

## PART I: GENERIC VERSION

Please read this manual carefully before using the dishwasher. Keep this manual for future reference.

### NOTE:

- ⌚ Reviewing the section on troubleshooting Tips will help you solve some common problems by yourself.
- ⌚ If you cannot solve the problems by yourself, please ask for help from a professional technician.
- ⌚ The manufacturer, following a policy of constant development and updating of the product, may make modifications without giving prior notice.
- ⌚ If lost or out-of-date, you can receive a new user manual from the manufacturer or responsible vendor.



### SAFETY INFORMATION

#### WARNING

**When using your dishwasher, follow the precautions listed below:**


- ⌚ Installation and repair can only be carried out by a qualified technician
- ⌚ This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments.
- ⌚ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- ⌚ Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision. (For EN60335-1)

## Dishwasher

- ⇒ This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. (For IEC60335-1)
- ⇒ Packaging material could be dangerous for children!
- ⇒ This appliance is for indoor household use only. To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
- ⇒ Please unplug before cleaning and performing maintenance on the appliance.
- ⇒ Use a soft cloth moistened with mild soap, and then use a dry cloth to wipe it again.
- ⇒ The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and earthed in accordance with all local codes and ordinances.
- ⇒ Improper connection of the equipment-earthing conductor can result in the risk of an electric shock.
- ⇒ Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded.
- ⇒ Do not modify the plug provided with the appliance; If it does not fit the outlet.
- ⇒ Have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- ⇒ Do not abuse, sit on, or stand on the door or dish rack of the dishwasher.
- ⇒ Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place.
- ⇒ Open the door very carefully if the dishwasher is operating, there is a risk of water squirting out. Do not place any heavy objects on or stand on the door when it is open. The appliance could tip forward.
- ⇒ When loading items to be washed:
  1. Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal;
  2. **WARNING:** Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points facing down or placed in a horizontal position.
- ⇒ Some dishwasher detergents are strongly alkaline. They can be extremely dangerous if swallowed. Avoid contact



## EARTHING INSTRUCTIONS

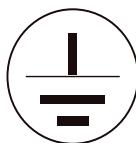

⇒ This appliance must be earthed. In the event of a malfunction or breakdown, earthing will reduce the risk of an electric shock by providing a path of least resistance of electric current. This appliance is equipped with an earthing conductor plug.

with the skin and eyes and keep children away from the dishwasher when the door is open.

➲ Check that the detergent powder is empty after completion of the wash cycle.

➲ Do not wash plastic items unless they are marked «dishwasher safe» or the equivalent.

➲ For unmarked plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.

➲ Use only detergent and rinse agents recommended for use in an automatic dishwasher.

➲ Never use soap, laundry detergent, or hand washing detergent in your dishwasher.

➲ The door should not be left open, since this could increase the risk of tripping. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

➲ During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent or flattened.

➲ Do not tamper with controls.

➲ The appliance needs to be connected to the main water valve using new hose sets. Old sets should not be reused.

➲ To save energy, in stand by mode, the appliance will switch off automatically while there is no any operation in 30 minutes.

The maximum number of place settings to be washed is 6.

The maximum permissible inlet water pressure is 1MPa. The minimum permissible inlet water pressure is 0.04MPa.



## DISPOSAL

➲ For disposing of package and the appliance please go to a recycling center. Therefore cut off the power supply cable and make the door closing device unusable.

➲ Cardboard packaging is manufactured from recycled paper and should be disposed in the waste paper collection for recycling.

➲ By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

➲ For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office and your household waste disposal service.

**DISPOSAL:** Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.





## Dishwasher



## PRODUCT OVERVIEW


**IMPORTANT!**

To get the best performance from your dishwasher, read all operating instructions before using it for the first time.

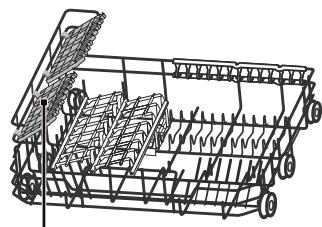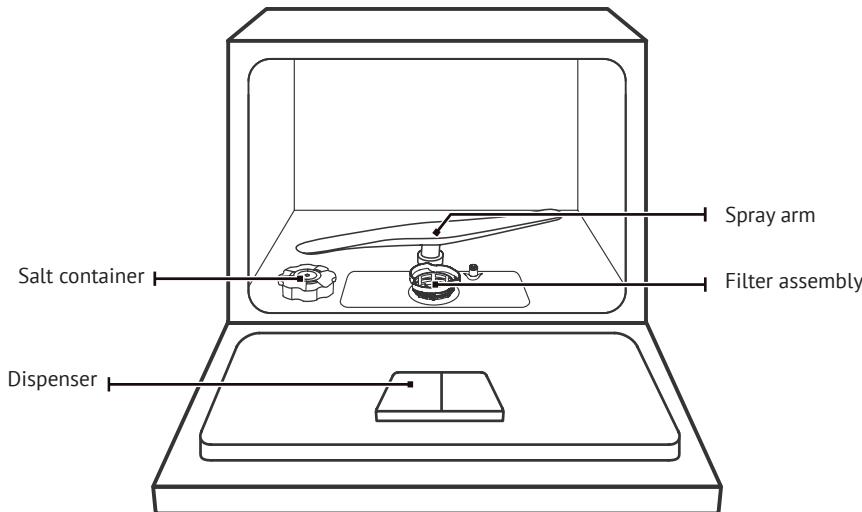

Cup rack

Basket

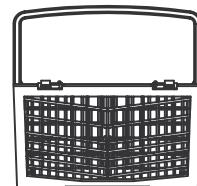

Cutlery rack


**NOTE:**

Pictures are only for reference, different models may be different.  
Please prevail in kind.



## USING YOUR DISHWASHER

Before using your dishwasher :

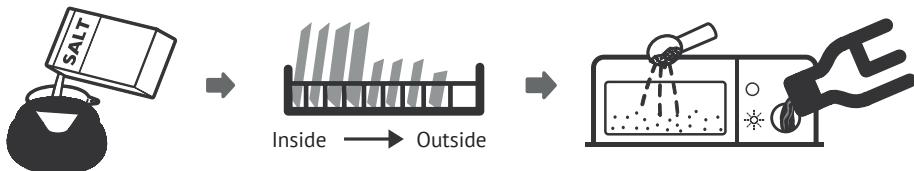

1. Set the water softener
2. Loading the Salt Into the Softener
3. Loading the basket
4. Fill the dispenser



Please check the section 1 «Water Softener» of PART Please check the section 1 «Water Softener» of PART II : Special Version, Special Version, If you need to set the water softenerIf you need to set the water softener ..



## LOADING THE SALT INTO THE SOFTENER



**NOTE:**  
If your model does not have any water softener, you may skip this section. Always use salt intended for dishwasher use. The salt container is located beneath the basket and should be filled as explained in the following:



### WARNING

➲ Only use salt specifically designed for dishwashers use!


Every other type of salt not specifically designed for dishwasher use, especially table salt, will damage the water softener. In case of damages caused by the use of unsuitable salt the manufacturer does not give any warranty nor is liable for any damages caused.

➲ Only fill with salt before running a cycle.

This will prevent any grains of salt or salty water, which may have been spilled, remaining on the bottom of the machine for any period of time, which may cause corrosion.

## Dishwasher

Please follow the steps below for adding dishwasher salt:

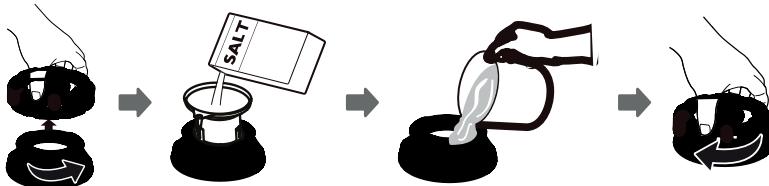

1. Remove the basket and unscrew the reservoir cap.
2. Place the end of the funnel (supplied) into the hole and pour in about 1kg of dishwasher salt.
3. Before first wash, fill the salt container to its maximum limit with water, It is normal for a small amount of water to come out of the salt container.
4. After filling the container, screw back the cap tightly.
5. The salt warning light will stop being after the salt container has been filled with salt.
6. Immediately after filling the salt into the salt container,a washing program should be started (We suggest to use a short program). Otherwise the filter system, pump or other important parts of the machine may be damaged by salty water.This is out of warranty.

### NOTE:

- The salt container must only be refilled when the salt warning light (⌚) in the control panel comes on. Depending on how well the salt dissolves, the salt warning light may still be on even though the salt container is filled. If there is no salt warning light in the control panel (for some Models),you can estimate when to fill the salt into the softener by the cycles that the dishwasher has run. If salt has spilled, run a soak or quick program to remove it.



## MAINTENANCE AND CLEANING

### External Care

#### The door and the door seal

Clean the door seals regularly with a soft damp cloth to remove food deposits. When the dishwasher is being loaded, food and drink residues may drip onto the sides of the dishwasher door. These surfaces are outside the wash cabinet and are not accessed by water from the spray arm. Any deposits should be wiped off before the door is closed.

#### The control panel

If cleaning is required, the control panel should be wiped with a soft damp cloth only.

### WARNING

To avoid penetration of water into the door lock and electrical components, do not use a spray cleaner of any kind. Never use abrasive cleaners or scouring pads on the outer surfaces because they may scratch the finish. Some paper towels may also scratch or leave marks on the surface.


### Internal Care

#### Filtering system

The filtering system in the base of the wash cabinet retains coarse debris from the washing cycle. The collected coarse debris may cause the filters to clog. Check the condition of the filters regularly and clean them if necessary under running water. Follow the steps below to clean the filters in the wash cabinet.


#### NOTE:

Pictures are only for reference, different models of the filtering system and spray arm may be different. Please prevail in kind.

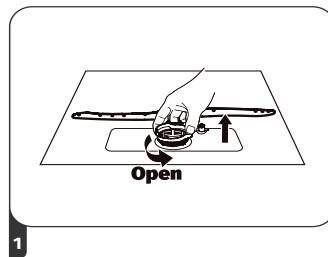


Hold the coarse filter and rotate it anticlockwise to unlock the filter. Lift the filter upwards and out of the dishwasher.


## Dishwasher

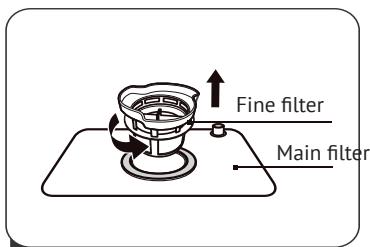**2**

Lift fine filter up from main filter.

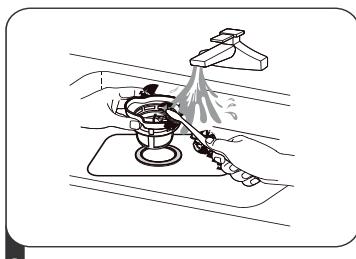**3**

Larger food remnants can be cleaned by rinsing the filter under running water. For a more thorough clean, use a soft cleaning brush.

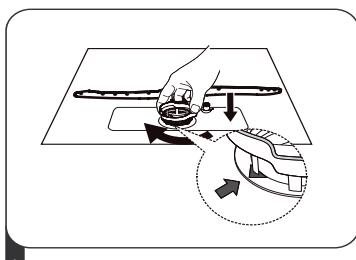**4**

Reassemble the filters in the reverse order of the disassembly, replace the filter insert, and rotate clockwise to the close arrow.

**⚠️ WARNING**


● Do not over tighten the filters. Put the filters back in sequence securely, otherwise coarse debris could get into the system and cause a blockage.

● Never use the dishwasher without filters in place. Improper replacement of the filter may reduce the performance level of the appliance and damage dishes and utensils.


**Spray arm**

It is necessary to clean the spray arm regularly for hard water chemicals will clog the spray arm jets and bearings.

To clean the spray arm, follow the instructions below:

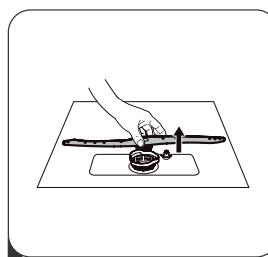**1**

Spray arm

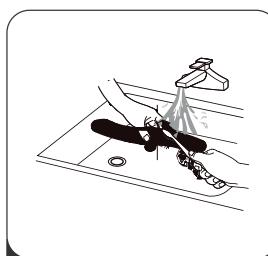**2**

Wash the spray arm in soapy and warm water and use a soft brush to clean the jets. Replace them after rinsing them thoroughly.



## CARING FOR THE DISHWASHER

### Frost precaution

Please take frost protection measures on the dishwasher in winter. Every after washing cycles, please operate as follows:

1. Cut off the electrical power to the dishwasher at the supply source.
2. Turn off the water supply and disconnect the water inlet pipe from the water valve.
3. Drain the water from the inlet pipe and water valve. (Use a pan to gather the water)
4. Reconnect the water inlet pipe to the water valve.
5. Remove the filter at the bottom of the tub and use a sponge to soak up water in the sump.

### After every wash

After every wash, turn off the water supply to the appliance and leave the door slightly open so that moisture and odors are not trapped inside.

### Remove the plug

Before cleaning or performing maintenance, always remove the plug from the socket.

### No solvents or abrasive cleaning

To clean the exterior and rubber parts of the dishwasher, do not use solvents or abrasive cleaning products. Only use a cloth with warm soapy water.

To remove spots or stains from the surface of the interior, use a cloth dampened with water and a little vinegar, or a cleaning product made specifically for dishwashers.

### When not in use for a longtime

It is recommended that you run a wash cycle with the dishwasher empty and then remove the plug from the socket, turn off the water supply and leave the door of the appliance slightly open. This will help the door seals to last longer and prevent odors from forming within the appliance.

### Moving the appliance

If the appliance must be moved, try to keep it in the vertical position. If absolutely necessary, it can be positioned on its back.

### Seals

One of the factors that cause odors to form in the dishwasher is food that remains trapped in the seals. Periodic cleaning with a damp sponge will prevent this from occurring.

## Dishwasher



## INSTALLATION INSTRUCTION



### WARNING

**Electrical Shock Hazard**  
Disconnect electrical power before installing dishwasher. Failure to do so could result in death or electrical shock.



### ATTENTION!

The installation of the pipes and electrical equipments should be done by professionals.

### Electrical connection

Ensure the voltage and frequency of the power being corresponds to those on the rating plate. Only insert the plug into an electrical socket which is earthed properly. If the electrical socket to which the appliance must be connected is not appropriate for the plug, replace the socket, rather than using adaptors or the like as they could cause overheating and burns.

**Ensure that proper earthing exists before use**

### About Power Connection



### WARNING!

For personal safety:

- ⇒ Do not use an extension cord or an adapter plug with this appliance.
- ⇒ Do not, under any circumstances, cut or remove the earthing connection from the power cord.

### Electrical requirements

Please look at the rating label to know the rating voltage and connect the dishwasher to the appropriate power supply. Use the required fuse 10A/13A/16A, time delay fuse or circuit breaker recommended and provide separate circuit serving only this appliance.




## WATER SUPPLY AND DRAIN

### Cold water connection

Connect the cold water supply hose to a threaded 3/4(inch) connector and make sure that it is fastened tightly in place.

If the water pipes are new or have not been used for an extended period of time, let the water run to make sure that the water is clear. This precaution is needed to avoid the risk of the water inlet to be blocked and damage the appliance.

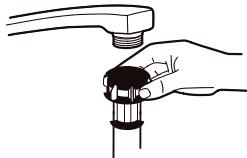

ordinary supply hose



safety supply hose

### WARNING

A hose that attaches to a sink spray can burst if it is installed on the same water line as the dishwasher. If your sink has one, it is recommended that the hose be disconnected and the hole plugged.

### How to connect the safety supply hose

1. Pull The safety supply hoses completely out from storage compartment located at rear of dishwasher.
2. Tighten the screws of the safety supply hose to the faucet with thread 3/4inch.
3. Turn water fully on before starting the dishwasher.

### How to disconnect the safety supply hose

1. Turn off the water.
2. Unscrew the safety supply hose from the faucet.

### About the safety supply hose

The safety supply hose consists of the double walls. The hose's system guarantees its intervention by blocking the flow of water in case of the supply hose breaking and when the air space between the supply hose itself and the outer corrugated hose is full of water.

## Dishwasher




## CONNECTION OF DRAIN HOSES

Insert the drain hose into a drain pipe with a minimum diameter of 4 cm, or let it run into the sink, making sure to avoid bending or crimping it. The height of drain pipe must be less than 600mm.

The free end of the hose must not be immersed in water to avoid the back flow of it.

**Please securely fix the drain hose in either position A or position B**

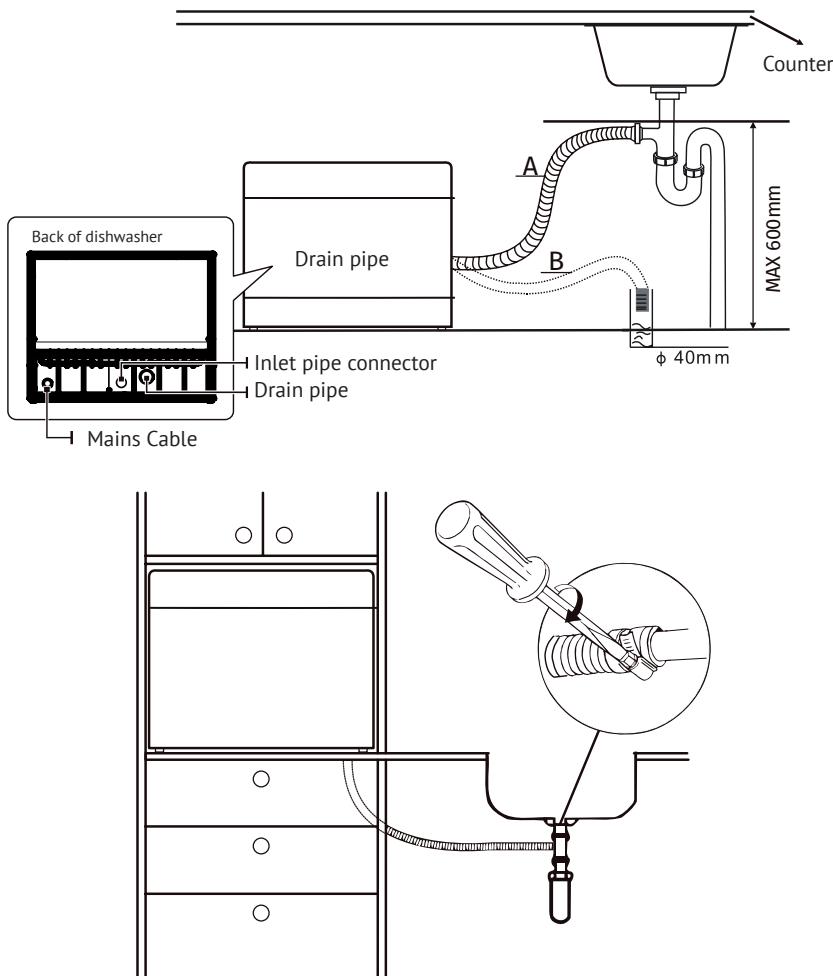

## How to drain excess water from hoses

If the sink is 1000 higher from the floor, the excess water in hoses cannot be drained directly into the sink. It will be necessary to drain excess water from hoses into a bowl or suitable container that is held outside and lower than the sink.

### Water outlet

Connect the water drain hose. The drain hose must be correctly fitted to avoid water leaks. Ensure that the water drain hose is not kinked or squashed.

### Extension hose

If you need a drain hose extension, make sure to use a similar drain hose. It must be no longer than 4 meters; otherwise the cleaning effect of the dishwasher could be reduced.

### Syphon connection

The waste connection must be at a height less than 100 cm (maximum) from the bottom of the dish. The water drain hose should be fixed .



## POSITION THE APPLIANCE

Position the appliance in the desired location. The back should rest against the wall behind it, and the sides, along the adjacent cabinets or walls. The dishwasher is equipped with water supply and drain hoses that can be positioned either to the right or the left sides to facilitate proper installation.


## Dishwasher



## BUILT-IN INSTALLATION

**Step 1a:**


If only the body into cabinets, please make this map the size of the cabinet hole.

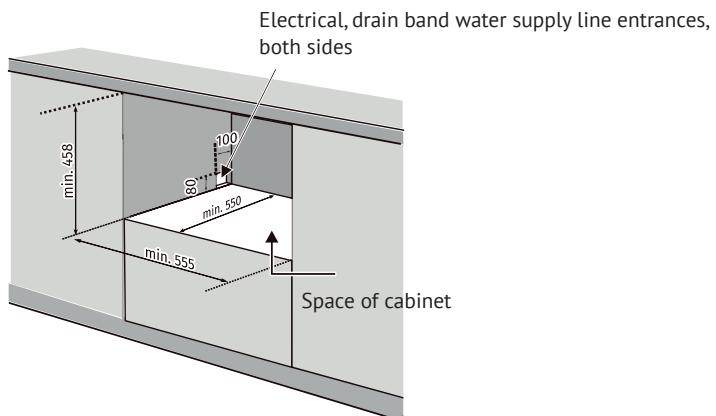**Step 1b:**

If the entire decorative panel into the cabinet also, the size of A should be equal to D +9.5; size B should be equal to C+6;

Meanwhile, the cabinet around the inward booster:

both sides of the (C-555) / 2 +3; C, D and E as the second step within the relevant size decorative panels.

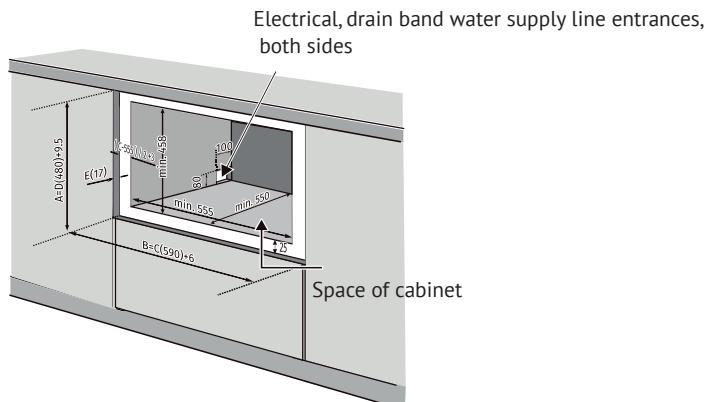

**Step 2:****Aesthetic panel's dimensions and installation**


Weight of the decorative panel should be min 3Kg-max 4Kg.

Dim. A and B could be alterable by handle,


Dim. C, D and E could be alterable by fact,

Dim. E should be in range 16~22mm, besides the appliance assembling decorative panel.

decorative panel

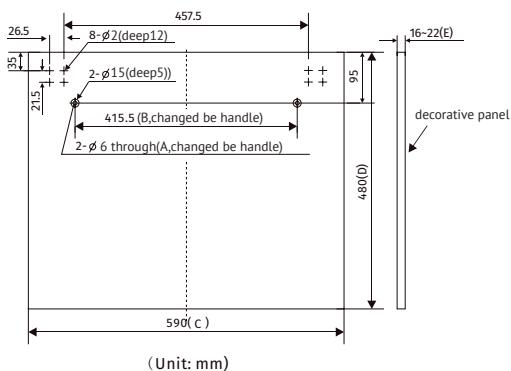**Step 3:****Assemble the decorative panel****NOTE**

If the machine with a decorative plate, no this step.

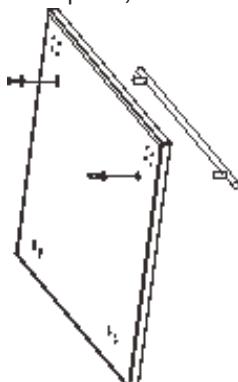


## Dishwasher

**Step 4:**


Assemble the decorative door on the dishwasher, as figure. First install screw between the cabinet base board and decorative panel, in all 16; then pull glide from out door groove, case 8-screw between decorative panels and glide .

Cabinet base board


Install the hinge by screw,in all 16

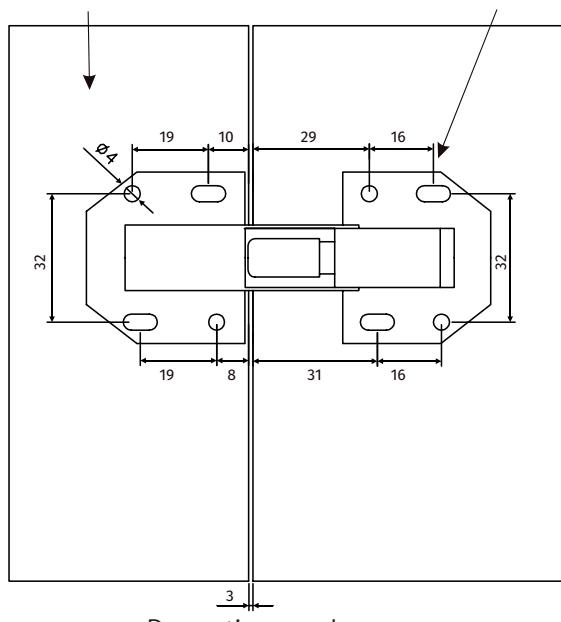

Decorative panel

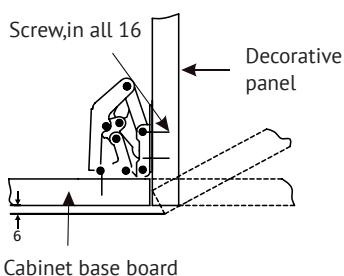


Cabinet base board

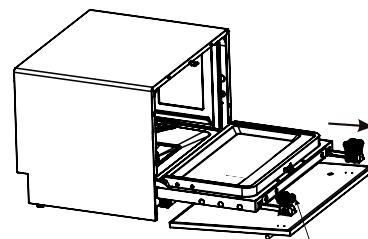


Screw, in all 8

**Step 5:**

Install the adjust screw into the base

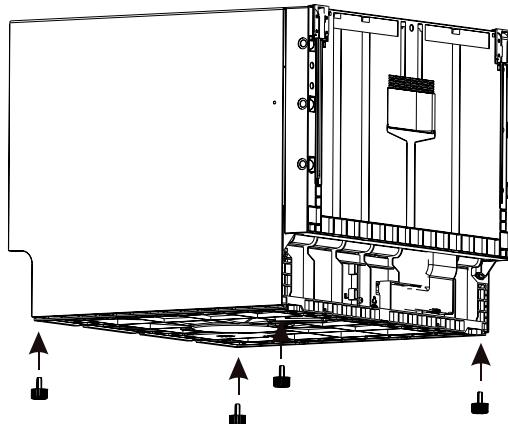**Step 6.**

Install the dishwasher in aperture, but not full, as figure, adjust screw, let its bottom align aperture's base, then push dishwasher full.

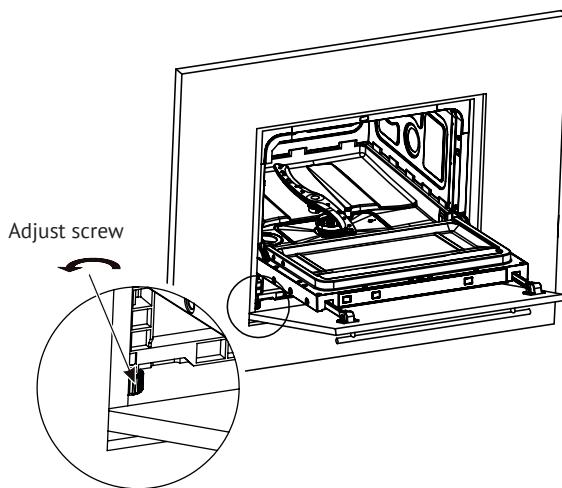

## Dishwasher



## TROUBLESHOOTING TIPS

## Before Calling For Service

Reviewing the charts on the following pages may save you from calling for service.

Problem	Possible causes	Solution
Dishwasher doesn't start	Fuse blown, or the circuit breaker tripped	Replace fuse or reset circuit breaker. Remove any other appliances sharing the same circuit with the dishwasher.
	Power supply is not turned on.	Make sure the dishwasher is turned on and the door is closed securely. Make sure the power cord is properly plugged into the wall socket.
	Door of dishwasher not properly closed.	Make sure to close the door property and latch it.
Water not pumped from dishwasher	Kink in drain hose	Check drain hose.
	Filter clogged.	Check the coarse filter. (see section titled « Internal Care» )
	Kitchen sink clogged.	Check the kitchen sink to make sure it is draining well. If the problem is the kitchen sink that is not draining , you may need a plumber rather than a serviceman for dishwashers.
Suds in the tub	Improper detergent	Use only the special dishwasher detergent to avoid suds. If this occurred, open the dishwasher and let suds evaporate. Add 1 gallon of cold water to the tub. Close and latch the dishwasher, then Start any wash cycle to drain out the water. Repeat if necessary.
	Spilled rinse-aid.	Always wipe up rinse-aid spills immediately.
Stained tub interior	Detergent with colourant may have been used.	Make sure that the detergent has no colourant.
White film on inside surface	Hard water minerals.	To clean the interior, use a damp sponge with dishwasher detergent and wear rubber gloves. Never use any other cleaner than dishwasher detergent for the risk of foaming or suds.

**Dishwasher**

<b>Problem</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Solution</b>
There are rust stains on cutlery	The affected items are not corrosion resistant.	Avoid washing items that are not corrosion resistant in the dishwasher.
	A program was not run after dishwasher salt was added. Traces of salt have gotten into the wash cycle.	Always run the quick wash program, without any crockery in the dishwasher and without selecting the Turbo function (if present), after adding dishwasher salt.
	The lid of the softer is loose.	Check the lip. Ensure the fix is fine.
Knocking noise in the wash cabinet	The spray arm is knocking against an item in a basket.	Interrupt the program, and rearrange the items which are obstructing the spray arm.
Rattling noise in the wash cabinet	Item of crockery are loose in the wash cabinet.	Interrupt the program, and rearrange the items of crockery.
Knocking noise in the water pipes	This may be caused by on-site installation or the cross-section of the piping.	This has no influence on the dishwasher function. If in doubt, contact a qualified plumber.
The dishes are not clean	The dishes were not loaded correctly.	See PART II: «Preparing And Loading Dishes».
	The programme was not powerful enough.	Select a more intensive programme.
	Not enough detergent was dispensed.	Use more detergent, or change your detergent.
	Item are blocking the path of spray arm	Rearrange the items so that the spray can rotate freely.
	The filter combination in the base of wash cabinet is not clean or is not correctly fitted. This may cause the spray arm jets to get blocked.	Clean and/or fit the filter correctly. Clean the spray arm jets.


**Dishwasher**

<b>Problem</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Solution</b>
Cloudiness on glassware	Combination of soft water and too much detergent.	Use less detergent if you have soft water and select a shorter cycle to wash the glassware and to get them clean.
Black or grey marks on dishes	Aluminium utensils have rubbed against dishes	Use a mild abrasive cleaner to eliminate those marks.
Detergent left in dispenser cups	Dishes block detergent dispenser cups	Re-loading the dishes properly.
The dishes are not drying	Improper loading	Load the dishwasher as suggested in the directions.
	Dishes are removed too soon	Do not empty your dishwasher immediately after washing. Open the door slightly so that the steam can escape. Begin unloading the dishwasher only once the dishes are barely warm to the touch.
	Wrong program has been selected.	In short programs the washing temperature is lower. This also lowers cleaning performance. Choose a program with a long washing time.
	Use of cutlery with a low-quality coating.	Water drainage is more difficult with these items. Cutlery or dishes of this type are not suitable for washing in the dishwasher.




## LOADING THE BASKETS ACCORDING TO EN50242:

### 1.Basket:

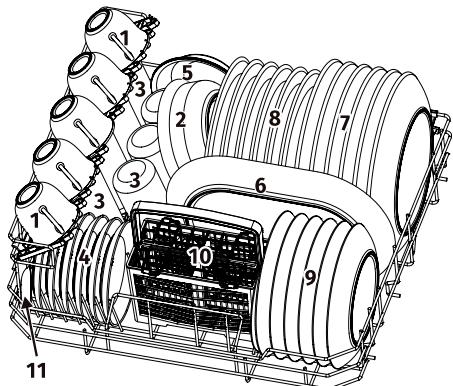

Number	Item
1	Cups
2	Medium serving bowl
3	Glasses
4	Saucers
5	Dish
6	Oval platter
7	Dinner plates
8	Soup plates
9	Dessert dishes
10	Cutlery basket
11	Serving spoons

### 2. Cutlery basket:

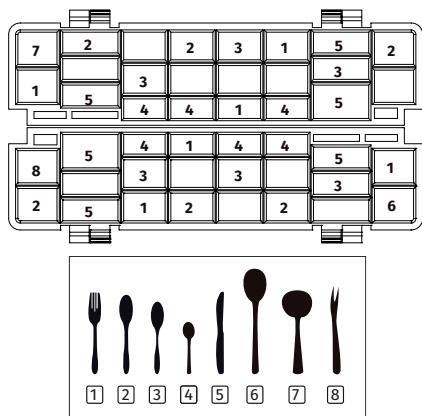

Number	Item
1	Forks
2	Soup spoons
3	Dessert spoons
4	Teaspoons
5	Knives
6	Serving spoons
7	Gravy ladles
8	Serving forks

Information for comparability tests in accordance with EN 50242

- Capacity: 6 place settings
- Program: ECO
- Rinse aid setting: 6
- Softener setting: H4

## PARTII: SPECIAL VERSION

Please read this manual carefully before using the dishwasher and Keep this manual for future reference.




### NOTE:

- The manufacturer, following a policy of constant development and updating of the product, may make modifications without giving prior notice.
  - If you cannot solve the problems by yourself, please ask for help from a professional technician.
  - If lost or out-of-date, you can receive a new user manual from the manufacturer or responsible vendor.



## QUICK USER GUIDE

Please read the corresponding content on the instruction manual for detailed operating method.

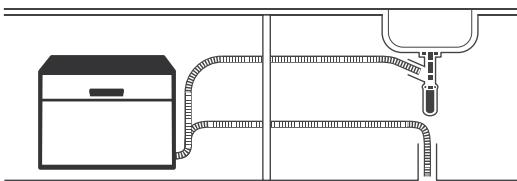**1**

Install the dishwasher


(Please check the section 5 «INSTALLATION INSTRUCTION» of PART I: Generic Version.)

**2**

Removing the larger residue on  
the cutlery

**3**

Loading the baskets

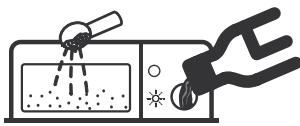**4**

Filling the dispenser

**5**


Selecting a program and running  
the dishwasher

## Dishwasher



## USING YOUR DISHWASHER

## Control Panel

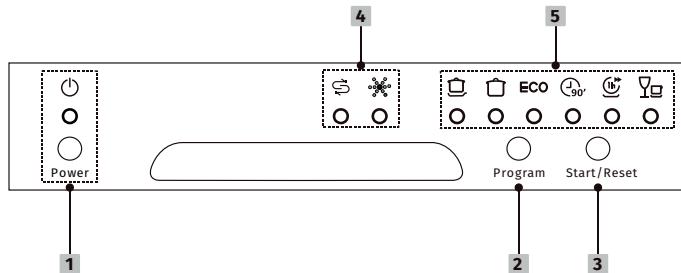

<b>Operation (Button)</b>	
<b>1 Power</b>	Press this button to turn on your dishwasher, the screen lights up.
<b>2 Program</b>	Press this button to select the appropriate washing program, the selected program indicator will be lit.
<b>3 Start / Pause</b>	Press the button to start the selected washing program or pause the working program.
<b>Display</b>	
<b>4 Warning indicator</b>	<p> <b>Rinse Aid</b> If the , indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher rinse aid and requires a refill.</p> <p> <b>Salt</b> If the , indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher salt and needs to be refilled.</p>
<b>5 Program indicator</b>	<p> <b>Intensive</b> For heaviest soiled crockery, and normally soiled pots, pans, dishes etc. With dried-on food.</p> <p> <b>Normal</b> For normally soiled loads, such as pots, plates, glasses and lightly soiled pans.</p>

<b>5 Program indicator</b>	<b>ECO</b>	<b>ECO</b> This is standard program, it is suitable to clean normally soiled tableware and it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption for that type of tableware.
	 <b>90°</b>	<b>90 Min</b> For normally soiled loads that need quick wash.
	 <b>1h</b>	<b>1 Hour</b> For normally soiled loads that need quick wash.
	 <b>Rapid</b>	A shorter wash for lightly soiled loads that do not need drying.



## WATER SOFTENER

The water softener must be set manually, using the water hardness dial.

The water softener is designed to remove minerals and salts from the water, which would have a detrimental or adverse effect on the operation of the appliance.

The more minerals there are, the harder your water is.

The softener should be adjusted according to the hardness of the water in your area. Your local Water Authority can advise you on the hardness of the water in your area.

## Adjusting salt consumption

The dishwasher is designed to allow for adjustment in the amount of salt consumed based on the hardness of the water used. This is intended to optimise and customise the level of salt consumption.

Please follow the steps below for adjustment in salt consumption.

1. Switch on the appliance;
2. Press the Start/Pause button for more than 5 seconds to start the water softener set model within 60seconds after the appliance was switched on;
3. Press the Start/Pause button to select the proper set according to your local environment, the sets will change in the following sequence: H1->H2->H3->H4->H5->H6;
4. Without any operation in five seconds, the machine will exit from set mode, the machine is into standby status

**Dishwasher**

WATER HARDNESS		Setting on the water softener	Digital display stalls
°dH <sup>1)</sup>	mmol/l <sup>2)</sup>		
0-5	0-0,9	1	H1-> Rapid indicator lights
6-11	1,0-2,0	2	H2-> 1 Hour indicator lights
12-17	2,1-3,0	3	H3-> 1 Hour, Rapid indicators light
18-22	3,1-4,0	4 *	H4-> 90 Min indicator lights
23-34	4,1-6,1	5	H5-> 90 Min, Rapid indicators light
35-55	6,2-8,0	6	H6-> 90 Min, 1 Hour indicators light

1) German degree of measurement for the water hardness

2) millimol, international unit for water hardness

\* factory setting

**Please check the section 3 «Loading The Salt Into The Softener» Please check of PART of PART I: Generic Version, If your dishwasher lacks salt.**



**NOTE:**

**If your model does not have any water softener, you may skip this section. Water Softener**

The hardness of the water varies from place to place. If hard water is used in the dishwasher, deposits will form on the dishes and utensils.

The appliance is equipped with a special softener that uses a salt container specifically designed to eliminate lime and minerals from the water.



## PREPARING AND LOADING DISHES

- ⇒ Consider buying utensils which are identified as dishwasher-proof.
- ⇒ For particular items, select a program with the lowest possible temperature.
- ⇒ To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher immediately after the program has ended.

### For washing the following cutlery/dishes

#### Are not suitable

- ⇒ Cutlery with wooden, horn china or mother-of-pearl handles
- ⇒ Plastic items that are not heat resistant
- ⇒ Older cutlery with glued parts that are not temperature resistant
- Bonded cutlery items or dishes
- ⇒ Pewter or cooper items
- ⇒ Crystal glass
- ⇒ Steel items subject to rusting
- ⇒ Wooden platters
- ⇒ Items made from synthetic fibres
- Are of limited suitability
- ⇒ Some types of glasses can become dull after a large number of washes
- ⇒ Silver and aluminum parts have a tendency to discolour during washing
- ⇒ Glazed patterns may fade if machine washed frequently

#### Recommendations for loading the dishwasher

Scrape off any large amounts of leftover food. Soften remnants of burnt

food in pans. It is not necessary to rinse the dishes under running water. For best performance of the dishwasher, follow these loading guidelines.

**(Features and appearance of baskets and cutlery baskets may vary from your model.)**

Place objects in the dishwasher in following way:

- ⇒ Items such as cups, glasses, pots/pans, etc. are faced downwards.
- ⇒ Curved items, or ones with recesses, should be loaded aslant so that water can run off.
- ⇒ All utensils are stacked securely and can not tip over.
- ⇒ All utensils are placed in the way that the spray arms can rotate freely during washing.
- ⇒ Load hollow items such as cups, glasses, pans etc. With the opening facing downwards so that water cannot collect in the container or a deep base.
- ⇒ Dishes and items of cutlery must not lie inside one another, or cover each other. To avoid damage, glasses should not touch one another.
- ⇒ The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups.
- ⇒ Long bladed knives stored in an upright position are a potential hazard!
- ⇒ Long and / or sharp items of cutlery such as carving knives must be positioned horizontally in the upper basket.
- ⇒ Please do not overload your dishwasher. This is important for good

## Dishwasher

results and for reasonable consumption of energy.

### NOTE:

Very small items should not be washed in the dishwasher as they could easily fall out of the basket.

### Removing the dishes


To prevent water dripping from the upper basket into the lower basket, we recommend that you empty the lower basket first, followed by the upper basket.



### WARNING

**Items will be hot!** To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher for around 15 minutes after the program has ended.


### Loading the basket

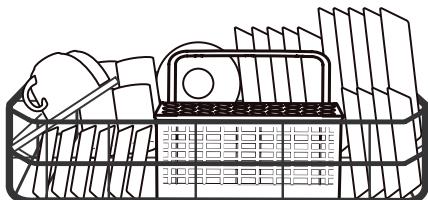

All tableware can't be placed face up, in order to improve the cleaning area and washing performance, it is recommended to place the dirty side towards the spray arm. Please don't let tableware out of basket bottom to make sure not block the moving of the spray arm. The maximum diameter advised for plates in front of the detergent

dispenser is of 19 cm, this not to hamper the opening of it.

### Loading the cutlery basket

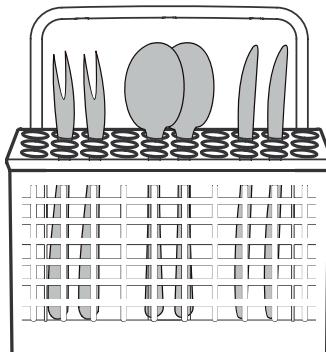

For personal safety and a top quality cleaning, place the silverware in the basket making sure that:

- ⇒ They do not nest together.
- ⇒ Cutlery is placed with the handles-down.
- ⇒ But place knives and other potentially dangerous utensils are placed handles-up.



### WARNING

Do not let any item extend through the bottom. Always load sharp utensils with the sharp point down!



For the best washing effect, please load the baskets refer to standard loading options on last section of PART I: Generic Version



## FUNCTION OF THE RINSE AID AND DETERGENT

The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your dishes, which can leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to roll off the dishes. Your dishwasher is designed to use liquid rinse aids.

### **WARNING**

Only use branded rinse aid for dishwasher. Never fill the rinse aid dispenser with any other substances (e.g. Dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This would damage the appliance.

### When to refill the rinse aid dispenser

Unless the rinse-aid warning light ( ) on the control panel is on, you can always estimate the amount from the color of the optical level indicator located next to the cap. When the rinse-aid container is full, the indicator will be fully dark. The size of the dark dot decreases as the rinse-aid diminishes. You should never let the rinse aid level be less than 1/4 full. As the rinse aid diminishes, the size of the black dot on the rinse aid level indicator changes, as illustrated below.

- Full   ● 3/4 full   ● 1/2 full
- 1/4 full   ○ Empty

### Function of detergent

The chemical ingredients that compose the detergent are necessary to remove, crush and dispense all dirt out of the dishwasher. Most of the commercial quality detergents are suitable for this purpose.

### **WARNING**

#### Proper Use of Detergent

Use only detergent specifically made for dishwashers use. Keep your detergent fresh and dry.

Don't put powdered detergent into the dispenser until you are ready to wash dishes.




**Dishwasher detergent is corrosive! Keep dishwasher detergent out of the reach of children.**

## Dishwasher




## FILLING THE RINSE AID RESERVOIR


Rinse-Aid indicator

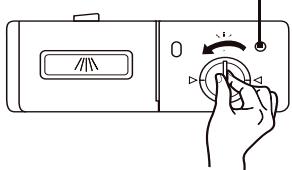

- 1 To open the dispenser, turn the cap to the «open» (left) arrow and lift it out.

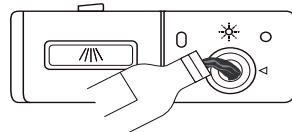

- 2 Carefully pour in the rinse-aid into its dispenser, whilst avoiding it to overflow.




- 3 Replace the cap by inserting it aligned with «open» arrow and turning it to the closed (right) arrow.



## NOTE:

Clean up any spilled rinse aid with an absorbent cloth to avoid excessive foaming during the next wash.

## Adjusting the rinse aid reservoir

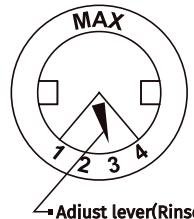


The rinse aid reservoir has four settings. Both the recommended setting and the factory setting is «3». If the dishes are not drying properly or are spotted, adjust the dial to the next higher number until your dishes are spot-free. Reduce it if there are sticky whitish stains on your dishes or a bluish film on glassware or knife blades.




## FILLING THE DETERGENT DISPENSER


Push latch to open

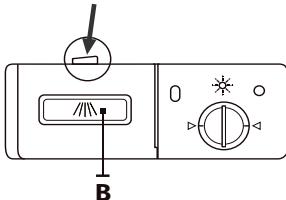

- 1** Press the release catch on the detergent 2 dispenser to open the cover.



- 3** Close the cover and press on it until it locks into place.

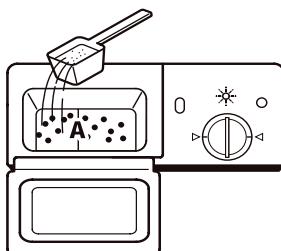

- 2** Add detergent into the larger cavity (A) for the main wash cycle . For more heavily soiled wash loads, also add some detergent into the smaller cavity (B) for the pre-wash cycle .



### NOTE:

- ⇒ Be aware that depending on the soiling of water, setting may be different.
- ⇒ Please observe the manufacturer's recommendations on the detergent packaging.





## STARTING A CYCLE WASH

1. Draw out the lower and upper basket, load the dishes and push them back. It is recommended to load the lower basket first, then the upper one.
2. Pour in the detergent.
3. Insert the plug into the socket. The power supply refer to last page «Product fiche». Make sure that the water supply is turned on to full pressure.
4. Close the door, press the Power button, to switch on the machine.
5. Choose a program, the response light will turn on. Then press the Start/Pause button, the dishwasher will start its cycle.




## CHANGING THE PROGRAM MID-CYCLE

A wash cycle can only be changed if it has been running for a short time otherwise, the detergent may have already been released and the dishwasher may have already drained the wash water. If this is the case, the dishwasher needs to be reset and the detergent dispenser must be refilled. To reset the dishwasher, follow the instructions below:

1. Press Start/Pause button for more than 3 seconds - the program will cancel.
2. Refill with detergent and close the door.
3. Press the Program button to select the desired program.
4. Press the Start/Pause button, after 10 seconds, the dishwasher will start.

3 cek

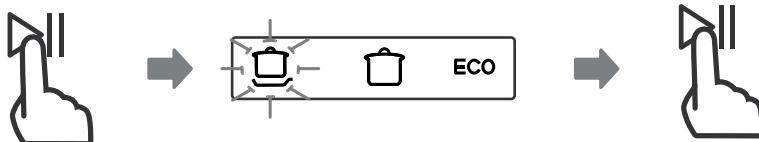

**Dishwasher****FORGET TO ADD A DISH?**

A forgotten dish can be added any time before the detergent dispenser opens. If this is the case, follow the instructions below:

1. Press the Start/Pause button to pause the washing.
2. Wait 5 seconds then open the door.
3. Add the forgotten dishes.
4. Close the door.
5. Press the Start/Pause button after 10 seconds, the dishwasher will start.

**WARNING**

It is dangerous to open the door mid-cycle, as hot steam may scald you.



## ERROR CODES

If there is a malfunction, the dishwasher will display error codes to identify these:

Codes	Meanings	Possible Causes
The Rapid indicator flickers fleetly	Longer inlet time.	Faucets is not opened, or water intake is restricted, or water pressure is too low.
The 1 hour and Rapid indicator flickers fleetly	Not reaching required temperature.	Malfunction of heating element.
The 90 Min indicator flickers fleetly	Overflow.	Some element of dishwasher leaks.




### WARNING

- ⌚ If overflow occurs, turn off the main water supply before calling a service.
- ⌚ If there is water in the base pan because of an overfill or small leak, the water should be removed before restarting the dishwasher.



## TECHNICAL INFORMATION

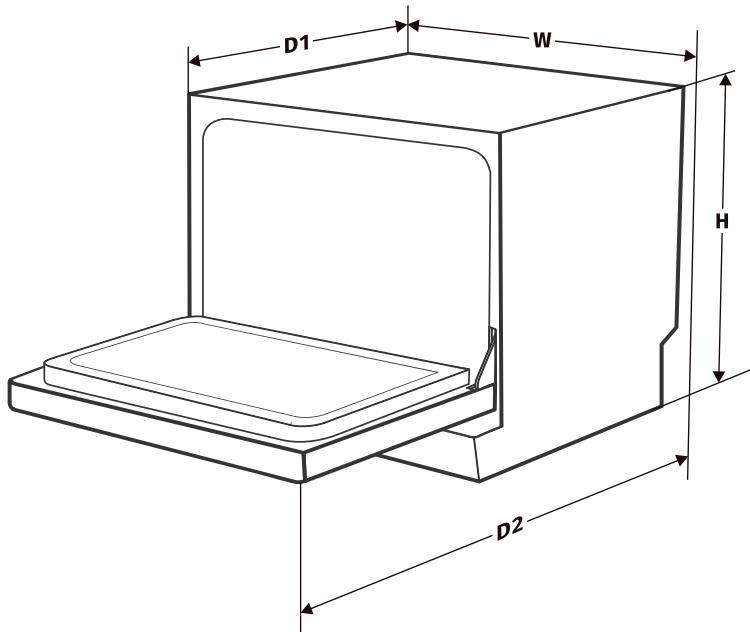

<b>Height (H)</b>	438 mm
<b>Width (W)</b>	550 mm
<b>Depth (D1)</b>	500 mm (with the door closed)
<b>Depth (D2)</b>	812 mm (with the door opened 90°)



## PRODUCT FICHE

Sheet of household dishwasher according to EU Directive 1016/2010 & 1059/2010:

Manufacturer	Kuppersberg
Type / Description	GFM 5560
Standard place settings	6
Energy efficiency class <b>①</b>	A+
Annual energy consumption <b>②</b>	174 kWh
Energy consumption of the standard cleaning cycle	0,61 kWh
Power consumption of off-mode	0,45W
Power consumption of left-on mode	0,49W
Annual water consumption <b>③</b>	1820 l
Drying efficiency class <b>④</b>	A
Standard cleaning cycle <b>⑤</b>	3KO 50 °C
Program duration of the standard cleaning cycle	180 min
Noise level	49 dB(A) re 1 pW
Mounting	Free standing
Could be built-in	YES
Power consumption	1170–1380 W
Rated voltage / frequency	220-240V/50Hz
Water pressure (flow pressure)	0.04-1.0MPa=0.4-10 bar

### NOTE

- ①** A + + + (highest efficiency) to D (lowest efficiency)
- ②** Energy consumption based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill and the consumption of the low power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
- ③** Water consumption based on 280 standard cleaning cycles. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
- ④** A (highest efficiency) to G (lowest efficiency)
- ⑤** This program is suitable for cleaning soiled normally soiled tableware and that it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption for that type of tableware.

Dishwasher

**NOTES**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

**SERIAL NUMBER:**

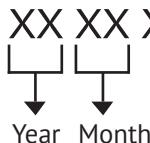XX XX XX X XXXXX  
  
Year Month

**Manufacturers:**

Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg.Co.Ltd.  
No.20, Gangquan Road, Beijiao Industrial Park, Shunde District, Foshan City,  
Guangdong Province 528311, P.R.China

**Importers:**

LLC «MG Rusland», 141400  
Moscow region, Khimki, Butakovo, 4

The manufacturer reserves the right to make any changes to design, outside appearance and scope of supply of appliance.

## Посудомоечная машина



## СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I: ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ .....	87
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ .....	87
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	91
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ.....	92
Загрузка соли в устройство умягчения воды.....	92
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА.....	94
Уход за внешними поверхностями .....	94
Уход за внутренними поверхностями.....	94
Уход за посудомоечной машиной .....	96
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ .....	97
Подключение к источнику питания .....	97
Подача воды и слив.....	98
Подсоединение сливных шлангов.....	98
Размещение прибора .....	99
Встраивание прибора.....	102
СОВЕТЫ ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	106
ЗАГРУЗКА ПОСУДЫ В КОРЗИНЫ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ EN50242: .....	109
ЧАСТЬ II: ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ .....	110
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ .....	112
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ.....	121
Таблица с описанием программ мытья посуды.....	121
Запуск цикла мытья.....	122
Изменение запущенной программы.....	122
Добавление дополнительной посуды.....	123
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ/СБОЕВ .....	124
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	125

## ЧАСТЬ I: ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Рекомендуем вам перед использованием посудомоечной машины внимательно прочитать данное руководство, сохранить его и затем обращаться к нему по мере возникновения у вас вопросов в будущем.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

⇨ Ознакомьтесь с разделом «Советы по поиску и устранению неисправностей». Приведенная в нем информация позволит вам самостоятельно устранить некоторые наиболее распространенные неполадки.

⇨ Если вы не сможете самостоятельно устранить неполадки, пожалуйста, обратитесь за помощью к техническому специалисту.

⇨ В связи с непрерывным проведением работ по усовершенствованию и модернизации своей продукции компания-изготовитель оставляет за собой право вносить в нее любые изменения без предварительного уведомления об этом.

⇨ В случае утери данного руководства или устаревания приведенной в нем информации, вы можете получить новую его версию у компании-изготовителя или его официального торгового представителя.



### ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Установка и ремонт должны выполняться только квалифицированным техническим специалистом.

⇨ Данный прибор предназначен для бытового или аналогичного использования:

- в обеденных зонах для персонала магазинов, офисов и других предприятий;
- на фермах;
- постояльцами гостиниц, мотелей и других жилых помещениях;
- в хостелях и частных гостиницах;

⇨ Данный прибор может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если они находятся под присмотром или были проинструктированы по вопросам безопасного использования прибора, а также если им понятны существующие опасности.

⇨ Не разрешайте детям играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора могут выполняться детьми

## Посудомоечная машина

только под присмотром взрослого (в соответствии с требованиями EN60335-1)

Данный прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием необходимого опыта и знаний, за исключением тех случаев, когда они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или инструктируются им относительно порядка безопасного использования прибора (в соответствии с требованиями МЭК 60335-1).

⌚ Упаковочный материал может представлять опасность для детей!

⌚ Данный прибор предназначен для применения только в бытовых целях внутри помещения.


С целью предотвращения поражения электрическим током не допускайте погружения данного прибора, его кабеля питания или вилки в воду или другую жидкость.

⌚ Перед выполнением работ, связанных с чисткой и техническим обслуживанием прибора, обязательно отключайте прибор от источника питания путем извлечения сетевой вилки из розетки.

⌚ Чистку выполняйте с помощью мягкой ткани, смоченной в растворе воды и мягкого моющего средства, а затем снова вытирайте сухой тканью.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ



Данный прибор должен быть заземлен. В случае возникновения неисправности или нарушения в работе заземление позволяет снизить опасность поражения электрическим током, обеспечивая отведение опасного для человека электрического тока по отдельной цепи с низким сопротивлением. Данный прибор оснащен вилкой с заземляющим проводником.

Вилка должна подсоединяться к соответствующей розетке, которая надлежащим образом установлена и заземлена в соответствии со всеми требованиями применимых местных норм и правил.

Неправильное подсоединение заземляющего проводника может привести к опасности поражения электрическим током.

В случае если вы не уверены в том, правильно ли выполнено заземление прибора, обратитесь к квалифицированному электрику или специалисту сервисного центра для проведения соответствующих проверок.

Если вилка прибора не соответствует розетке, не допускается самостоятельно вносить какие-либо изменения в конструкцию этой вилки.

Для подключения прибора квалифицированным электриком должна быть установлена соответствующая розетка.

## Посудомоечная машина

Бережно обращайтесь с дверью посудомоечной машины и корзиной для посуды, не садитесь и не становитесь на них.

Не включайте посудомоечную машину до тех пор, пока все защитные панели корпуса не будут установлены на место.

Дверь работающей посудомоечной машины следует открывать с осторожностью, поскольку при этом возможно выплескивание горячей воды.

Не допускается помещать тяжелые предметы на открытую дверь, а также становиться на нее. В противном случае это может привести к опрокидыванию прибора.

Во время загрузки посуды:

Не размещайте острые предметы таким образом, чтобы они могли случайно повредить уплотнение двери.

Предупреждение. Ножи и другие столовые приборы, имеющие острые края, следует помещать в корзину таким образом, чтобы острые части были направлены вниз, или укладывать в горизонтальном положении.

Некоторые используемые в посудомоечных машинах моющие средства обладают сильными щелочными свойствами. Такие вещества представляют чрезвычайную опасность при проглатывании. Не допускайте попадания этих средств в глаза или на кожу и не разрешайте детям подходить к посудомоечной машине, у которой открыта дверь.

После окончания цикла мытья посуды убедитесь в том, что приемный

лоток для моющего средства полностью пустой.

Не допускается мыть в машине изделия из пластмассы, если на них отсутствует маркировка о пригодности для мытья в посудомоечной машине или аналогичная.

При уходе за посудой из пластмассы, не имеющей подобной маркировки, следуйте рекомендациям компании-изготовителя.

⇨ Используйте только такие моющие средства и ополаскиватели, которые рекомендованы для применения в машинах для автоматического мытья посуды.

⇨ Запрещается использовать в посудомоечной машине в качестве моющего средства мыло, стиральные порошки, а также средства для ручного мытья посуды.

⇨ Не следует оставлять открытой дверь прибора, так как это может приводить к опасности его опрокидывания.

Если кабель питания поврежден, то в целях предотвращения возникновения опасных ситуаций его необходимо заменить, обратившись в компанию-изготовитель прибора, сервисный центр или к квалифицированному специалисту.

⇨ В процессе установки прибора не допускается чрезмерно перегибать или сдавливать кабель питания.

⇨ Не допускается также разбивать элементы управления.

⇨ Прибор следует подсоединять к крану подачи воды с помощью ново-

## Посудомоечная машина

го комплекта шлангов. Повторное использование старых шлангов не допускается.

⌚ Если в течение 30 минут с прибором не выполняются никакие операции, то с целью экономии энергии, он автоматически выходит из режима ожидания и выключается.

Посудомоечная машина рассчитана на мойку до 6 комплектов посуды.

Максимально допустимое давление воды на входе составляет 1 МПа.

Минимально допустимое давление воды на входе составляет 0,04 МПа.



## УТИЛИЗАЦИЯ

По вопросам утилизации упаковки и прибора следует обращаться в специализированный центр по переработке отходов.

Кроме того, у отслужившего срок службы прибора необходимо обязательно обрезать кабель питания и вывести из строя (разрушить) механизм запирания двери.

⌚ Картонная упаковка производится из переработанной бумаги и должна передаваться в места сбора отходов бумаги для дальнейшей переработки.

⌚ Помогая утилизировать прибор в соответствии с действующими нормами и правилами, вы способствуете предотвращению загрязнения окружающей среды отходами и последующего отрицательного воздействия на здоровье человека.

⌚ За дополнительной информацией по переработке данного изделия обращайтесь в местные муниципальные органы власти или в местную службу утилизации бытовых отходов.

**⌚ УТИЛИЗАЦИЯ:** Не допускается утилизировать данное изделие вместе с неотсортированными бытовыми отходами. Для утилизации данного прибора необходима сортировка и применение надлежащих методов вторичной переработки.







## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА




### ВНИМАНИЕ!

Внимательно прочтайте все инструкции по эксплуатации до начала работы с посудомоечной машиной, это позволит вам обеспечить максимальную эффективность при использовании данного прибора.

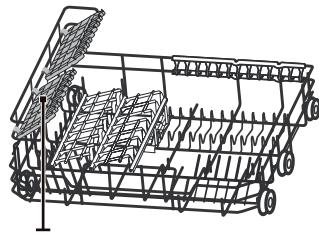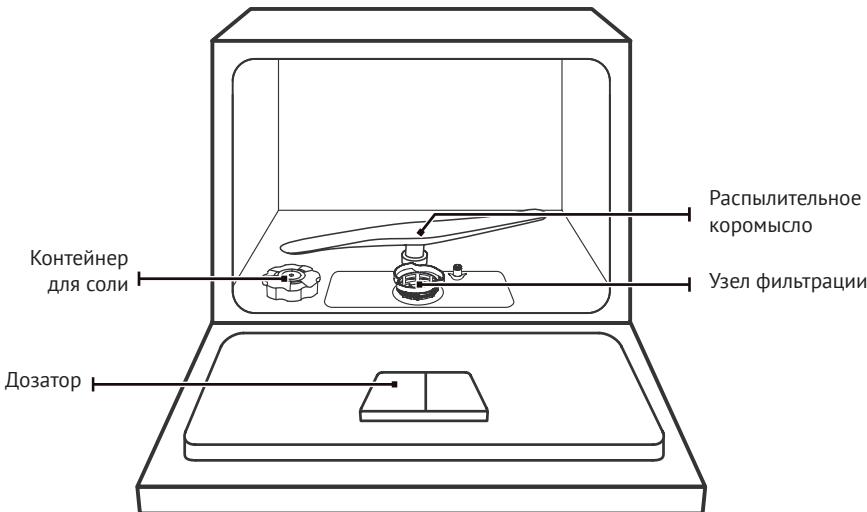

Стойка для чашек

Корзина

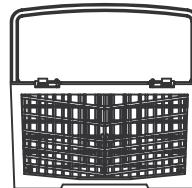

Лоток для столовых приборов



### ПРИМЕЧАНИЕ.

Изображения приведены только с целью иллюстрации, некоторые модели могут отличаться от представленных на рисунках вариантов приборов.

## Посудомоечная машина



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Перед использованием посудомоечной машины:



1. Отрегулируйте устройство умягчения воды.
2. Засыпьте соль в устройство умягчения воды.
3. Загрузите посуду в корзину.
4. Заполните дозатор.



Ознакомьтесь с разделом 1 «Устройство умягчения воды» из ЧАСТИ I: Особые указания, если вам необходимо отрегулировать устройство умягчения воды.



## ЗАГРУЗКА СОЛИ В УСТРОЙСТВО УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ



## ПРИМЕЧАНИЕ.

Если ваша модель не оснащена устройством умягчения воды, вы можете пропустить этот раздел. Допускается использовать только специальную соль, предназначенную для посудомоечных машин.

Контейнер для соли располагается под корзиной. Описание порядка его заполнения приведено ниже:



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


⇨ Разрешается применять только специальную соль, предназначенную для использования в посудомоечных машинах!

Применение соли любого другого типа, не предназначенного для посудомоечных машин, в частности столовой соли, может приводить к повреждению устройства умягчения воды. В отношении повреждений, вызванных использованием неподходящего вида соли, компания-изготовитель не предоставляет никакой гарантии и не несет ответственности за любые последствия таких действий.

⇨ Соль следует засыпать только перед запуском цикла.

Это позволит удалить со дна машины случайно просыпавшуюся соль или пролившуюся соленую воду и таким образом предотвратить коррозию, которая может возникнуть при длительном воздействии соли на дно машины.

Для добавления соли в посудомоечную машину выполните указанные ниже действия:

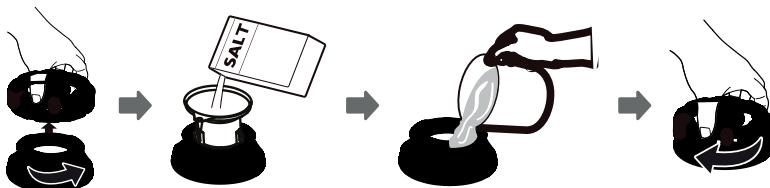

1. Извлеките корзину и открутите крышку бачка.
2. Вставьте конец воронки (входит в комплект поставки) в отверстие и засыпьте примерно 1 кг соли для посудомоечной машины.
3. Перед первым мытьем посуды заполните емкость для соли водой до максимального уровня. При этом небольшое количество воды может вытечь из контейнера для соли – это нормальное явление.
4. После заполнения емкости плотно закрутите крышку.
5. После того как емкость для соли будет заполнена, сигнальный индикатор контроля уровня соли перестанет гореть.
6. Сразу же после заполнения емкости для соли необходимо запустить программу мойки (мы предлагаем использовать короткую программу). В противном случае воздействие соленой воды может привести к повреждению фильтрующей системы, насоса или других важных компонентов машины. На такие случаи гарантия не распространяется.


#### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Дозаправку соли следует производить только после того, как на панели управления загорится сигнальный индикатор контроля уровня соли (↗). В зависимости от того, насколько хорошо растворяется соль, сигнальный индикатор контроля уровня соли может продолжать гореть и некоторое время после заполнения емкости.

Если на панели управления отсутствует сигнальный индикатор контроля уровня соли (в некоторых моделях), то вы можете примерно рассчитать дату следующей заправки соли в устройство умягчения воды на основании количества циклов мытья, выполненных посудомоечной машиной.


- В случае просыпания соли следует запустить программу «Замачивание» или «Быстрое мытье» для удаления ее излишков.



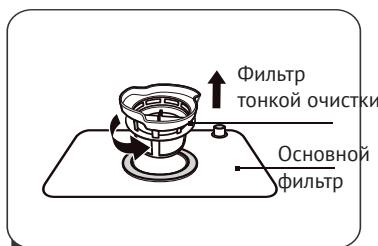

2


Поднимите фильтр тонкой очистки и извлеките его из главного фильтра.

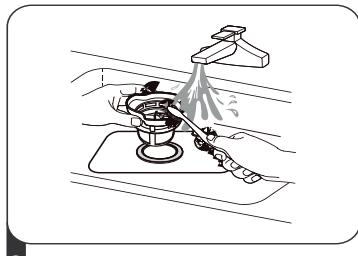

3

Крупные остатки пищи могут быть удалены путем промывки фильтра под проточной водой.

Для более тщательной очистки используйте мягкую щетку.

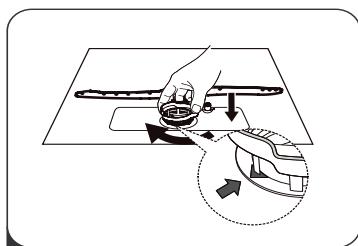

4

Сборка фильтра осуществляется в обратном порядке, вставьте на место узел фильтрации и поверните его по часовой стрелке для закрытия (в соответствии со стрелкой).



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


☛ Не затягивайте фильтры слишком сильно. Обязательно устанавливайте фильтры на место, иначе крупные остатки пищи могут попасть в систему и привести к закупорке каналов.

☛ Запрещается использовать посудомоечную машину без установленных фильтров. Неправильная установка фильтра может приводить к снижению эффективности работы прибора, а также повреждению посуды и самого прибора.

### Распылительное коромысло

Необходимо регулярно выполнять очистку распылительного коромысла, чтобы содержащиеся в жесткой воде химические вещества не забивали его сопла и подшипники.


Для очистки распылительного коромысла выполните указанные ниже действия:

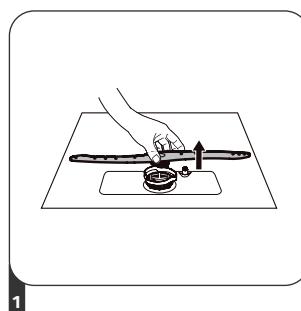

1

Чтобы снять распылительное коромысло, потяните его вверх.

## Посудомоечная машина

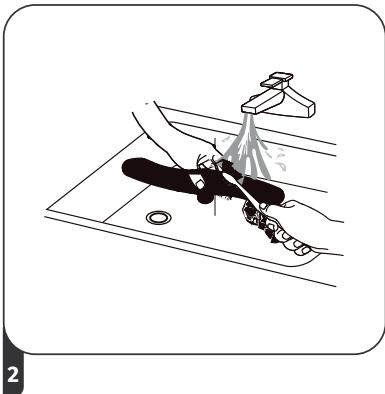

2

Промойте коромысло в теплой мыльной воде, для прочистки сопел используйте щетку с мягкой щетиной. Затем тщательно ополосните его и установите на место.



## УХОД ЗА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНОЙ

### Предотвращение замораживания

В холодное время года необходимо принять меры по предотвращению замораживания посудомоечной машины. По окончании каждого цикла мытья выполняйте следующие действия:

1. Отсоедините посудомоечную машину от источника питания.
2. Перекройте подачу воды и отсоедините трубу подачи воды от клапана подачи воды.

3. Слейте воду из трубы подачи воды и клапана подачи воды (для сбора вытекающей воды используйте соответствующую емкость).
4. Снова подсоедините трубу подачи воды к клапану подачи воды.
5. Извлеките фильтр из нижней части бака и с помощью губки соберите воду из поддона.

### После каждого мытья посуды

После каждого мытья посуды перекрывайте подачу воды к прибору и оставляйте дверь чуть приоткрытой, чтобы внутри посудомоечной машины не скапливалась влага и неприятные запахи.

### Извлекайте вилку из розетки

Перед проведением чистки или технического обслуживания обязательно извлекайте вилку из розетки.

### Не используйте растворители или абразивные чистящие средства

Не используйте растворители и абразивные чистящие средства для очистки внешних поверхностей корпуса и резиновых деталей посудомоечной машины. С этой целью допускается применять только тканевые салфетки и теплый мыльный раствор. Для удаления с внутренних поверхностей пятен и налета следует использовать тканевую салфетку, смоченную в воде с небольшим количеством уксуса, или специальные чистящие средства для посудомоечных машин.



## Посудомоечная машина

ключения ее к сети электропитания, указаны на заводской табличке (этикетке). Используйте соответствующий предохранитель на 10 A / 13 A / 16 A, рекомендуемый предохранитель с задержкой срабатывания или автоматический выключатель, а также обеспечьте для питания этого прибора отдельный контур.

### Подключение к сети электропитания

Убедитесь в том, что напряжение и частота сети электропитания соответствуют данным, указанным на заводской табличке прибора. Вилку питания прибора допускается подсоединять только к правильно заземленной розетке. Если электрическая розетка, к которой должен быть подключен прибор, не соответствует вилке питания прибора, то следует заменить розетку. Не допускается в таких случаях использовать адаптеры, переходники и другие подобные приспособления, поскольку их применение может привести к перегреву и ожогам.

**Перед использованием прибора убедитесь в том, что он правильно заземлен.**




### ПОДАЧА ВОДЫ И СЛИВ

#### Подсоединение к водопроводу с холодной водой

Подсоедините шланг подачи холодной воды к резьбовому (на 3/4 дюйма) соединителю и убедитесь в том, что он плотно зафиксирован на месте.

Если подсоединение производится с помощью новых или не использовавшихся длительное время шлангов подачи воды, то необходимо пропустить через них воду и убедиться в том, что из них выходит чистая вода. Эта мера позволит избежать случайного перекрытия (закупорки) канала подачи воды и тем самым предотвратить выход прибора из строя.

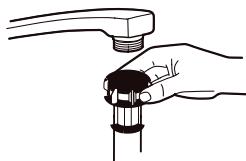

стандартный шланг подачи воды



безопасный шланг подачи воды

#### О безопасном шланге подачи воды

Безопасный шланг подачи воды имеет сдвоенные стенки. Этот шланг обеспечивает блокировку подачи воды при обнаружении прорыва или

протекания, а также в случае полного заполнения водой воздушного пространства между самим подающим шлангом и наружным гофрированным шлангом.

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Соединительный шланг смесителя воды может лопнуть, если он подключается к одной трубе с посудомоечной машиной. По возможности, рекомендуется отсоединить шланг смесителя от трубы и закрыть отверстие заглушкой.

#### **Присоединение безопасного шланга подачи воды**

1. Полностью вытяните безопасный шланг подачи воды из отсека для хранения, расположенного в задней части посудомоечной машины.
2. Прикрутите безопасный шланг подачи воды к водопроводному крану с резьбой 3/4 дюйма.
3. Перед включением посудомоечной машины полностью откройте кран.

#### **Отсоединение безопасного шланга подачи воды**

1. Перекройте подачу воды.
2. Открутите безопасный шланг подачи воды и отсоедините его от водопроводного крана.

## Посудомоечная машина





## ПОДСОЕДИНЕНИЕ СЛИВНЫХ ШЛАНГОВ

Вставьте сливной шланг в сливную (канализационную) трубу диаметром не менее 4 см, или направьте его в раковину, не допуская при этом его сгибания или передавливания. Высота сливной трубы должна составлять

не более 600 мм. Свободный конец шланга не должен быть погружен в воду, в противном случае возможно возникновение обратного потока.

**Сливной шланг должен быть надежно закреплен в положении A или B.**

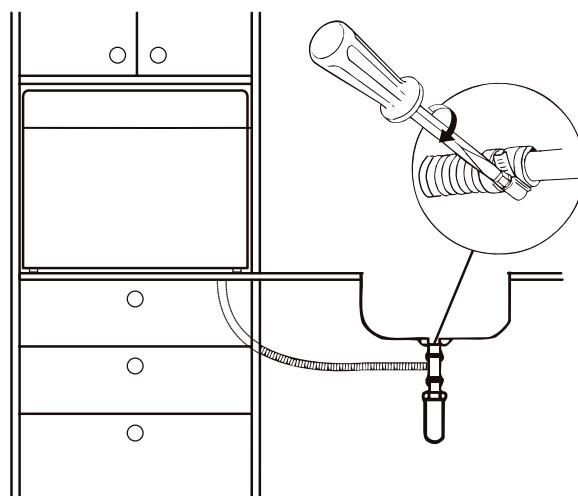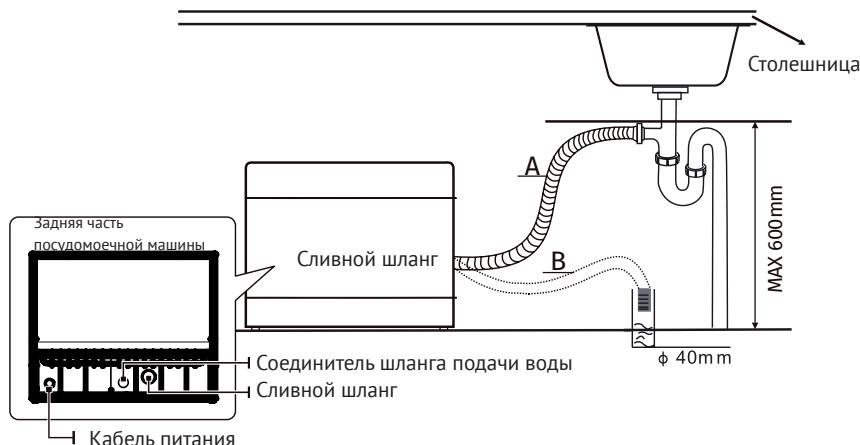

### Как слить остатки воды из шлангов

Если раковина находится на высоте 1000 мм и более от пола, то вода, оставшаяся в шлангах не может быть непосредственно слита в нее. С этой целью следует использовать таз или другую подходящую емкость, которую следует поместить ниже уровня раковины.

### Сливной патрубок

Подсоедините шланг для слива воды. С целью предотвращения утечек воды сливной шланг должен быть правильно подсоединен к соответствующему сливному патрубку. Убедитесь в том, что сливной шланг не изогнут и не передавлен.

### Удлинительный шланг

Если вам необходимо удлинить сливной шланг, используйте дополнительный шланг аналогичный имеющемуся сливному шлангу.

Общая длина шланга не должна превышать 4 м, в противном случае возможно снижение эффективности мытья.

### Подсоединение сифона

Подсоединение к сливному стояку должно быть выполнено на высоте не более 100 см от dna посудомоечной машины. Сливной шланг должен быть закреплен.



### РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИБОРА

Установите прибор в необходимое вам место. Его задняя панель должна располагаться вплотную к стене, а боковые панели – параллельно шкафам или стенам. Посудомоечная машина оснащена шлангами для подачи воды и слива, которые могут подсоединяться к ней как с левой, так и с правой стороны для упрощения установки.

## Посудомоечная машина




## ВСТРАИВАНИЕ ПРИБОРА

**Шаг 1а.**

Если в кухонный модуль встраивается только корпус прибора, то размеры отверстия в шкафу должны соответствовать указанным на рисунке ниже данным.

Отверстия с обеих сторон для прокладки электрического кабеля, сливного шланга и шланга подачи воды

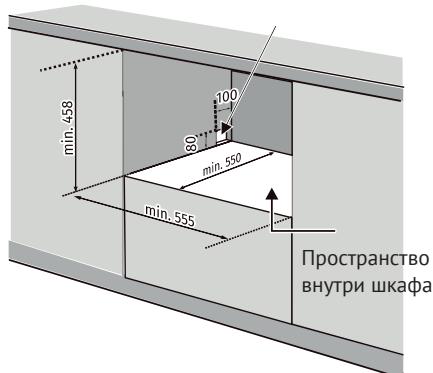
**Шаг 1б.**

Если в кухонный модуль встраивается вся декоративная панель целиком, то размер А должен составлять  $D + 9,5$ , а размер В должен составлять  $C + 6$ .

По периметру отверстия в шкафу должны быть оставлены следующие промежутки:

с обеих сторон –  $(C-555) / 2 + 3$ ; размеры С, D и Е, как показано на шаге 2, должны соответствовать размерам декоративной панели.

Отверстия с обеих сторон для прокладки электрического кабеля, сливного шланга и шланга подачи воды

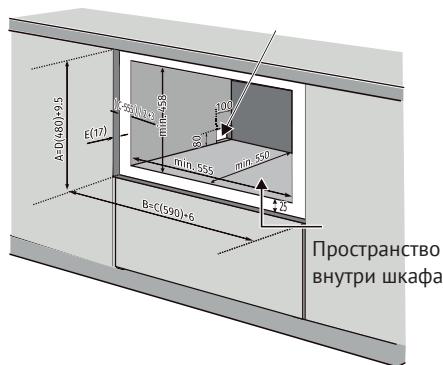

**Шаг 2.****Размеры и порядок установки декоративной панели**


Вес декоративной панели должен составлять от 3 до 4 кг.

Размеры А и В могут быть изменены в зависимости от места расположения ручки

Размеры С, D и E зависят от конкретной модели

Размеры Е находится в диапазоне 16–22 мм и относится к приборам с декоративной панелью.


декоративная панель

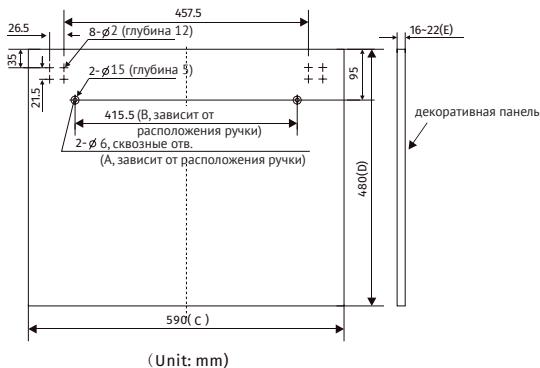

(Unit: mm)

**Шаг 3.****Установка декоративной панели**

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если машина уже оснащена декоративной панелью, то это шаг следует пропустить.

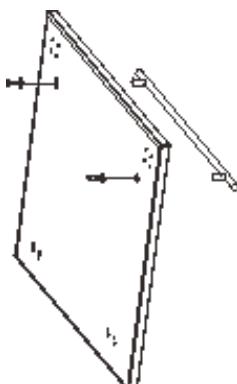


## Посудомоечная машина

**Шаг 4.**


Установите на посудомоечную машину дверь с декоративной панелью, как показано на рисунке. Сначала закрутите винты между основанием шкафа и декоративной панелью (16 отверстий); затем выдвините направляющие из пазов двери и закрутите 8 винтов, зафиксировав направляющие на декоративной панели.

Основание шкафа


Установите шарниры и закрепите их винтами (16 отв.)

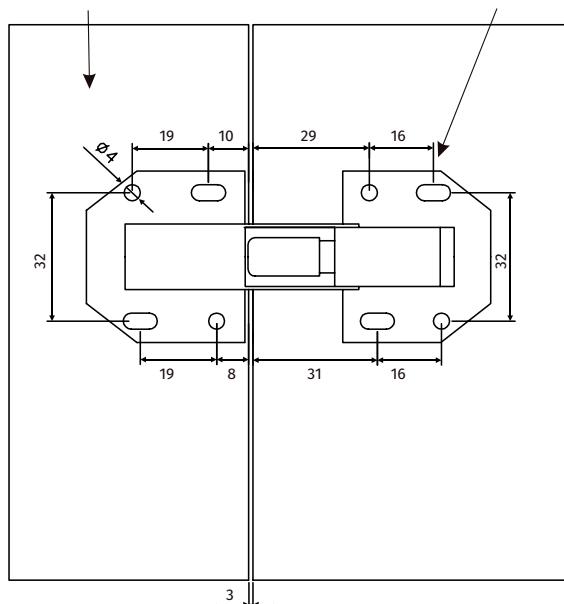

Декоративная панель

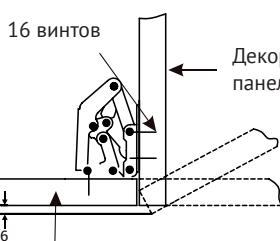


Основание шкафа

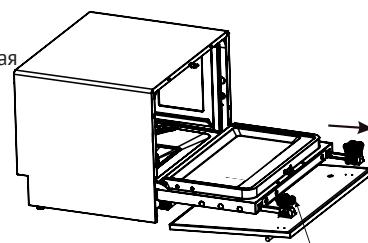


Закрутите 8 винтов

**Шаг 5.**

Вкрутите регулировочные винтовые ножки в основание

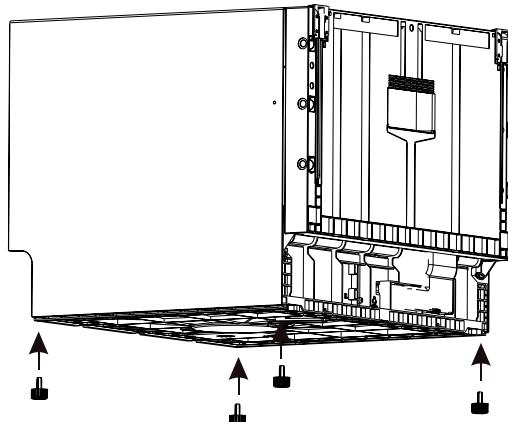**Шаг 6.**

Вставьте посудомоечную машину в отверстие, но не полностью, а как показано на рисунке, выровняйте ее с помощью винтовых ножек, так чтобы нижняя панель была установлена параллельно нижней стенке шкафа, затем вставьте посудомоечную машину полностью.

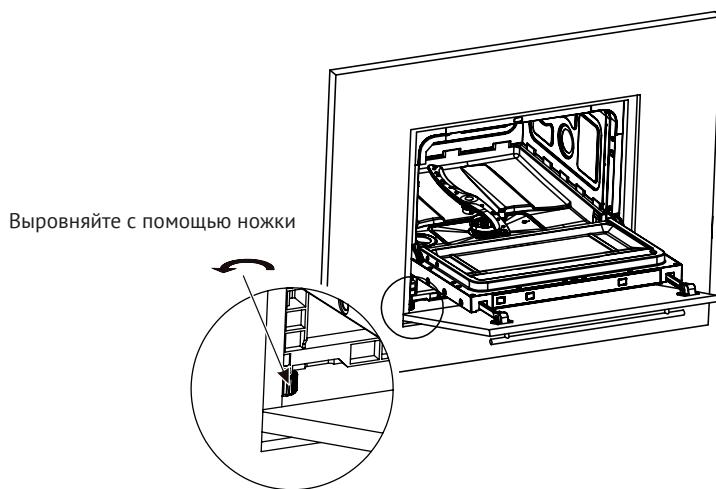



## Посудомоечная машина

Нарушение в работе (неисправность)	Возможные причины	Способ устранения
Пятна на внутренних поверхностях моющей камеры	Возможно, использовалось моющее средство, в состав которого входит краситель.	Убедитесь в том, что используемое моющее средство не содержит красителей.
Образование белой пленки на внутренних поверхностях	Используется жесткая вода, содержащая минеральные вещества	Для чистки внутренних поверхностей используйте влажную губку с моющим средством для посудомоечной машины, перед выполнением этой работы надевайте резиновые перчатки. Во избежание образования пены с этой целью необходимо использовать только моющее средство, предназначенное для посудомоечной машины.
На столовых приборах имеются пятна ржавчины	Эти столовые приборы изготовлены из материалов, которые не устойчивы к коррозии.	Не допускается помещать в посудомоечную машину столовые приборы, которые не устойчивы к коррозии.
	После заполнения емкости для соли не была запущена программа мытья. Небольшое количество соли попало в моющую камеру.	После добавления соли в посудомоечную машину необходимо обязательно запускать программу быстрого мытья без загрузки посуды и без использования программы «Турбо» (если таковая имеется).
	Неплотно закручена крышка устройства для умягчения воды.	Проверьте крышку. Убедитесь в том, что она плотно закручена.
Стуки внутри моющей камеры	Распылительное коромысло задевает за какие-либо предметы в корзине	Приостановите выполнение программы и переставьте посуду, так чтобы она не мешала вращению распылительного коромысла.
При работе посудомоечной машины слышен дребезг	Некоторые предметы посуды не закреплены внутри моющей камеры.	Приостановите программу и переставьте предметы посуды.
Стук в водопроводных трубах	Это может быть связано с особенностями монтажа трубопровода и изменениями в сечении труб при прохождении потока воды.	Это не оказывает никакого влияния на работу посудомоечной машины. Если у вас возникли какие-либо вопросы, обратитесь к квалифицированному сантехнику.
Посуда не очищается	Посуда неправильно загружена в машину.	См ЧАСТЬ II «Подготовка и загрузка посуды».
	Выбрана недостаточно интенсивная программа	Выберите более интенсивную программу.

## Посудомоечная машина

Нарушение в работе (неисправность)	Возможные причины	Способ устранения
Посуда не очищается	Использовано недостаточное количество моющего средства.	Используйте большее количество моющего средства или другое моющее средство.
	Посуда препятствует вращению распылительного коромысла.	Переставьте посуду таким образом, чтобы она не препятствовала вращению распылительного коромысла.
	Загрязнен или неправильно установлен блок фильтров в нижней части моющей камеры. Это может привести к засорению и блокировке сопел распылительного коромысла.	Очистите и/или правильно установите фильтры. Очистите сопла распылительных коромысел.
Помутнение стеклянной посуды	Использовалась мягкая вода в сочетании со слишком большим объемом моющего средства.	Если у вас мягкая вода, используйте меньшее количество моющего средства и выбирайте более короткий цикл для мытья и очистки стеклянной посуды.
Черные или серые отметины на посуде	Соприкосновение посуды с алюминиевыми приборами	Чтобы удалить эти пятна, используйте мягкое абразивное чистящее средство.
В емкости дозатора осталось моющее средство	Посуда препятствует выходу моющего средства из емкости дозатора.	Правильно загрузите посуду в корзины.
Посуда не высушивается	Неправильно выполнена загрузка посуды	Загружайте посуду в посудомоечную машину так, как это описано в руководстве.
	Посуда выгружена слишком рано	Не выгружайте посуду из машины сразу же после окончания мытья. Сначала слегка приоткройте дверь, чтобы выпустить пар. Начинайте выгружать посуду из посудомоечной машины только после того, как посуда станет слегка теплой на ощупь.
	Выбрана неправильная программа.	В коротких программах мытья используется более низкая температура. Это также снижает эффективность очистки посуды. Выберите программу мытья, имеющую большую продолжительность.
	Использование столовых приборов с низким качеством покрытия.	Стекание воды с таких изделий затруднено. Посуда или столовые приборы такого типа непригодны для мытья в посудомоечной машине.



## Посудомоечная машина

## ЧАСТЬ II: ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Рекомендуем вам перед использованием посудомоечной машины внимательно прочитать данное руководство, сохранить его и затем обращаться к нему по мере возникновения у вас вопросов в будущем.




### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если вы не сможете самостоятельно устранить неполадки, пожалуйста, обратитесь за помощью к техническому специалисту.
- В связи с непрерывным проведением работ по усовершенствованию и модернизации своей продукции компания-изготовитель оставляет за собой право вносить в нее любые изменения без предварительного уведомления об этом.
- В случае утери данного руководства или устаревания приведенной в нем информации, вы можете получить новую его версию у компании-изготовителя или его официального торгового представителя.



## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Для получения подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующим разделом инструкции по эксплуатации.

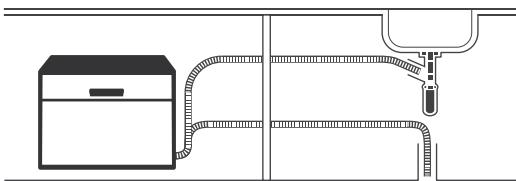


- 1 Установите посудомоечную машину  
(Ознакомьтесь с разделом 5 «ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ» из ЧАСТИ I: Общее описание)



- 2 Очистите посуду от крупных остатков пищи

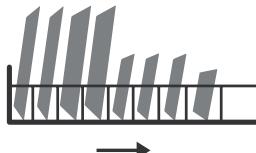

- 3 Загрузите посуду в корзины

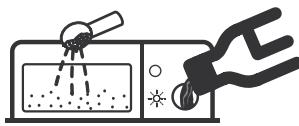

- 4 Заполните дозатор




- 5 Выберите программу и выполните пуск посудомоечной машины

## Посудомоечная машина



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

## Панель управления

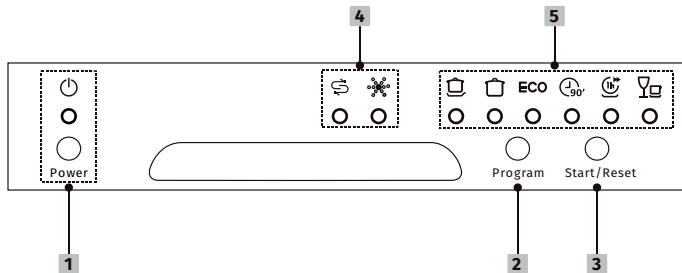

Кнопки управления	
1 Power (Включение питания)	Эта кнопка используется для включения посудомоечной машины, одновременно с этим начинает светиться экран дисплея.
2 Program (Программа)	Эта кнопка используется для выбора необходимой программы мытья, одновременно с этим загорается индикатор выбранной программы.
3 Start / Pause (Пуск / пауза)	Эта кнопка используется для запуска выбранной программы стирки или приостановки работающей программы.
Дисплей	
4 Предупреждающие индикаторы	<p> <b>Индикатор необходимости добавления ополаскивателя</b> Если загорается индикатор , это означает, что в посудомоечной машине заканчивается ополаскиватель и его необходимо долить.</p> <p> <b>Индикатор необходимости добавления соли</b> Если загорается индикатор , это означает, что в посудомоечной машине заканчивается соль и необходимо заполнить соответствующий контейнер.</p>
5 Индикатор программы	<p> <b>Интенсивное мытье</b> Для сильно загрязненной посуды, а также нормально загрязненных кастрюль, сковород, форм для запекания и т.д., а также посуды с присохшими остатками пищи.</p> <p> <b>Нормальный режим</b> Для мытья посуды с нормальным уровнем загрязнения, например, кастрюль, тарелок, стаканов и незначительно загрязненных сковород.</p>

<b>5 Индикатор программы</b>	<b>ECO</b>  <b>ЭКО</b> Это стандартная программа, которая подходит для чистки нормально загрязненной столовой посуды и является наиболее эффективной с точки зрения соотношения потребления электроэнергии и расхода воды для такого типа столовой посуды.   <b>90 мин</b> Для быстрой очистки нормально загрязненной посуды.   <b>1 час</b> Для быстрой очистки нормально загрязненной посуды.   <b>Быстрое мытье</b> Короткий цикл мытья для незначительно загрязненной посуды, которой не требуется сушка.
------------------------------	--



## УСТРОЙСТВО УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ

Устройство умягчения воды необходимо настроить вручную, используя регулятор жесткости воды.

Устройство умягчения воды предназначено для удаления из воды минералов и солей, наличие которых может приводить к ухудшению эффективности работы прибора и его повреждению.

Чем выше содержание минералов и солей, тем более жесткой является вода.

Устройство умягчения необходимо отрегулировать в зависимости от жесткости воды в месте эксплуатации. Получить информацию о жесткости воды в вашем регионе вы можете, обратившись в местную водоснабжающую организацию.

## Регулировка расхода соли

Посудомоечная машина обеспечивает регулирование расхода соли в зависимости от жесткости используемой воды. Это позволяет оптимизировать и настраивать уровень подачи соли.

Для настройки расхода соли выполните указанные ниже действия:

1. Включите прибор.
2. Не позднее, чем через 60 секунд после включения прибора нажмите кнопку «Пуск/пауза» и держите ее не менее 5 секунд для включения режима настройки устройства умягчения воды.
3. Нажимая кнопку «Пуск/пауза», выберите настройку устройства умягчения воды, соответствующую жесткости воды в вашем регионе, при этом настрой-

**Посудомоечная машина**

ка будет изменяться в следующей последовательности: H1->H2->H3->H4->H5->H6.

4. Если нажатие кнопок не происходит в течение пяти секунд, то машина выходит из режима настройки и переключается в режим ожидания.

ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ		Настройка устройства умягчения воды	Индикация на цифровом дисплее
°dH 1)	ммоль/л 2)		
0–5	0–0,9	1	H1-> Горит индикатор режима быстрого мытья (Rapid)
6–11	1,0–2,0	2	H2-> Горит индикатор 1 Hour (1 час)
12–17	2,1–3,0	3	H3-> Горят индикаторы 1 Hour (1 час) и Rapid (быстрое мытье)
18–22	3,1–4,0	4 *	H4-> Горит индикатор 90 Min (90 мин)
23–34	4,1–6,1	5	H5-> Горят индикаторы 90 Min (90 мин) и Rapid (быстрое мытье)
35–55	6,2–8,0	6	H6-> Горят индикаторы 90 Min (90 мин) и 1 Hour (1 час)

1) Немецкие градусы жесткости воды, используемые при измерении этого параметра в Германии

2) миллимоли, международная единица измерения жесткости воды

\* заводская настройка



**Если в посудомоечной машине закончилась соль, обратитесь к разделу «Загрузка соли в устройство умягчения воды» ЧАСТИ I: Общее описание.**

### **ПРИМЕЧАНИЕ.**

Если ваша модель не оснащена устройством умягчения воды, вы можете пропустить этот раздел. Устройство умягчения воды

Жесткость воды зависит от конкретного места эксплуатации. В случае использования в посудомоечной машине жесткой воды на посуде и столовых приборах будут образовываться отложения.

Прибор оснащен специальным устройством умягчения воды, которое обеспечивает удаление извести и минералов из воды с помощью специально предназначеннной для этой цели соли.



## ПОДГОТОВКА И ЗАГРУЗКА ПОСУДЫ

- ⇒ При покупке посуды обращайте внимание на то, пригодна ли она для мытья в посудомоечной машине.
- ⇒ Для мытья некоторых особых предметов посуды следует выбирать программу с максимально низкой температурой.
- ⇒ Чтобы предотвратить повреждения, не извлекайте стаканы и столовые приборы из посудомоечной машины сразу же после окончания программы мытья.

### **Мытье перечисленных ниже столовых приборов и посуды в посудомоечной машине**

#### **Не допускается**

- ⇒ Столовые приборы с ручками из дерева, костяного фарфора или перламутра
  - ⇒ Пластиковая нежаропрочная посуда
  - ⇒ Старые столовые приборы со склеенными нетермостойкими частями
  - ⇒ Столовые приборы или посуда с накладными элементами
  - ⇒ Оловянная и медная посуда
  - ⇒ Хрустальная посуда
  - ⇒ Стальная посуда, не стойкая к появлению ржавчины
  - ⇒ Деревянные тарелки
  - ⇒ Посуда из синтетического волокна
- Допускается с некоторыми ограничениями**
- ⇒ Некоторые виды стекла могут потускнеть при частом мытье в машине.

⇒ Предметы из серебра и алюминия имеют тенденцию терять цвет во время мытья.

⇒ Глазурованные предметы могут потускнеть из-за частого мытья в машине.

### **Рекомендации по загрузке посуды в посудомоечную машину**

Очистите посуду от крупных остатков пищи. Размягчите остатки пригоревшей к сковородам пищи. Спасскивать посуду под проточной водой необязательно.

Для обеспечения оптимальной работы посудомоечной машины в процессе загрузки в нее посуды следуйте приведенным ниже рекомендациям.

**(Конструктивные особенности и характеристики корзин для посуды и лотков для столовых приборов могут отличаться в зависимости от модели).**

Загрузите посуду в посудомоечную машину указанным ниже образом:

- ⇒ Чашки, стаканы, кастрюли/сковороды и другая подобная посуда помещается вверх дном.
- ⇒ Выпуклая и вогнутая посуда должна располагаться под наклоном, так чтобы с нее могла стекать вода.
- ⇒ Вся посуда должна располагаться устойчиво, так чтобы предотвратилось ее опрокидывание.
- ⇒ Все посуда должна быть размещена таким образом, чтобы распылительные коромысла могли свободно вращаться в процессе мытья.

## Посудомоечная машина

⌚ Загружать полые предметы, например, чашки, стаканы, сковороды и другие следует отверстием вниз, так чтобы внутри них не скапливалась вода.

⌚ Посуда и столовые приборы не должны располагаться внутри другой посуды или приборов или закрывать друг друга.

⌚ Во избежание повреждения стаканы не должны прикасаться друг к другу.

⌚ Верхняя корзина предназначена для размещения более хрупкой и требующей бережного обращения посуды, например: стаканов, кофейных и чайных чашек.

⌚ Вертикальное размещение ножей с длинными лезвиями может приводить к созданию опасных ситуаций.

⌚ Длинные и/или остроконечные столовые приборы, например, ножи для нарезки, следует укладывать в верхнюю корзину в горизонтальном положении.

⌚ Не перегружайте посудомоечную машину. Выполнение этих правил позволит вам обеспечить оптимальный результат и снизить потребление электроэнергии.

### ПРИМЕЧАНИЕ.

В посудомоечной машине запрещено мыть очень мелкие предметы, которые могут легко проваливаться сквозь прутья корзины.

## Извлечение посуды


С целью предотвращения попадания капель воды с посуды в верхней корзине на посуду, расположенную в нижней корзине, рекомендуется сначала выгружать посуду из нижней корзины, а только затем из верхней.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 **Горячая посуда!** Чтобы предотвратить повреждения, извлекать стаканы и столовые приборы из посудомоечной машины следует примерно через 15 минут после завершения программы мытья.

## Загрузка посуды в корзину

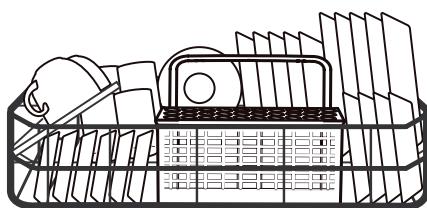


Не следует размещать всю посуду лицевой стороной вверх. Для повышения качества и эффективности мытья рекомендуется располагать посуду

таким образом, чтобы загрязненная сторона была направлена по направлению к распылительному коромыслу.

Размещайте посуду таким образом, чтобы она не выступала из нижней части корзины, поскольку это может привести к блокировке распылительного коромысла.

Диаметр тарелок, размещаемых перед дозатором моющего средства, не должен превышать 19 см, иначе это может затруднить его открытие.

## Загрузка столовых приборов в лоток

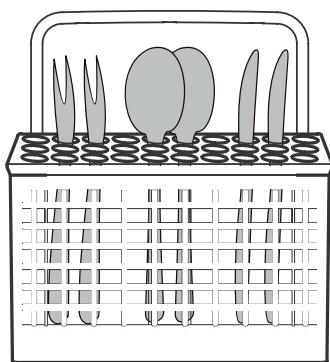

С целью обеспечения личной безопасности и достижения высокого качества чистки при размещении посуды в корзину придерживайтесь следующих рекомендаций:

➊ Размещайте столовые приборы в отдельных ячейках лотка.

➋ Столовые приборы помещайте в лоток ручками вниз.

➌ Однако ножи и другие потенциально опасные приборы следует помещать в лоток ручками вверх.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Столовые приборы не должны выступать за пределы dna корзины.



Столовые приборы, имеющие острые поверхности, должны размещаться ручками вверх.




Для повышения эффективности мытья загрузку посуды в корзину следует выполнять в соответствии с указаниями и схемами размещения, приведенными в последнем разделе ЧАСТИ I: Общее описание







## ЗАПОЛНЕНИЕ ЕМКОСТИ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

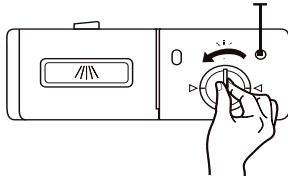

- 1** Откройте дозатор. Для этого поверните крышку в положение «открыто / open» (против часовой стрелки) и затем снимите ее.

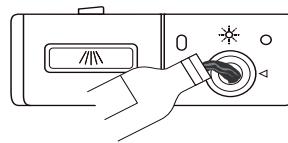

- 2** Аккуратно залейте в дозатор ополаскиватель, следя за тем, чтобы не переполнить его.




- 3** Установите крышку на место, поместив ее сначала так, чтобы стрелка указывала на положение «открыто / open», а затем поверните ее так, чтобы стрелка указывала на положение «закрыто / closed» (по часовой стрелке)



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы предотвратить излишнее пенообразование во время последующего мытья посуды, следует обязательно собирать разлившийся в процессе заправки дозатора ополаскивателя, используя для этой цели тканевую салфетку из впитывающего материала.

### Регулировка дозатора ополаскивателя

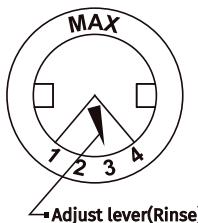

Дозатор ополаскивателя обеспечивает четыре варианта настройки. Рекомендуется установить ручку дозатора в положение «3» ( заводская настройка по умолчанию). Если надлежащее качество сушки посуды по-прежнему не обеспечивается или на посуде остаются пятна, следует переставить переключатель в следующее положение. При необходимости указанную процедуру следует повторять до тех пор, пока на посуде не перестанут образовываться пятна.


Если же на посуде остаются липкие белесые подтеки, а на стеклянной посуде и лезвиях ножей – голубоватая пленка, дозировку следует уменьшить.

## Посудомоечная машина




## ЗАПОЛНЕНИЕ ДОЗАТОРА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Нажмите на защелку, чтобы открыть

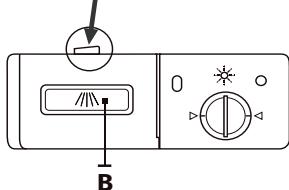


1

Чтобы открыть крышку, нажмите на защелку фиксатора, расположенную на дозаторе моющего средства.



3

Закройте крышку и нажмите на нее, зафиксировав ее на месте.

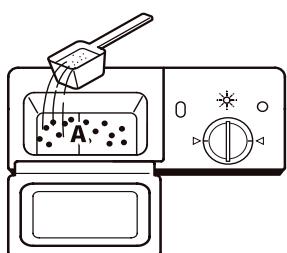

2

Добавьте моющее средство в большой отсек для основного цикла мытья (A).

Перед мытьем более загрязненной посуды также добавьте немногого моющего средства в меньший отсек (B), предназначенный для цикла предварительного мытья.



## ПРИМЕЧАНИЯ:

⇨ Обратите внимание на то, что возможно использование другой настройки в зависимости от уровня загрязнения посуды.

⇨ Соблюдайте инструкции компании-изготовителя, приведенные на упаковке с моющим средством.



## ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

### Таблица с описанием программ мытья посуды

В приведенной ниже таблице указано, какие программы лучше всего подходят для мытья посуды в зависимости от степени ее загрязнения и сколько необходимо добавлять моющего средства. Также в ней содержится дополнительная информация о программах.

(●) Означает, что необходимо добавить ополаскиватель в соответствующий дозатор.

Программа	Описание программы	Моющее средство для предварительного / основного мытья	Длительность программы (минуты)	Расход энергии (кВт ч)	Потребление воды (л)	Ополаскиватель
Интенсивное мытье	Предварительное мытье (50°C) Мытье (70°C) Ополаскивание Ополаскивание (70°C) Сушка	3/15 г (или «3 в 1»)	140	0.9	10	●
Нормальный режим	Предварительное мытье (60°C) Ополаскивание Мытье (70°C) Сушка	3/15 г (или «3 в 1»)	120	0.7	8	●
ECO (*EN 50242)	Предварительное мытье (50°C) Ополаскивание Ополаскивание (70°C) Сушка	3/15 г (или «3 в 1»)	180	0.61	6.5	●
90' 90 мин	Мытье (65°C) Ополаскивание (70°C) Сушка	18 г (или «3 в 1»)	90	0.65	7	●
1 час	Мытье (65°C) Ополаскивание (50°C) Сушка	18 г (или «3 в 1»)	60	0.55	6	●
Быстрое мытье	Мытье (40°C) Ополаскивание Ополаскивание (40°C)	15 кг	30	0.23	6	○



#### ПРИМЕЧАНИЕ.

EN 50242: эта программа является циклом, прошедшим соответствующее тестирование. Информация для сравнительного тестирования в соответствии с EN 50242.

## Посудомоечная машина



## ЗАПУСК ЦИКЛА МЫТЬЯ

1. Выдвините нижнюю и верхнюю корзины, загрузите в них посуду и задвиньте корзины обратно.
2. Рекомендуется сначала загрузить посуду в нижнюю корзину, а затем в верхнюю.
3. Добавьте моющее средство.
4. Вставьте вилку в розетку. Параметры сети электропитания приведены на последней странице в разделе «Технические характеристики». Убедитесь в том, что кран подачи воды открыт и обеспечивается необходимое давление.
5. Закройте дверь и нажмите кнопку питания, чтобы включить машину.
6. Выберите программу, при этом загорится соответствующий индикатор. Затем нажмите кнопку «Пуск/пауза», после чего посудомоечная машина начнет выполнять цикл мытья посуды.




## ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПУЩЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Программа мытья может быть изменена только в том случае, если ее выполнение началось недавно. Иначе возможно, что уже была выполнена подача моющего средства и слив воды после мытья. В таком случае следует выполнить сброс посудомоечной машины и снова заполнить дозатор моющим средством. Для сброса посудомоечной машины выполните указанные ниже действия:

1. Нажмите кнопку «Пуск/пауза» и удерживайте ее не менее 3 секунд – программа будет отменена.
2. Добавьте моющее средство и закройте дверь.
3. Для выбора программы нажмите кнопку Program.
4. Через 10 с нажмите кнопку «Пуск/пауза», после чего посудомоечная машина начнет работать.

3 сек

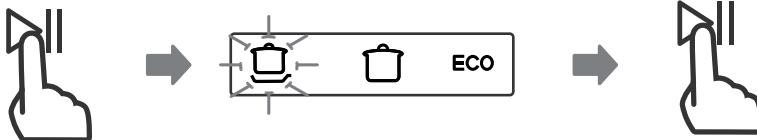




## ДОБАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОСУДЫ

Дополнительная посуда может быть добавлена в любое время до тех пор, пока не открылся дозатор с моющим средством. Для этого следует выполнить указанные ниже действия:

1. Нажмите кнопку «Пуск/пауза», чтобы приостановить процесс мытья.
2. Подождите 5 секунд и затем откройте дверь.
3. Добавьте дополнительную посуду.
4. Закройте дверь.
5. Через 10 с нажмите кнопку «Пуск/пауза», после чего посудомоечная машина начнет работать.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Открывать дверь во время выполнения процесса мытья опасно – это может привести к ошпариванию горячим паром.

## Посудомоечная машина



## КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ/СБОЕВ

В случае возникновения неисправности посудомоечная машина будет отображать соответствующий код неисправности для ее идентификации:

Коды	Значение	Возможная причина
Быстро мигает индикатор режима «Быстрое мытье»	Увеличенное время наполнения водой	Закрыт кран подачи воды, засорено (перекрыто) впускное отверстие или слишком низкий напор воды.
Быстро мигают индикаторы режимов 1 hour (1 час) и Rapid (Быстрое мытье)	Не достигнута требуемая температура	Неисправен нагревательный элемент.
Быстро мигает индикатор режима 90 Min (90 мин)	Утечка	Возникла утечка в компонентах посудомоечной машины.




## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ⇒ В случае возникновения утечки перед обращением в сервисный центр необходимо перекрыть подачу воды в прибор.
- ⇒ Если в результате переполнения или небольшой утечки в поддон попало небольшое количество воды, то перед последующим пуском посудомоечной машины эту воду следует слить.



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

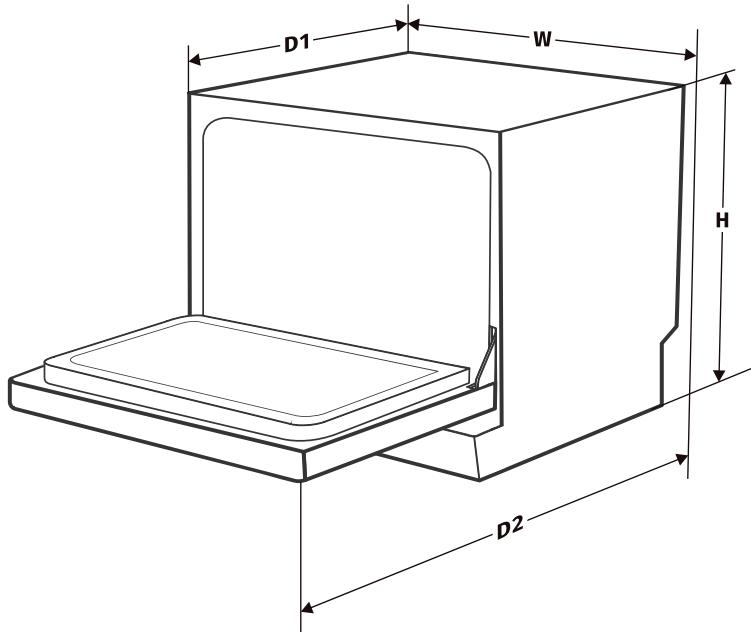

Высота (H)	438 мм
Ширина (W)	550 мм
Глубина (D1)	500 мм (при закрытой двери)
Глубина (D2)	812 мм (при открытой на 90° двери)

## Посудомоечная машина



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики бытовой посудомоечной машины в соответствии с Директивами ЕС 1016/2010 и 1059/2010:

Компания-изготовитель	Kuppersberg
Модель / описание	GFM 5560
Количество загружаемых стандартных комплектов	6
Класс энергосбережения ①	A+
Годовой расход энергии ②	174 кВт ч
Энергопотребление при стандартном цикле мытья	0,61 кВтч
Потребляемая мощность в выключенном режиме	0,45 Вт
Потребляемая мощность при включении	0,49 Вт
Ежегодное потребление воды ③	1820 л
Класс эффективности сушки ④	A
Стандартный цикл мытья ⑤	ЭКО 50 °C
Продолжительность программы стандартного цикла мытья	180 мин
Уровень шума	49 дБ(А) для 1 пВт
Тип установки	Отдельно стоящий прибор
Возможность встраивания	ДА
Потребляемая мощность	1170–1380 Вт
Номинальное напряжение / частота	220–240 В, 50 Гц
Давление воды (гидродинамическое)	0,04–1,0 МПа = 0,4–10 бар

## ПРИМЕЧАНИЯ

- ① От A+++ (наивысшая эффективность) до D (наименьшая эффективность)
- ② Энергопотребление рассчитано на основе 280 стандартных циклов мытья с использованием холодной водопроводной воды и режимов с низким потреблением энергии. Фактическое энергопотребление будет зависеть от конкретного варианта использования прибора.
- ③ Годовое потребление воды с учетом 280 стандартных циклов мытья. Фактическое потребление воды будет зависеть от конкретного варианта использования прибора.
- ④ От A (наивысшая эффективность) до G (наименьшая эффективность).
- ⑤ Эта программа подходит для чистки нормально загрязненной столовой посуды и является наиболее эффективной в плане соотношения потребления электроэнергии и расхода воды для такого типа столовой посуды.

**СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:**

XX XX XX X XXXXX



Год    Месяц

**Производители:**

Фошан Шунде Мидеа Вашинг Апблиансес Мфг.Ко.Лтд.  
Но.20, Ганкьюан Роад, Бейджиао Индастриал Парк, Шунде Дистрикт,  
Фошан Сити, Гуандунг Провинс 528311, Китай

**Импортеры:**

ООО «Эм Джи Русланд», 141400 г. Химки, ул. Бутаково, д. 4

**Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений  
в конструкцию, комплектацию и дизайн приборов.**

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## **ООО «КУППЕРСБЕРГ-СЕРВИС»**

**УСТАНОВКА, ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**☎ +7 (495) 236-90-67**

---

**Телефон горячей линии Kuppersberg:**

**☎ 8 (800) 250-17-18**

(Звонки для всех регионов бесплатные).

**⌚ Часы работы линии: с 9:00 до 18:00 Пн-Пт**

---

**⇒ Полный список авторизованных сервисных центров Kuppersberg можно найти на официальном сайте компании**

 <http://kuppersberg.ru>

---

**⇒ Данный паспорт технического изделия заменяет гарантийный талон.**

**⇒ Гарантийный срок исчисляется со дня заключения договора купли-продажи.**

**⇒ При отсутствии документов подтверждающих покупку, эти сроки исчисляются со дня изготовления товара (Ст. 19 ЗоЗПП, пункт 2).**

---

## **УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ**

Настоящие условия гарантии действительны на территории России, если иные условия не установлены действующим законодательством:

1. Изготовитель устанавливает гарантийный срок 2 (два) года со дня передачи Потребителю на следующие виды техники: воздухоочистители, встраиваемую технику. Срок службы бытовой техники «Kuppersberg» при соблюдении правил эксплуатации и применения ее в бытовых целях составляет 10 (десять) лет.

2. Гарантия распространяется на изделия, использующиеся только для личных, семейных, домашних нужд, а также нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

3. Проследите, чтобы гарантыйный талон был правильно заполнен, не имел исправлений и в нем были указаны: дата продажи, штамп торговой организации и подпись продавца, модель и серийный номер изделия, дата установки, название и штамп фирмы-установщика.

4. Сохраняйте гарантыйный документ, чек на проданное изделие и квитанцию на услуги по его установке (доставке), доработке водяных и электрических внутриквартирных коммуникаций, а также любые другие документы, относящиеся к гарантому или техническому обслуживанию изделия.

5. Прежде чем вызвать специалиста сервисного центра, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации изделия. Если изделие исправно, то за сервисным центром остается право требовать от Потребителя оплаты ложного вызова.

6. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после предварительной проверки качества изделия представителем сервисного центра.

7. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю, в случае несоблюдения последним требований Изготовителя, указанных в данном гарантном документе и инструкции по эксплуатации.

8. Гарантийный срок на элементы освещения (галогеновые, светодиодные и лампы накаливания) составляет 15 дней со дня продажи прибора.

**Гарантия не распространяется на изделия, недостатки в которых возникли вследствие:**

1. Несоблюдения требований Изготовителя, указанных в гарантийном документе;
2. Несоблюдения Потребителем правил установки, подключения, эксплуатации, хранения или транспортировки изделия, указанных в инструкции по эксплуатации;
3. Ремонта неуполномоченными на то лицами, если таковой ремонт повлек за собой отказ изделия;
4. Разборки изделия, изменения конструкции и других вмешательств, непредусмотренных инструкцией по эксплуатации;
5. Неисправностей и повреждений, вызванных экстремальными условиями и действием непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия, и т.д.);
6. Повреждений техники или нарушений ее нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;
7. Повреждений техники или нарушений ее нормальной работы, вызванных сверхнормативными отклонениями параметров сети электро-, газо-, или водоснабжения от номинальных значений;
8. Использования изделия для предпринимательской деятельности или в непредусмотренных целях;
9. Образования на нагревательных элементах избыточного слоя накипи (при повышенной жесткости воды необходима обработка соответствующими составами);
10. Попадания во внутренние рабочие объемы изделия посторонних предметов, мелких деталей одежды или остатков пищи;
11. Механических повреждений изделия Потребителем (царапины, трещины, сколы и т.п.);
12. Потери товарного вида изделия вследствие воздействия на изделие химических веществ;
13. Термических и других подобных повреждениях, которые возникли в процессе эксплуатации.

**Изготовитель не принимает претензии в следующих случаях:**

1. Несоблюдение правил установки;
2. Отсутствие оригинального гарантийного талона;
3. Отсутствие в гарантийном талоне следующих сведений: даты продажи, штампа торгующей организации, подписи продавца, модели и серийного номера изделия;
4. Внесение любых исправлений (изменений) в текст гарантийного документа.

**Установка и подключение крупной бытовой техники:**

1. Производитель рекомендует Вам доверить установку и подключение изделия «Kuppersberg» специалистам сервисного центра. Вы можете также обращаться в любую другую организацию, имеющую сертификат на оказание подобных услуг.

2. Оплата работ по установке и подключению изделия происходит по прейскуранту сервисного центра. Условия оплаты работ по установке и подключению регулируются действующим законодательством. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой ущерб, нанесенный имуществу граждан вследствие установки и подключения, не соответствующих требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации, и произведенных неуполномоченными на то лицами.

3. В случае нарушения требований Изготовителя по установке и подключению, ответственность за причиненный ущерб несет лицо, проводившее эту работу.

4. Газовая бытовая техника может быть установлена только специалистом, имеющим допуск на установку газового оборудования. Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии отметки об установке или документа уполномоченной организации.

Изделие, имеющее трех-контактную сетевую вилку, обязательно должно быть заземлено!





⇨ **ВНИМАНИЕ!**

ДАННЫЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ  
ТАК ЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ  
ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ,  
ПРОСЬБА НЕ УНИЧТОЖАТЬ  
ДО КОНЦА ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ТЕХНИКИ.

- ⇨ Kuppersberg
- ⇨ [www.kuppersberg.ru](http://www.kuppersberg.ru)
- ⇨ [info@kuppersberg.ru](mailto:info@kuppersberg.ru)