



Haier

Руководство по эксплуатации /
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Кухонная машина / Ас үй машинасы

Haier HM-700

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием устройства. Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам и повреждению имущества пользователя.
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Перед началом работы убедитесь в том, что устройство правильно и полностью собрано.
- Никогда не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте устройство в местах с повышенной влажностью.
- Не прикасайтесь к движущимся частям устройства, осторожно производите смену насадок .
- Избегайте попадания шнура питания вблизи движущихся частей.
- Устанавливайте устройство только на ровную устойчивую поверхность.
- Перед тем как менять насадки или извлекать продукты из чаши, всегда отключайте устройство от электросети.
- Съемные насадки, чаша и крышка чаши имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от аккуратности и частоты использования.
- Не используйте чашу в качестве емкости для хранения продуктов.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания или любой другой частью, а также с любыми комплектующими других производителей техники.
- Вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети по окончании использования устройства, а также перед сборкой, разборкой, чисткой, и перед тем, как убрать на хранение.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Не допускайте свисания кабеля с края стола, не прокладывайте его по нагревающимся поверхностям, не допускайте запутывания кабеля.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус устройства, это может привести к его повреждению.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией об устройстве. Он необходим для идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Устройство предназначено для домашнего использования.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и устройство на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование устройства и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

Крышка переднего привода

Дисплей

Нижний привод

Переключатель скоростей

Фиксатор крышки

Насадка-венчик

Чаша из нержавеющей стали

Моторная часть

Защитный обод для чаши

Отсек для добавления ингредиентов

Фиксатор моторной части

Насадка-кондитер


Основание

Насадка-тестомес

ДИСПЛЕЙ С СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Индикатор скорости от 0 до 8

Таймер

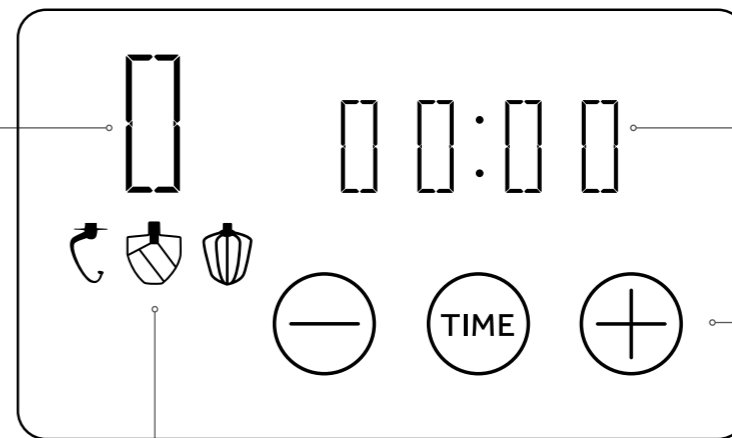

Кнопки выбора времени таймера

Индикатор соответствующих выбранной скорости аксессуаров

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы и наклейки с корпуса устройства.

- Помойте с помощью нейтрального моющего средства под проточной водой чашу, крышку и все насадки, вступающие в контакт с продуктами питания.

- Просушите детали после мойки.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.

- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя всякую ответственность по возмещению ущерба).

- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Установите кухонную машину на ровную устойчивую поверхность.

- Поднимите моторную часть в верхнее положение, нажав на фиксатор.

- Поместите продукты в чашу, не превышая отметки MAX. Установите чашу плотно на корпус прибора, слегка повернув её в любом направлении. Чаша должна встать в пазы.

- Установите необходимую насадку, слегка надавив ей на пружину, и повернув против часовой стрелки.

- Опустите моторную часть в нижнее положение, нажав на фиксатор.

- При необходимости установите крышку чаши. Сначала установите большую часть крышки с обратной стороны чаши от переключателя скоростей, затем установите отсек для добавления ингредиентов.

- Подключите прибор к электросети, переключатель скоростей должен находиться в положении «OFF».

- Поверните переключатель скоростей в положение «ON» и при необходимости установите таймер работы.

- Чтобы установить таймер:

- Нажмите кнопку **TIME** один раз, она начнет мигать и установится время по умолчанию – 2 минуты.

- Чтобы увеличить количество минут, нажмите и держите кнопку «+», секунды увеличиваются короткими нажатиями. Уменьшение времени производится по такому же принципу кнопкой «-».

- После установки необходимого времени работы, нажмите кнопку **TIME** еще раз, индикатор прекратит мигание.

- Плавно переключая скорость, выберите необходимую вам для работы.

- При достижении результата, переключите скорость на значение «OFF», и отключите прибор от электросети.

ВНИМАНИЕ! Переключайте скорости не спеша, иначе продукт может слегка разбрызгаться через крышку. В зависимости от выбранной скорости на дисплее будет индикатор, для каких насадок данная скорость подходит.

ЧИСТКА

- Перед чисткой прибора отключите его от электросети.

- Никогда не погружайте корпус и моторную часть прибора в воду.

- Не используйте абразивные моющие средства, жесткие мочалки и острые приборы.

- Все части прибора лучше мыть сразу после использования, не давая продуктам засохнуть. Это может затруднить чистку в дальнейшем.

- При сложных загрязнениях, можно замочить насадки и чашу в воде.

- Используйте мягкую щетку или губку для чистки.

- Корпус кухонной машины можно протирать влажной тряпкой или губкой.

- После чистки тщательно просушите все детали.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем как убрать прибор на хранение, отключите его от электросети, очистите все части и просушите.

- Храните прибор в собранном виде в вертикальном положении в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°C и относительной влажности не более 65%.

- Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В ~
Частота: 50/60 Гц
Мощность: 800 Вт
Габариты (В×Ш×Г): 35×38×22 см
Вес: 10 кг
Сделано в Китае

Срок гарантии 12 месяцев с даты продажи.

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для замешивания, смешивания и взбивания ингредиентов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Корпус: 1 шт.
Насадка-кондитер: 1 шт.
Насадка-крюк для замешивания теста: 1 шт.
Насадка-венник: 1 шт.
Чаша из нержавеющей стали: 1 шт.
Защитный обод для чаши: 1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный производителем срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу: www.haier-europe.com.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (таможенного) союза.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте www.haier-europe.com.

Информация о дате производства указана на шильде товара в формате: Номер недели/ 2 последние цифры года.

Изготовитель: "Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.", Китай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao.

Импортер/Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Хайер Электрикал Эпплаенсис РУС», 121099, Россия, город Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601. Тел.: 8 800 250 43 05, e-mail: help@haieronline.ru.

Уполномоченная организация в Республике Казахстан: ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210. Тел.: 8-800-070-01-29, адрес эл. почты: support-kz@haieronline.kz



МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

• При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании HAIER для тестирования, замены или ремонта.

• В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании HAIER.

Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте www.haier-europe.com или по телефону 8 800 250 43 05.

Гарантийный талон

Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие:	КУХОННАЯ МАШИНА	Информация о фирме-продавце:
Модель:	HM-700	Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. Претензий нет.
Дата производства:		С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания ознакомлен и согласен.
Дата приобретения:		Подпись покупателя: _____ Подпись продавца: _____
		МП

Условия гарантийного обслуживания

Корпорация Haier, находящаяся по адресу: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Официальный срок службы на малую бытовую технику, предназначенную для использования в быту – 3 года со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона обратитесь в торгующую организацию.

Данным гарантийным талоном Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

8 800 250 43 05 – для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

или на сайте: www.haier-europe.com или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- Нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара.

- Неправильной установки и/или подключения изделия.

- Применения мощных средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки мощных средств.

- Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено.

- Действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами.

- Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.).

- Несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

- Если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Нұсқаулықта жазылған пайдалану ережелерін сақтамау жарақат алуға және пайдаланушы мүлкінің бүлінуіне әкелуі мүмкін.

- Құрылғыны пайдаланар алдында электр желісінің сипаттамасы құрылғының заттаңбасындағы сипаттамаға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

- Құрылғыны тек жерге тұйықталған (жергілікті ережелерге сай жерге тұйықталмаса, әзірлеуші (әзірлеуші уәкілеттік берген тұлға) залалды өтеу үшін жауапты болмайды) резеткіге қосыңыз.

- Аталған құрылғы сенсорлық жүйе мүмкіндіктері шектеулі немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдардың (соның ішінде балалардың), сонымен қатар тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың пайдалануына арналмаған.

- Жұмысты бастар алдында құрылғының дұрыс және толық жиналғанына көз жеткізіңіз.

- Құрылғының корпусын, желі баусымын немесе желі баусымының ашасын суға немесе басқа сұйықтыққа ешқашан батырмаңыз. Оларда су конденсатының пайда болуына жол бермеңіз, құрылғыны ылғалдылығы жоғары жерлерде пайдаланбаңыз.

- Құрылғының қозғалыстағы бөліктеріне қол тигізбеңіз, саптамаларды абайлап ауыстырыңыз.

- Қуат сымын қозғалыстағы бөліктерге жақын ұстамаңыз.

- Құрылғыны тек тегіс, орнықты бетке орнатыңыз.

- Саптамаларды ауыстырар алдында немесе тостағаннан өнімдерді алмас бұрын, қашанда құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.

- Алынбалы саптамалар, тостаған және тостаған қақпағы табиғи түрде тозады, қызмет ету мерзімі ұқыптылық пен пайдалану жиілігіне байланысты.

- Тостағанды азық-түлікті сақтауға арналған ыдыс ретінде пайдаланбаңыз.

- Қуат сымы немесе басқа бір бөлігі зақымдалған құрылғыны, сондай-ақ басқа жабдық өндірушілерінің кез келген құрамдас бөлшектерін пайдаланбаңыз.

- Құрылғыны пайдаланғаннан кейін, сондай-ақ құрастыру, бөлшектеу, тазалау алдында және сақтау үшін алып тастау алдында желілік баусымының ашасын электр резеткіден алыңыз.

- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.

- Кабельдің үстел шетінен салбырап тұруына жол бермеңіз, оны қызатын беттердің үстінен тартпаңыз, кабельдің шырмалып қалуына жол бермеңіз.

- Құрылғы корпусына бөгде заттардың және сұйықтықтың түсуіне жол бермеңіз, бұл оның бұзылуына әкелуі мүмкін.

- Құрылғы туралы ақпараты бар нәлді жоймаңыз және бүлдірмеңіз. Ол ақаулық орын алған жағдайда құрылғыны сәйкестендіру үшін қажет.

- Құрылғы үйде пайдалануға арналған.

- Желілік баусымда, желілік баусым ашасында және құрылғыда ақаудың бар-жоғын үнемі тексеріп отырыңыз. Кез келген түрдегі зақымдану анықталған жағдайда, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатып, оны тексеру, ауыстыру немесе жөндеу үшін жақын маңдағы сервис орталығына тапсырыңыз.

- Бұйымды тек қана зауыттық қаптамада, сонымен қатар бекітілген күйінде тасымалдауға болады.

- Құрылғыны ол сатылатын елдің заңнамасының талаптарын сақтай отырып және оларға сәйкес кәдеге жаратыңыз.

Алдыңғы жетектің қақпағы

Дисплей

Төменгі жетек

Жылдамдық қосқышы

Қақпақ бекіткіші

Бұлғауыш-саптама

Тот баспайтын болаттан жасалған тостаған

Моторлы бөлігі

Тостағанға арналған қорғаныс жиегі

Ингредиент терді қосуға арналған бөлік

Моторлы бөліктің бекіткіші

Кондитер-саптама


Қамыр илегіш-саптама

Табаны

СЕНСОРЛЫҚ БАСҚАРУЫ БАР ДИСПЛЕЙ

0-ден 8-ге дейінгі жылдамдық индикаторы

Таймер

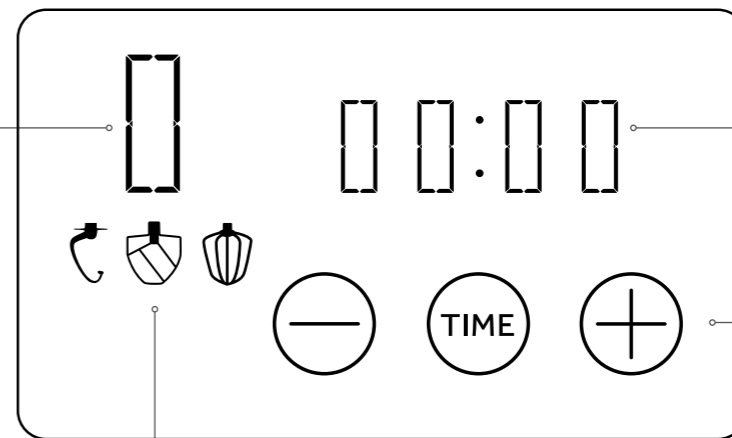

Таңдалған аксессуарлардың тиісті жылдамдығының индикаторы

Таймер уақытын таңдау батырмалары

БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

• Құрылғының корпусынан барлық қаптау материалдарын және жапсырмаларды алып тастаңыз және қауіпсіз түрде кәдеге жаратыңыз.

• Тостағанды, қақпақты және азық-түлікпен жанасатын барлық саптамаларды ағынды су астында бейтарап жуғыш заттың көмегімен жуыңыз.

• Жуғаннан кейін бөлшектерді кептіріңіз.

РЕЗЕТКІГЕ ҚОСУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

• Су қолмен қуат сымының ашасын ұстамаңыз.

• Құрылғыны тек жерге тұйықталған (жергілікті ережелерге сәйкес жерге тұйықталмаса, әзірлеуші (әзірлеуші уәкілеттік берген тұлға) шығынды қайтару бойынша түрлі жауапты өз мойнына алмайды) резеткіге қосыңыз.

• Ашаны резеткіден шығарғанда сымынан тартпаңыз; тек ашадан ұстаңыз.

ПАЙДАЛАНУ

• Ас үй машинасын тегіс, орнықты бетке қойыңыз.

• Бекіткішті басу арқылы моторлы бөлігін жоғарғы қалыпқа келтіріңіз.

• Азық-түлікті тостағанға MAX белгісінен асырмай салыңыз. Тостағанды оны кез келген бағытта сәл бұрап, құрылғының корпусына мықтап орнатыңыз. Тостаған ойықтарға тұруы керек.

• Қажетті саптаманы оның серіппесін аздап басып, сағат тіліне қарсы бұрап орнатыңыз.

• Бекіткішті басу арқылы моторлы бөлігін төменгі қалыпқа келтіріңіз.

• Қажет болған жағдайда, тостағанның қақпағын орнатыңыз. Алдымен қақпақтың көп бөлігін жылдамдық қосқышының артқы жағынан орнатыңыз, содан кейін ингредиенттерді қосуға арналған бөлікті орнатыңыз.

• Құрылғыны электр желісіне қосыңыз, жылдамдық қосқышы "OFF" күйінде болуы керек..

• Жылдамдық қосқышын "ON" қалпына бұрап, қажет болған жағдайда жұмыс таймерін орнатыңыз.

• Таймерді орнату үшін:

1. **TIME** батырмасын бір рет басыңыз, ол жыпылықтай бастайды және әдепкі күйі бойынша уақыт 2 минутқа орнатылады.

2. Минуттар санын көбейту үшін "+" батырмасын басып тұрыңыз, секундтар қысқа басу арқылы артады. Уақытты азайту дәл осы жолмен "–" батырмасы арқылы жүзеге асырылады.

3. Қажетті жұмыс уақытын орнатқаннан кейін **TIME** батырмасын тағы бір рет басыңыз, шам жыпылықтауды қояды.

• Жылдамдықты біртіндеп ауыстырып, жұмыс үшін қажеттісін таңдаңыз..

• Нәтижеге қол жеткізген кезде жылдамдықты "OFF" мәніне ауыстырып, құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз..

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жылдамдықты асықпай ауыстырыңыз, әйтпесе өнім қақпаққа қарамастан аздап шашырап кетуі мүмкін. Таңдалған жылдамдыққа байланысты дисплейде осы жылдамдық қай саптамаларға сәйкес келетіндігі туралы индикатор болады.

ТАЗАЛАУ

• Тазалау алдында құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.

• Құрылғының корпусы мен мотор бөлігін ешқашан суға батырмаңыз.

• Абразивті жуғыш заттарды, қатты жөкелерді және өткір құралдарды қолданбаңыз.

• Құрылғының барлық бөліктерін қолданғаннан кейін бірден жуған дұрыс, бұл өнімдердің қатып қалуына жол бермейді. Бұл келешекте тазалауды қиындатуы мүмкін.

• Қатты ластанған жағдайда саптамалар мен тостағанды суға салып қоюға болады.

• Тазалау үшін жұмсақ щетканы немесе ысқышты пайдаланыңыз.

• Ас үй машинасының корпусын дымқыл шүберекпен немесе ысқышпен сүртуге болады.

• Тазалағаннан кейін барлық бөлшектерді мұқият құрғатыңыз.

САҚТАУ

• Құрылғыны сақтауға қояр алдында оны электр желісінен ажыратып, барлық бөлшектерін тазалаңыз және құрғатыңыз.

• Құрылғыны жиналған, тік күйде құрғақ, салқын орында, қышқылдар мен сілтілер сақтайтын орындардан оқшау, 5-тен 30 °C-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдығы 65%-дан аспайтын жерде сақтаңыз.

• Құрылғыны температураның елеулі ауытқуларынан және тікелей күн сәулесінің әсерінен қорғаңыз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кернеуі: 220–240 В –
Жиілігі: 50/60 Гц
Қуаты: 800 Вт
Өлшемдері (Е×Т×Б): 35×38×22 см
Салмағы: 10 кг
Қытайда жасалған.

Кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап 12 айды құрайды.

Өнімнің мақсаты туралы ақпарат: құрылғы ингредиенттерді илеуге, араластыруға және шайқауға арналған.

ЖИНАҚТАЛЫМЫ

Корпус: 1 дана.
Кондитер-саптама: 1 дана.
Қамыр илеуге арналған ілмек-саптама: 1 дана.
Бұлғауыш-саптама: 1 дана.
Тот баспайтын болаттан жасалған тостаған: 1 дана.
Тостағанға арналған қорғаныс жиегі: 1 дана.
Кепілдік талоны бар пайдалану жөніндегі Нұсқаулық: 1 дана.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Төнім сертификатталған. Өндіруші белгілеген қызмет мерзімі бұл өнім сатылған күннен бастап 3 жылға тең бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта баяндалған ережелер мен ұсынымдарға және қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес пайдаланылған жағдайда. Сәйкестік және сертификат туралы ақпаратты мына сайттан табуға болады: <https://haieronline.kz/>.

Өнім Еуразиялық экономикалық (Кеден) одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Толығырақ мәліметтер берілген сәйкестік сертификаттарының және Еуразиялық экономикалық одақтың сәйкестік туралы тіркелген декларацияларының бірыңғай тізілімінде көрсетілген.

Назар аударыңыз! Өнімді үздіксіз жетілдіруге байланысты өндіруші құрылымына, жинақтамасына және техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Осы нұсқаулықтың толық нұсқасын <https://haieronline.kz/> сайтынан қарауға болады.

Өндіріс күні туралы ақпарат тауардың шильдінде мына форматта көрсетілген: Апта нөмірі / жылдың соңғы 2 саны.

Өндіруші: «Haier overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Қытай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao.

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/ импорттаушы: «Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат. Тел.: 8-800-070-01-29, эл.поштаның мекенжайы: support-kz@haieronline.kz



АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ БОЙЫНША ІС-ШАРАЛАР

• Аспаптың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін Haier компаниясының жақын жердегі сервистік орталығына тапсыру керек.

• Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстарды тек HAIER компания сының уәкілетті сервистік орталықтарының өкілдері ғана орындауы тиіс.

Сервис орталықтарының мекенжайлары мен телефондарын <https://haieronline.kz/> сайтынан немесе 8-800-070-01-29 телефоны бойынша білуге болады.

Кепілдік талоны

Бұйым:

АС ҮЙ МАШИНАСЫ

Сатушы фирма туралы ақпарат:

Үлгісі:

HM-700

Бұйым тексерілген, жинақталған, механикалық зақымданулар жоқ.
Наразылықтар жоқ.

Өндірілген күні:

Кепілдік міндеттемелер және сервистік қызмет көрсету шарттарымен таныстым және келісемін.

Сатып алынған күні:

Сатып алушының қолы:

Сатушының қолы:

Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Haier корпорациясы мына мекенжай бойынша орналасқан: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Қытай сіздің таңдауыңыз үшін алғыс білдіреді, оны пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда осы өнімнің жоғары сапасы мен мінсіз жұмысына кепілдік береді.

Күнделікті тұрмыста қолдануға арналған шағын тұрмыстық техниканың ресми қызмет ету мерзімі - өнімді соңғы тұтынушыға берген күннен бастап 3 жыл. Бұйымның жоғары сапасын ескере отырып, пайдаланудың нақты мерзімі ресми мерзімнен біршама артуы мүмкін.

Брлық өнім пайдалану шарттарын ескере отырып өндірілген және Еуразиялық экономикалық (кедендік) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Түсінбеушіліктерді болдырмау үшін сатып алу кезінде пайдалану құжаттамасы мен кепілдік шарттарын мұқият оқып шығуыңызды сұраймыз.

Кепілдік талоны қате немесе толық толтырылмаған жағдайда, сауда ұйымына хабарласыңыз.

Осы кепілдік талонымен Haier корпорациясы бұйымның ақаулығы анықталған жағдайда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнамамен, басқа да нормативтік актілермен белгіленген тұтынушы талаптарын қанағаттандыру бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдағанын растайды. Алайда, Haier корпорациясы төменде көрсетілген шарттар сақталмаған жағдайда өнімге кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының толық тізімін алу үшін келесі нөмірлерге қоңырау шалу арқылы Haier байланыс орталығына хабарласыңыз:

8-800-070-01-29 – Қазақстандағы тұтынушылар үшін (Қазақстан аумақтарынан қоңырау шалу тегін) немесе <https://haieronline.kz/> сайтындан немесе support-kz@haieronline.kz электрондық пош-тасына сұрау салу арқылы.

Уәкілетті қызмет көрсету орталықтары өзгеруі мүмкін, толық ақпарат алу үшін Haier байланыс орталығына хабарласыңыз.

Кепілдікті қызмет көрсету ақаулықтары төмендегілердің салдарынан туындаған бұйымдарға қолданылмайды:

- Тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзуы..
- Бұйымды қате орнату және/немесе қосу.
- Өнімнің осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш заттарды қолдану, сондай-ақ жуғыш құралдардың ұсынылған дозасынан асып кету.
- Бұйымдарды ол тағайындалмаған мақсаттарда пайдалану.
- Үшінші тұлғалардың әрекеттері: рұқсат етілмеген құрылымдық немесе схемалық техникалық өзгерістерді уәкілетті емес адамдардың енгізуі немесе жөндеуі.
- Еңсерілмейтін күш әрекеттері (апат, өрт, найзағай т.б.).
- Тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері, жазатайым оқиғалары
- Егер бұйымның ішіне бөгде заттардың, бөлшектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің тіршілік ету өнімдерінің түсуінен болатын зақым табылса.

