


MWI125GX
MWI125GXUK

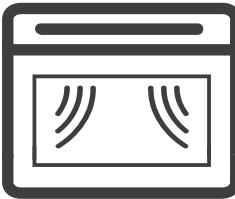

www.indesit.com



Contents

Русский (RU).....	3
Қазақ (KZ).....	14
Հայերեն (HY).....	25
Кыргызча (KY).....	36

УСТАНОВКА

- * **ВНИМАНИЕ!** Проверьте печь на наличие повреждений, таких как смещенная или погнутая дверца, повреждение уплотнений дверцы и уплотнительной поверхности, сломанные или ослабленные дверные петли и защелки, вмятины внутри камеры или на дверце. При наличии каких-либо повреждений не включайте печь и обратитесь к квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию.
- * Несоблюдение правил использования вилки с заземляющим контактом может привести к поражению электрическим током.
- * Если Вы не совсем понимаете инструкции по заземлению или сомневаетесь в правильности подключения заземляющего провода, обратитесь к квалифицированному электротехнику или специалисту по техническому обслуживанию.
- * Заземление данного устройства обязательно. Изготовитель не несет ответственности за травмы, полученные людьми или животными, а также за материальный ущерб, возникший в результате невыполнения пользователем данного требования.
- * Изготовители не несут ответственности за неполадки, возникшие в результате несоблюдения пользователем данных инструкций.
- * Микроволновую печь необходимо размещать на плоской устойчивой поверхности, которая может выдержать вес печи с учетом веса приготавливаемых в ней продуктов.
- * Не размещайте печь в местах образования тепла, влаги или высокой влажности, а также вблизи легковоспламеняющихся веществ.
- * Не включайте печь при неправильном размещении вращающейся подставки и поворотной опоры в камере.
- * Розетка питания должна находиться в легкодоступном месте, чтобы в случае необходимости легко отключить печь от источника питания.
- * Убедитесь, что сетевой шнур не поврежден, не проходит под печью и не находится на горячих и острых поверхностях.
- * Не используйте печь на открытом воздухе.
- * Убедитесь, что напряжение на паспортной табличке соответствует напряжению домашней электросети.
- * Не снимайте защитные пластины на входных отверстиях, расположенные на стенах камеры микроволновой печи. Они защищают входные каналы микроволновой печи от попадания жира и частиц пищи.
- * Перед установкой печи убедитесь, что камера пуста.
- * Проверьте изделие на отсутствие повреждений. Дверца печи должна плотно закрываться, а уплотнитель дверцы должен быть без повреждений. Извлеките все из печи и протрите внутреннюю поверхность камеры мягкой влажной тканью.
- * Запрещается включать прибор в случае повреждения сетевого шнура или вилки, нарушений в работе прибора, при наличии повреждений или после падения прибора. Не погружайте сетевой шнур или вилку в воду. Не допускайте размещения шнура на горячих поверхностях; это может привести к поражению электрическим током, пожару или другим опасным ситуациям.
- * Не используйте удлинитель: если сетевой шнур слишком короткий, обратитесь к квалифицированному электрику или специалисту по техническому обслуживанию для установки сетевой розетки рядом с прибором.
- * Не устанавливайте прибор в кухонные шкафы без установленной задней вытяжной трубы 45 мм. Недостаточная вентиляция может ухудшить работу прибора и сократить срок его эксплуатации.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте и сохраните для дальнейшего использования

- * При воспламенении или образовании дыма внутри печи или рядом с ней не открывайте дверцу и отключите питание печи. Отсоедините кабель питания или отключите питание на панели предохранителей или с помощью автоматического выключателя.
- * Не оставляйте печь без присмотра, особенно при использовании бумажных, пластиковых или других горючих материалов во время приготовления пищи. Во время разогрева пищи бумага может обуглиться или загореться, а некоторые виды пластика расплавиться.

ВНИМАНИЕ!

- * При повреждении дверцы или ее уплотнителей запрещается работать с печью пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом.

ВНИМАНИЕ!

- * Выполнение сервисных и ремонтных работ другими лицами помимо квалифицированных специалистов опасно. Эти работы связаны со снятием крышки, обеспечивающей защиту от микроволнового излучения.

ВНИМАНИЕ!

- * Если прибор работает в комбинированном режиме, из-за высоких температур дети должны пользоваться печью только под наблюдением взрослых.

ВНИМАНИЕ!

- * Запрещается разогревать жидкости и другие продукты в герметичных контейнерах, это может привести к взрыву.
- * Прибор и его комплектующие нагреваются в процессе эксплуатации. Не прикасайтесь к нагревательным элементам внутри печи.
- * Не допускайте использование микроволновой печью детей в возрасте до 8 лет без присмотра.
- * Микроволновая печь предназначена для разогревания пищи и напитков. Сушка продуктов или одежды, нагревание грелок, туфель, салфеток, влажной ткани и аналогичных предметов могут привести к получению травм, возгоранию или пожару.
- * Дети старше 8 лет, лица с ограниченными физическими, осязательными или психическими возможностями, а также лица без опыта и навыков работы с прибором могут пользоваться прибором только под присмотром либо после получения инструкций по безопасному использованию прибора и при условии осознания ими возможных рисков.
- * Не разрешается доверять детям младше 8 лет чистку и обслуживание прибора, дети старше 8 лет могут осуществлять чистку и обслуживание прибора только под присмотром взрослых. Присмотр за детьми необходим для того, чтобы дети не играли с устройством. Храните устройство и сетевой шнур в местах, недоступных для детей младше 8 лет.
- * Не используйте микроволновую печь для приготовления или разогрева целых яиц, как без скорлупы, так и в скорлупе, так как они могут взорваться даже после окончания разогрева в микроволновой печи.
- * Данный прибор не предназначен для использования на высоте более 2000 м над уровнем моря.

- ### Приборы не предназначены для управления с помощью внешнего таймера или отдельных систем дистанционного управления. Не оставляйте микроволновую печь без присмотра при использовании большого количества жира или растительного масла, так как они могут перегреться и привести к возгоранию!
- * Не размещайте нагревательные приборы и легковоспламеняющиеся вещества в печи или рядом с ней. Пары могут стать причиной пожара или взрыва.
 - * Не используйте микроволновую печь для сушки ткани, бумаги, специй, трав, дерева, цветов и других горючих материалов. Это может привести к пожару.
 - * Не применяйте едкие химикаты или летучие вещества в микроволновой печи. Печь данного типа предназначена исключительно для разогрева или приготовления пищи. Она не предназначена для использования в промышленных или лабораторных целях.
 - * Не навешивайте и не устанавливайте на дверцу тяжелые предметы, которые могут повредить петли и затруднить открытие дверцы. Также запрещается вешать какие-либо вещи на ручку дверцы.

РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если микроволновая печь не работает, прежде чем вызывать специалиста выполните следующие проверки!

- * Убедитесь, что вилка сетевого шнура надежно вставлена в розетку.
- * Убедитесь, что дверца плотно закрыта.
- * Проверьте состояние предохранителей и убедитесь в наличии напряжения.
- * Убедитесь в наличии достаточной вентиляции.
- * Подождите 10 минут и попробуйте снова включить микроволновую печь.
- * Перед повторной попыткой снова откройте и закройте дверцу.

Это необходимо для того, чтобы избежать ложного вызова, который вам придется оплатить.

При обращении в сервисную службу укажите заводской (серийный) номер и номер модели печи (см. паспортную табличку).

Дополнительные рекомендации находятся в буклете с технической гарантией.

Если необходимо заменить сетевой шнур, используйте только оригинальное изделие, которое можно заказать через нашу сервисную организацию. Замену сетевого шнура должен выполнять квалифицированный специалист.

- ## **ВНИМАНИЕ!**
- * Техническое обслуживание должно выполняться обученным работником сервисной службы. Не снимайте крышки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данный прибор предназначен для работы только в домашних или в аналогичных домашним условиях, таких как:

- * кухонные зоны для сотрудников в магазинах, офисах и на других рабочих местах;
- * частные жилые дома;
- * отели, мотели и другие жилые помещения;
- * Спальные помещения и комнаты для завтрака.

Использование по другому назначению (например, для обогрева помещений) запрещается.

- * Не разрешается включать прибор без продуктов в камере печи Это может привести к повреждению прибора.
- * Не разрешается закрывать вентиляционные отверстия на микроволновой печи. Перекрытие входных и выходных вентиляционных отверстий может привести к повреждению печи и ухудшению результатов приготовления пищи.
- * Поставьте в камеру стакан с водой. Вода поглощает микроволновую энергию и предотвращает повреждение печи. Запрещается включать пустую печь.
- * Не храните и не используйте устройство на открытом воздухе.
- * Не используйте изделие вблизи кухонной раковины, во влажном подвальном помещении или рядом с плавательным бассейном и т. п.
- * Запрещается использовать камеру печи для хранения каких-либо предметов.
- * Прежде чем положить в печь бумажный или пластиковый пакет, снимите с него скрепки.
- * Не используйте микроволновую печь для обжаривания во фритюре, так как при этом температура масла не контролируется.
- * Во избежание ожогов надените прихватки или рукавицы прежде чем прикасаться к емкостям, деталям печи и посуде после приготовления пищи.

ЖИДКОСТИ

Например, напитки или вода. Перегрев жидкости до температуры, превышающей точку кипения, может происходить без образования пузырьков. Это может привести к резкому выплескиванию горячей жидкости.

Во избежание этого необходимо принять следующие меры:

- * не используйте емкости с ровными стенками и узким горлышком.
- * прежде чем поместить емкость в печь, перемешайте жидкость.
- * После нагревания подождите некоторое время, размешайте жидкость снова и аккуратно извлеките емкость из печи.

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ

После разогрева детского питания или жидкостей в детской бутылочке или в емкости для детского питания перемешайте содержимое и проверьте его температуру перед кормлением. Это обеспечит равномерное распределение тепла и исключит возможность получения ожогов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- * Упаковочная коробка подлежит полной переработке, что подтверждается соответствующим символом. Следуйте местному законодательству по утилизации отходов. Храните потенциально опасные упаковочные материалы (полиэтиленовые пакеты, полистирол и т. п.) в недоступном для детей месте.
- * На данный прибор нанесена маркировка в соответствии с Директивой Европейского союза 2012/19/EС по утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE). Соблюдая рекомендованные нормы утилизации, вы помогаете избежать потенциально вредного влияния на окружающую среду и здоровье человека, связанного с нарушением правил утилизации данного продукта.
- * Следующий символ на изделии или в документе, сопровождающем данное изделие, означает, что данный прибор не подлежит утилизации вместе с прочими бытовыми отходами. Такие изделия следует сдавать в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.
- * Утилизация должна выполняться в соответствии с региональным природоохранным законодательством по утилизации продуктов.
- * Подробную информацию по обращению с данным изделием, его восстановлению и переработке можно получить в местных органах управления, службе по утилизации бытовых отходов или по месту приобретения данного изделия.
- * Перед сдачей на переработку обрежьте сетевой шнур, чтобы устройство было невозможно подключить к электросети.



ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

- * Несоблюдение требований по поддержанию печи в чистоте может привести к повреждению ее поверхности и отрицательно повлиять на срок службы изделия и создать опасную ситуацию.
- * Не используйте щетки с металлической щетиной, абразивные моющие средства, металлические губки, наждачную бумагу и т. п., применение которых может привести к повреждению панели управления, а также внутренних и внешних поверхностей устройства. Используйте ткань с неагрессивным моющим средством либо бумажное полотенце и средство для очистки стекол в аэрозольной упаковке. Нанесите средство для очистки стекла на бумажное полотенце.
- * Используйте мягкую влажную ткань с неагрессивным моющим средством для очистки внутренних поверхностей, внутренней и внешней стороны дверцы и проема дверцы.
- * Не используйте устройства для паровой обработки для чистки микроволновой печи.
- * Необходимо регулярно проводить чистку печи и удалять остатки продуктов.
- * Регулярно, особенно в случае пролива жидкости, снимайте поворотную подставку, опору и протирайте основание камеры микроволновой печи.
- * Кроме чистки никаких других действий по обслуживанию изделия не требуется. Чистку необходимо выполнять только после отсоединения микроволновой печи от электросети.
- * Не распыляйте очиститель непосредственно на печь.
- * Данная микроволновая печь предназначена для работы циклами приготовления и с подходящими для них емкостями, устанавливаемыми непосредственно в камеру печи.
- * Не допускайте скопления жира или остатков пищи вокруг дверцы.
- * Данное устройство оснащено функцией АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА, обеспечивающей удобство при чистке камеры микроволновой печи. Подробное описание см. в разделе АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА.
- * Элемент для гриля не нуждается в очистке, поскольку при интенсивной температуре остатки пищи сгорают:
- * Если гриль используется редко, необходимо не менее одного раза в месяц включить его на 10 минут, чтобы удалить остатки пищи и снизить риск возгорания.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- * В продаже имеются дополнительные принадлежности. Перед покупкой убедитесь в том, что они пригодны для микроволновой печи.
- * При приготовлении пищи в микроволновой печи не разрешается использовать металлические контейнеры для продуктов питания и напитков.
- * Перед приготовлением убедитесь, что посуда, которую вы собираетесь использовать, подходит для применения в микроволновой печи и пропускает микроволны.
- * При размещении продуктов и принадлежностей в микроволновой печи проследите, чтобы они не соприкасались со стенкой камеры микроволновой печи.
- * Это особенно важно при использовании принадлежностей из металла или содержащих металлические детали.
- * Соприкосновение принадлежностей, содержащих металлические детали, с внутренними поверхностями печи во время работы может привести к искрообразованию и повреждению печи.
- * Чтобы добиться лучших результатов при приготовлении пищи, рекомендуется размещать принадлежности посередине камеры печи.
- * Ниже приводится перечень принадлежностей микроволновой печи, которые можно использовать в режиме микроволн или гриля.



ПРОВОЛОЧНАЯ РЕШЕТКА



СТЕКЛЯННАЯ ПОДСТАВКА




ПОВОРОТНАЯ ОПОРА


Технические характеристики

Параметр	MWI125GX/MWI125GXUK
Напряжение питания	230–240 В~50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1400 Вт
Гриль	1000 Вт
Наружные размеры (В x Ш x Г)	390 x 594 x 379
Внутренние размеры (В x Ш x Г)	220 x 340 x 344

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

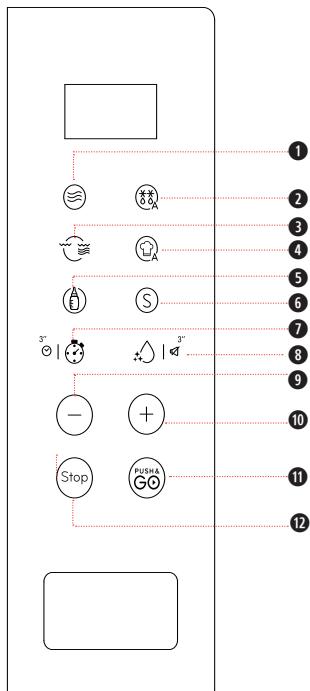

- ① Микроволны
- ② Автоматическая разморозка
- ③ Гриль, Комби-гриль
- ④ Шеф-меню
- ⑤ Напитки
- ⑥ Специальные функции
- ⑦ Кухонный таймер / Отсрочка часов на 3 секунды
- ⑧ Автоматическая очистка / Звук Вкл/Выкл. на 3 секунды
- ⑨⑩ Параметр +/-
- ⑪ Push&Go
- ⑫ СТОП

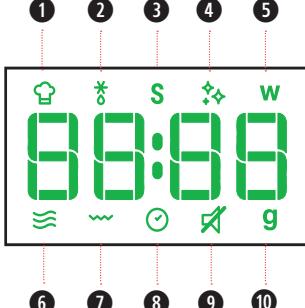

- ① Значок «Шеф-меню»
- ② Значок «Размораживание»
- ③ Значок «Специальные функции»
- ④ Значок «Автоочистка»
- ⑤ Значок «Мощность микроволнового излучения (ватт)»
- ⑥ Значок «Микроволны»
- ⑦ Значок «Гриль»
- ⑧ Значок «Часы / Установить таймер»
- ⑨ Значок «Выкл. звук»
- ⑩ Значок «Вес (граммы)»



РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Печь находится в режиме ожидания, когда отображаются часы (или дисплей показывает «:», если часы не настроены).

РЕЖИМ ЭКОНОМНОГО ОЖИДАНИЯ ECO STANDBY

STANDBY: Эта функция позволяет экономить энергию. Если устройство находится в режиме ожидания, нажмите кнопки + и - и удерживайте их в течение 3 секунд для входа в режим экономного ожидания ECO STANDBY.

По окончании приготовления пищи на дисплее высветится время или символ «:» в течение 10 секунд, и затем произойдет переход в режим ECO STANDBY. Нажмите кнопки + и - одновременно для выхода из режима.



ЗАЩИТА ОТ ПУСКА / БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ включается через минуту после возврата печи в режим ожидания.

При включении защитной функции для начала приготовления пищи необходимо открыть и закрыть дверцу, в противном случае на дисплее отобразится слово «door» (дверца).

door



ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Приготовление можно временно приостановить, чтобы проверить, добавить, перевернуть или помешать продукты, простым открытием дверцы. Это состояние может удерживаться до 5 минут.

Нажмите кнопку СТОП во время приготовления пиши, чтобы остановить работу устройства.

Продолжение приготовления пиши:

Закройте дверцу и нажмите кнопку Push&Go. Процесс приготовления будет возобновлен с момента остановки.

Если вы не хотите продолжать процесс приготовления, выполните следующее:

Извлеките продукты, закройте дверцу и нажмите кнопку Стоп.

Если приготовление завершено:

На дисплее отображается слово «Конец».

Звуковой сигнал подается один раз в минуту в течение 2 минут.

Обратите внимание, сокращение или остановка запрограммированного цикла приготовления не окажет отрицательного воздействия на работу устройства.



ДОБАВИТЬ/ПЕРЕМЕШАТЬ/ПЕРЕВЕРНУТЬ ПРОДУКТЫ

В зависимости от выбранного режима приготовления может возникнуть необходимость добавить/перемешать/перевернуть продукты. В этом случае печь временно прекратит приготовление и запросит у вас выполнение необходимого действия.

При необходимости:

- * Откройте дверцу.
- * добавьте, перемешайте или переверните продукты (в зависимости от требуемого действия).
- * Закройте дверцу и выполните повторный запуск нажатием кнопки Push&Go.

Примечания. Если пользователь не откроет дверцу в течение 2 минут после появления запроса Stir (Перемешать) или Turn (Перевернуть) продукты, печь продолжит процесс приготовления (в этом случае конечный результат может отличаться от желаемого). Если пользователь не откроет дверцу в течение 2 минут после появления запроса на добавление продукта, печь перейдет в режим ожидания.



PUSH&GO

Данная функция позволяет быстро включить микроволновую печь.



- 1 При нажатии кнопки Push&Go микроволновая печь включается на полную мощность (900 Вт) на 30 секунд.



Советы и рекомендации!

- Уровень мощности микроволнового излучения и время приготовления можно изменить даже после запуска процесса приготовления. Для установки мощности излучения последовательно нажмите кнопку Микроволны. Для изменения времени приготовления.

Если нажать кнопку Push&Go один раз, время приготовления увеличивается на 30 секунд.

Максимальная продолжительность приготовления 90 минут.

3"

ЧАСЫ

Чтобы настроить часы на устройстве:

- 1 В спящем режиме нажмите и удерживайте кнопку **Кухонный таймер** в течение 3 секунд. Дисплей покажет текущее время.
- 2 Нажмите кнопку **+/-** для установки часов.
- 3 Нажмите кнопку **Push&Go** для подтверждения.
- 4 Нажмите кнопку **+/-** для установки минут.
- 5 Нажмите **Push&Go** для подтверждения настроек.



Советы и рекомендации:

- При подключении устройства в розетку экран показывает «12:00» («12» мигает), через 1 минуту устройство переходит в спящий режим (непосредственно перед переходом устройства в спящий режим можно настроить часы).



МИКРОВОЛНЫ

Готовим с помощью микроволн по отдельности.

- 1 Нажмите кнопку **Микроволны**. На дисплее отобразится максимальная мощность (750 Вт), и начнет мигать значок мощности.
- 2 Нажмите последовательно кнопку **Микроволны** или попеременно кнопку **+/-**, чтобы выбрать нужную мощность приготовления, затем нажмите кнопку **Push&Go**.
- 3 Чтобы выбрать время приготовления, нажмите кнопку **+/-**, затем нажмите кнопку **Push&Go**, чтобы запустить процесс приготовления.

Повторно нажмите кнопку **Микроволны**, и можно будет выбрать желаемый уровень мощности.

МОЩНОСТЬ	РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
90 Вт	Размягчение мороженого, сливочного масла и сыра.
160 Вт	Размораживание.
350 Вт	Тушение, растапливание масла.
500 Вт	Более легкое приготовление, например, соусов с высоким содержанием белка, блюда с сыром и яйцами, а также завершение процесса приготовления запеканки.
650 Вт	Приготовление блюд, не требующих перемешивания.
750 Вт	Приготовление рыбы, мяса, овощей и других продуктов.
900 Вт	Разогрев напитков, воды, прозрачных супов, кофе, чая и других продуктов с высоким содержанием воды. Если в продуктах содержатся яйца или сметана, выберите меньшую мощность.



АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА

Эта функция используется для размораживания мяса, птицы, рыбы и овощей автоматически.

- 1 Нажмите кнопку **Автоматическая разморозка**.
- 2 Последовательно нажимайте кнопку **Автоматическая разморозка** или нажмите кнопку **+/-**, чтобы выбрать из категории продуктов, в указанной ниже таблице. Чтобы подтвердить выбор продукта нажмите кнопку **Push&Go**.
- 3 Нажмите кнопку **+/-**, чтобы установить вес, затем нажмите **Push&Go** для запуска.

ВИД ПРОДУКТОВ	ВЕС	РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
P1 	Мясо 100–2000 г	Мясной фарш, котлеты, стейки или жареное мясо. Для получения оптимального результата после приготовления оставьте пищу в печи томиться на 5–10 минут.
P2 	Овощи 100–1000 г	Крупно, средне и мелко нарезанные овощи. Для получения оптимального результата перед подачей к столу оставьте пищу в печи томиться на 3–5 минут.
P3 	Рыба 100–2000 г	Целая, стейки или филе. Для получения оптимального результата после приготовления оставьте пищу в печи томиться на 5–10 минут.
P4 	Птица 100–2000 г	Курица целиком, кусками или куриное филе. Для получения оптимального результата после приготовления оставьте пищу в печи томиться на 5–10 минут.



Советы и рекомендации!

- Для получения наилучших результатов рекомендуется размораживать продукты непосредственно на дне камеры печи.
- Если продукт теплее, чем температура глубокой заморозки (-18°C), выберите меньший вес продукта.
- Если продукт холоднее, чем температура глубокой заморозки (-18°C), выберите больший вес продукта.
- По мере размораживания отделяйте куски продукта. Куски, находящиеся отдельно друг от друга, размораживаются легче.
- Время выдержки после размораживания улучшает результат, потому что при этом температура равномерно распределяется по всему блюду.

ГРИЛЬ И КОМБИ-ГРИЛЬ

ДАННАЯ ФУНКЦИЯ СОЧЕТАЕТ ГРИЛЬ И ГРИЛЬ С ПОДОГРЕВОМ НА МИКРОВОЛНАХ (КОМБИ-ГРИЛЬ), ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ ЗАПЕКАНИЯ.

- 1 Нажмите кнопку **Гриль и комби-гриль**.
- 2 Нажмите последовательно кнопку **Гриль и комби-гриль** для выбора режима приготовления, затем нажмите кнопку **Push&Go** для подтверждения.
- 3 Чтобы выбрать время приготовления, нажмите кнопку **+/-**, затем нажмите кнопку **Push&Go**, чтобы запустить процесс приготовления.

ТИП ПРОДУКТА	РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ГРИЛЬ	Тосты на гриле, горячие бутерброды, картофельные крокеты, сосиски и овощи.
CO_1	Combi 1 Морепродукты, пудинг. Для получения оптимального результата рекомендуется после приготовления оставить готовое блюдо томиться в печи как минимум на 5 минут.
CO_2	Combi 2 Мясо, курица целиком, кусками или куриное филе. После приготовления рекомендуется оставить готовое блюдо томиться в печи 5–10 минут.

Сразу в начале приготовления нажмите кнопку **+-** или последовательно нажмите кнопку **Push&Go** для настройки времени приготовления.

Советы и рекомендации:

- Убедитесь, что для этой функции используется теплостойкая посуда, предназначенная для микроволновой печи.
- При включении функции «Гриль» не используйте пластиковую посуду. Такая посуда может расплавиться. Посуда из дерева и бумаги также непригодна.
- Будьте осторожны, не касайтесь стенок камеры рядом с нагревательной поверхностью гриля.
- Время приготовления можно изменить даже после запуска процесса приготовления.
- Для изменения времени приготовления нажмите кнопку **+/-** или нажмите кнопку **Push&Go** один раз, чтобы увеличить время приготовления на 30 секунд.

НАПИТКИ

ФУНКЦИЯ РАЗОГРЕВАНИЯ НАПИТКОВ ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО И БЫСТРО ПОДОГРЕВАТЬ НАПИТОК И МОЛОКО ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ.

- 1 Нажмите кнопку **Напитки**.
- 2 Нажмите последовательно кнопку **ВНапитки** или нажмите кнопку **+-** для выбора нужного рецепта.
- 3 Нажмите кнопку **PUSH&GO** для подтверждения рецепта, затем нажмите кнопку **+-** для выбора веса.
- 4 Нажмите кнопку **PUSH&GO**. Функция запустится.

ВИД ПРОДУКТОВ	ВЕС	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
P1  Напиток	1–2 чашки	1–5 мин
P2  Молоко (комн. темп.)	100–200 мл /50 мл	0,1–2 мин
P3  Молоко (Охлаждение)	100–200 мл /50 мл	0,1–2 мин

- 1 После нагревания молока для кормления детей всегда взбалтывайте молоко в бутылочке перед кормлением для равномерного распределения температуры и проверяйте температуру, капнув молоком на поверхность кисти руки. Не капайте молоко на запястье (это наименее чувствительный к высокой температуре участок). Молоко для кормления детей должно быть слегка теплым.
- 2 Не допускайте разогревания пищи более одного раза; пища, соприкоснувшаяся с ртом младенца или столовыми приборами, может содержать бактерии.
- 3 Не оставляйте детскую смесь при комнатной температуре более чем на 2 часа. В таких продуктах питания могут быстро размножаться болезнетворные бактерии. Выбросьте детскую смесь, которая находилась при комнатной температуре более 2 часов.
- 4 Выберите режим микроволн, который наиболее подходит для разогревания молока в бутылочке для кормления, предварительно сняв крышку с соской. Поставьте бутылочку в центре поворотной подставки.

3'' ЗВУК ВЫКЛ.

Данная функция позволяет включать/выключать все звуковые сигналы устройства, в том числе нажатия на кнопки, предупреждения, тревоги и окончания работы функций.

Нажмите и удерживайте кнопку **Автоматическая очистка** 3 секунды для отключения звука. Для включения звука нажмите ту же кнопку и удерживайте ее 3 секунды.

Эту функцию можно запустить в любое время.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

P1 ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА

ДАННАЯ ФУНКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ СОХРАНИТЬ БЛЮДА ТЕПЛЫМИ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ.

- 1 Нажмите кнопку **Special**. Нажмите кнопку **Push&Go** для подтверждения.
- 2 Нажмите кнопку **+/-** для выбора нужного времени, затем нажмите кнопку **Push&Go** для запуска.

Используйте в качестве контейнера блюдо, устойчивое к микроволнам.

Результат будет лучше, если накрыть блюдо крышкой или пищевой пленкой.

P2 ПОДЪЕМ ТЕСТА

ЭТА ФУНКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПОДНЯТЬ ТЕСТО ДЛЯ ХЛЕБА.

- 1 Нажмите последовательно кнопку **Special** или кнопку **+/-** для выбора P2.
- 2 Налейте в емкость 200 мл воды.
- 3 Поместите емкость на дно в центре камеры микроволновой печи.
- 4 Нажмите кнопку **Push&Go**. Функция запустится.

Когда часы отсчитывают 30 минут, на дисплее появится слово «Добавить» (если в течение 5 минут не будет выполнено никаких действий, устройство перейдет в режим ожидания).

- 1 Откройте дверцу, достаньте емкость, поставьте тесто на врачающуюся подставку.
- 2 Закройте дверцу, нажмите кнопку **Push&Go** для запуска функции.

! ПРИМЕЧАНИЕ!

Не открывайте дверцу во время отсчета времени. Объем емкости должен в 3 раза превышать объем теста.

P3 ЙОГУРТ

ДАННАЯ ФУНКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПРИГОТОВИТЬ НАТУРАЛЬНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ ЙОГУРТ.

- 1 Нажмите последовательно кнопку **Special** или кнопку **+/-** для выбора P3.
- 2 Поместите 1000 г молока и 1 г йогуртовой закваски (теплостойкой) или 15 г йогурта в емкость, затем добавьте 50 г сахара и тщательно перемешайте. Поставьте емкость на дно в центр камеры.
- 3 Нажмите кнопку **Push&Go** для запуска функции

На приготовление продукта необходимо 5 часов 20 минут. Не открывайте дверцу во время обратного отсчета времени. Вкус йогурта улучшится, если поместить его после приготовления в холодильник на 24 часа.

Все емкости необходимо стерилизовать кипятком или под ультрафиолетовым излучением.

P4–P8 РАЗМЯГЧЕНИЕ И ТЯНИЕ

ВЫБОР РЕЦЕПТОВ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

- 1 Нажмите последовательно кнопку **Special** для выбора от P4 до P8 (см. таблицу ниже).
- 2 Нажмите кнопку **Push&Go** для подтверждения рецепта, затем нажмите кнопку **+/-** для выбора веса, если в таблице указан вес.
- 3 Нажмите кнопку **Push&Go**. Функция запустится.

! ПРИМЕЧАНИЕ!

Выбранный рецепт будет подтвержден автоматически по истечении 3 секунд после того, как вы отпустите кнопку. Нажмите кнопку еще раз, чтобы сменить рецепт.

	ВИД ПРОДУКТОВ		ВЕС
P4	Плавление	 Шоколад	Комн. темп. 100–500 г / 50 г
P5	Плавление	 Сыр	Охлаждение 50–500 г / 50 г
P6	Плавление	 Пастыла	Комн. темп. 100–500 г / 50 г
P7	Размягченное	 масло	Охлаждение 50–500 г / 50 г
P8	Размягченное	 мороженое	Заморожено 100–1000 г / 50 г



АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ПОЗВОЛЯЕТ ОЧИСТИТЬ КАМЕРУ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ И ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ.

Перед началом цикла:

- 1 Налейте в емкость 300 мл воды (см. наши предложения в разделе «Советы и рекомендации» ниже).
 - 2 Поместите емкость на дно камеры печи посередине.
- Запуск цикла:**
- 1 Нажмите кнопку **Автоматическая очистка**, на дисплее отобразится продолжительность процедуры очистки.
 - 2 Нажмите кнопку **Push&Go** для запуска функции.

По завершении цикла:

- 1 Нажмите кнопку **Стоп**.
- 2 Извлеките емкость.
- 3 С помощью мягкой ткани или бумажного полотенца и неагрессивного моющего средства очистите внутренние поверхности.



Советы и рекомендации!

- Для повышения качества очистки рекомендуется использовать емкость диаметром 17–20 см и высотой не более 6,5 см.
- Рекомендуется использовать емкость из легкого пластика, подходящую для применения в микроволновой печи.
- Так как после завершения цикла очистки емкость нагревается, рекомендуется использовать теплозащитные перчатки, чтобы извлечь емкость из микроволновой печи.
- Для повышения качества очистки и удаления неприятных запахов добавьте в воду немного лимонного сока или уксуса.
- Элемент гриля не требует очистки, так как повышенный нагрев удаляет все следы, однако поверхность рядом с решеткой требует регулярной очистки. Выполните очистку мягкой влажной тканью, смоченной неагрессивным моющим средством.
- Если гриль используется редко, необходимо не менее одного раза в месяц включить его на 10 минут, чтобы удалить остатки пищи и снизить риск возгорания.

КУХОННЫЙ ТАЙМЕР

ЭТА ФУНКЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМ КУХОННЫЙ ТАЙМЕР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОЦЕССОВ, НАПРИМЕР ПОДЪЕМА ТЕСТА ПЕРЕД ВЫПЕКАНИЕМ И ПР.

Обратите внимание, таймер НЕ запускает какой-либо цикл приготовления.

- 1 Когда устройство находится в спящем режиме, нажмите кнопку **Кухонный таймер**.
- 2 Нажмите кнопку **+/-** для установки измерения времени в минутах.
- 3 Нажмите кнопку **Push&Go**. Функция запустится.

После завершения обратного отсчета времени подается звуковой сигнал.

Примечание: после запуска таймера можно включить функцию приготовления.



ШЕФ-МЕНЮ

ВЫБОР РЕЦЕПТОВ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

- 1 Нажмите кнопку **Шеф-меню**.
- 2 Последовательно нажимайте кнопку **Шеф-меню** или нажмите кнопку **+/-**, чтобы выбрать нужный рецепт (см. следующую таблицу).
- 3 Нажмите кнопку **Push&Go** для подтверждения нужного рецепта, затем нажмите кнопку **+/-** для выбора веса, если в таблице, приведенной ниже, указан вес.

- 4 Нажмите кнопку **Push&Go**. Функция запустится.



ПРИМЕЧАНИЕ!

В зависимости от выбранного рецепта через определенное время на дисплее может отобразиться подсказка добавить, перевернуть или перемешать продукт. См. раздел «Добавить/перемешать/перевернуть продукт» на странице 7. Выбранный рецепт будет подтвержден автоматически по истечении 3 секунд после того, как вы отпустите кнопку. Нажмите кнопку **Шеф-меню** еще раз, чтобы сменить рецепт.

ВИД ПРОДУКТОВ	НАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ	ВЕС	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	ПРИГОТОВЛЕНИЕ
P1 	Домашняя лазанья	Комнатная температура 250–1000 г /50 г	10–30 мин	Приготовление по вашему любимому рецепту
P2 	Бульон	Температура охлаждения 300–1200 г /300 г	3–12 мин	Закройте блюдо крышкой, чтобы не было циркуляции воздуха
P3 	Рыбное филе	Температура охлаждения 200–500 г /50 г	4–7 мин	Накройте блюдо, чтобы избежать циркуляции воздуха
P4 	Гамбургер	Комнатная температура 100–400 г /100 г	22–28 мин	Положите гамбургер (100 г/шт.) на решетку гриля. Переверните после появления запроса
P5 	Капкейки	Комнатная температура 300 г (8 шт.)	5–11 мин	Поместите 125 г яиц и 170 г сахара в емкость, затем взбивайте 2–3 минуты, добавьте 170 г муки, 10 г разрыхлителя для теста, 100 г воды, 50 г сливочного масла, тщательно перемешайте, разложите тесто по чашкам. Выставьте чаши на вращающуюся подставку так, чтобы тесто пропеклось равномерно
P6 	Овощи	Комнатная температура 200–500 г /50 г	3–6 мин	Нарежьте овощи ломтиками, добавьте 2 столовые ложки воды, накройте крышкой, чтобы предотвратить циркуляцию воздуха.
P7 	Попкорн	Комнатная температура 100 г	2–3 мин	Поместите попкорн на вращающуюся стеклянную подставку в камере микроволновой печи
P8 	Картофельная запеканка	Комнатная температура 750–1200 г /50 г	20–30 мин	Состав: Картофель очищенный — 750 г., тертый сыр — 100 г., яйцо — 1 шт., смешать желток и белок на 200 г. молока и сливок (жирность сливок — 15–20%); 5 г соли. Способ приготовления: Для нарезки картофеля ломтиками толщиной 4 мм используйте кухонный комбайн. Заполните емкость нарезанными картофельными ломтиками приблизительно наполовину и присыпьте их тертым сыром — половиной от общего количества. Сверху положите оставшиеся картофельные ломтики. Используя электрический миксер, смешайте яйца, молоко, сливки и соль и залейте смесью картофель. Выложите оставшийся сыр поверх запеканки

ОРНАТУ

- * **ЕСКЕРТУ:** Пеште есіктің қисауы, есік тығыздығыштары мен тығыздама беттерінің зақымдалуы, есік топсалары мен ысырмаларының сынуы немесе босап кетуі және ішкі бөлігіндегі немесе есіктегі ойылған жерлері сияқты зақымдар бар жоғын тексеріліз. Зақым бар болса, пешті пайдаланбай, білікті қызмет көрсету маманына хабарласыңыз.
- * Жерге түйіктау ашасын тиісті түрде пайдаланбау ток соғу қаупіне алып келуі мүмкін.
- * Жерге түйіктау нұсқауларын толық тусінбесеніз немесе микротолқынды пештің жерге дұрыс түйікталғанына күмәніңіз бар болса, білікті электршіге немесе монтерге хабарласыңыз.
- * Бұл құрылғыны міндетті түрде түйіктау қажет. Бұл талаптарды орындауда себебінен туындаған адамдардың, жаңуарлардың деңе жаракттарына немесе заттардың зақымдалуына өндіруші жауп бермейді.
- * Бұл талаптарды орындауда себебінен орын алатын кез келген мәселе үшін өндірушілер жауапты емес.
- * Бұл микротолқынды пеш өз салмағы мен ішінде салынатын тағам салмағын көтеретін тегіс, тұрақты бетке қойылуы керек.
- * Пешті ыстық, дымқылдылық немесе жоғары ылғалдылық орын алатын орындарға немесе жаңыш материалдардың қосына қоймаңыз.
- * Пешті дұрыс күйдегі айналмалы платформа және оның тірепімен пайдаланбаңыз.
- * Розетка апattyқ жағдайда онай ажыратуға болатындей қолжетімді жерде болуы керек.

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

Мұқият оқының және болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз

- * Егер микротолқынды пештің ішкі / сыртқы жағындағы материал өртенесе немесе тұтін шықса, микротолқынды пештің есігін жауып, пешті өшіріңіз. Қуаттан ажыратыңыз немесе сақтандырыштағы құатты немесе автоматтық ажыратқыш панелін өшіріңіз.
- * Микротолқынды пешті өсіресе, тағам дайында барысында қағаз, пластик немесе басқа да тұтанғыш материалдарды пайдалансыңыз, қараусыз қалдырмаңыз. Тағамды қыздыру кезінде, қағаз күйіп немесе жаңып кетуі мүмкін, ал пластик материалдар еріп кетуі мүмкін.

⚠ ЕСКЕРТУ:

- * Егер есік немесе есік бекітпелері зақымдалса, білікті маман пешті жөндемейінше, пешті пайдаланбау қажет.

⚠ ЕСКЕРТУ:

- * Кез келген қызмет көрсету не жөндеу жұмысын қызмет көрсету орталығының білікті маманынан басқа біреудің орындауы қауіпті, себебі оған микротолқын энергиясының өсерінен қорғаныс беретін кез келген жабынды алып тастау жұмысы кіреді.

- * Қуат сымы зақымдалмағанын және пештің астынан немесе ыстық не өткір беттердің үстінен өтпейтін тексеріңіз.
- * Пешті сыртта пайдаланбаңыз.
- * Техникалық дерек тақтасындағы көрнеу үйіндеңдегі көрнеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- * Пештің ішкі бүйірінде орналасқан микротолқындар кірісін қорғайтын қалқаншаларын алып тастамаңыз. Бұл микротолқынды пештің кірісін каналдарына май мен тамак қалдықтарының кіріп кетуіне жол бермейді.
- * Орнатудан бұрын пештің іші бос болуы керек.
- * Құрылғының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Пештің есіктері есік жақтауына толық жабылғанына және есіктің ішкі тығыздыдауыш резенкеңіз зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Пештің ішін босатып, ішін жұмсақ, дымқыл матамен тазалаңыз.
- * Электр сымы немесе ашасы зақымдалған болса, тиісті түрде жұмыс істемейтін немесе зақымдалған не жерге құлап кеткен жағдайда, бұл құрылғыны пайдаланбаңыз. Электрлік сымды немесе ашаны суға салмаңыз. Электр сымының ыстық беттерге жақындаппаңыз, әйтпесе электр тоғының соғуына, өртке немесе басқа қауіпперде себеп болуы мүмкін.
- * Ұзартқыш сымды пайдаланбаңыз: егер қуат көзінің сымы тым қысқа болса, құрылғының жаңында розетка орнату үшін, білікті электршіге немесе монтерге хабарласыңыз.
- * Бұл құрылғыны көрсетілген 45 мм артқы құбырынсыз асуы шкафына орнатпаңыз. Жеткіліксіз жедету өнімділікке және құрылғының жарамдылық мерзіміне көрін тигізу мүмкін.

⚠ ЕСКЕРТУ:

- * Құрылғы тіркесім режимінде басқарылса, жоғары температура себебінен балалар пешті тек ересек бақылауында пайдалануы керек.

! ЕСКЕРТУ:

- * Сұйықтықтар және басқа да тағамдар тығыздалып жабылған контейнерлерде жылтырылау керек, себебі олар жарылып кетуі мүмкін.
- * Құрылғы және оның қолжетімді бөлшектері қолдану барысында қызып кетеді. Микротолқынды пештің ішіндегі қыздыру элементтерін ұстамаңыз.
- * 8 жасқа толмаған балалар үздіксіз бақылауда болмаса, оларды пешке жақындараптаңыз.
- * Микротолқынды пеш тағамдарды және сусындарды қыздыруға арналған. Тағам не киімді құргату және жылтыту жастықшаларын, шәрке, ысқыштарды, ылғалды матадан бірдей заттарды жылтыту жарақат алу, оталу не өрт қаупін тудыруы мүмкін.
- * Бұл құрылғыны 8 жастағы және одан үлкен балалар мен физикалық, сезім немесе ой қабілеті шектелген немесе тәжірибесі мен белгілі жеткілікіз тұлғалар тек құралды қауіпсіз жолмен пайдалану нұсқауы берілген және мүмкін жарақаттар туралы түсінігі болса ғана пайдалана алады.
- * 8 жастағы және одан үлкен балалар тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын бақылаусыз орындауда қажет. Балалар құрылғымен ойнамайтындаид үлкендер тарапынан қадағалануы қажет. Құрылғы мен оның электрлік сымын 8 жасқа толмаған балалардан алшак ұстаңыз.
- * Микротолқынды пешті қабығы бар немесе қабықсыз жұмыртқаны пісіру немесе жылтыту үшін пайдаланбаңыз, себебі ол микротолқынды жылтыту аяқталғаннан кейін де жарылуды мүмкін.
- * Бұл құрылғы төніз деңгейінен 2000 м жоғарыда пайдалануға арналмаған.



Құрылғылар сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйелерінің көмегімен пайдалануға арналмаған. Пешті көп мөлшерде жануар немесе есімдік майын қыздыратын болсаңыз, оны қараусыз қалдырмаңыз, әтпесе ол қатты қызып, өртке себеп болуы мүмкін!

- * Микротолқынды пештің ішінде немесе жанында ыстық немесе жанғыш материалдарды пайдаланбаңыз. Газдар өрт немесе жарылуды қаупін тудыруы мүмкін.
- * Пешті текстиль материалдарын, қағазды, тұздықтарды, есімдіктерді, ағашты, гүлдерді немесе басқа өртенгіш материалдарды құргату үшін пайдаланбаңыз. Өрт шығуы мүмкін.
- * Бұл құрылғыда коррозиялық химиялық заттарды немесе буларды пайдаланбаңыз. Микротолқынды пештің бұл түрі тек тағамды ысытуға немесе тамақ дайындауға арналған. Ол өндірістік және зертханалық қолданысқа арналмаған.
- * Микротолқынды пештің есігіне ауыр заттар ілмениң немесе оларды есіктің үстіне қоймаңыз, себебі олар есікті немесе есікті топсаларын зақымдауда мүмкін. Есіктің тұтқасына да ештеңе ілуге болмайды.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Егер микротолқынды пеш жұмыс жасамаса, тәмende көрсетілген тексеру жұмыстарын орындаудайынша, қызмет көрсету орталығына хабарласпаңыз:

- * Аша қабырға розеткасына тиісті түрде енгізілген.
- * Есік тиісті түрде жабылған.
- * Сақтандырғыштарды тексеріңіз және қуаттың бар екендігіне көз жеткізіңіз.
- * Микротолқынды пеште жеткілікті желдету бар екенин тексеріңіз.
- * 10 минут күтіңіз, содан кейін микротолқынды пешті тафы бір рет қосып көріңіз.
- * Өрекетті қайталаамас бұрын, есікті ашып, қайта жабыңыз.

Бұл өрекеттер ақылы болып табылатын қажетсіз қоныраулардың алдын алады.

Қызмет көрсету орталығына қонырау шалған кезде, микротолқынды пештің сериялық нөмірі мен түрінің нөмірін беріңіз (Қызмет жапсырмасын қараңыз).

Қосымша кеңес алу үшін, кепілдік талонын қараңыз.

Егер электр сымын ауыстыру қажет болса, оны біздің қызмет көрсету үйімімиз арқылы қолжетімді түпнұсқа электрлік сыммен ауыстыру қажет. Электрлік сымды тек қызмет көрсету орталығының білікті маманы ауыстыру керек.

! ЕСКЕРТУ:

- * Қызмет көрсету өрекеті тек қызмет көрсету орталығының білікті маманы тарапынан орындалады. Ешқандай жабынды алмаңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

ЖАЛПЫ

Бұл құрылғы келесідей тұрмыстық және үқсас қолданбаларда пайдалануға арналған:

- * Дүкендердегі қызметкерлердің ас пісіру аймақтарында, кеңселерде және басқа да жұмыс істейтін жерлерде;
- * Фермадағы үйлерде;
- * Қонақүйлердегі, мотельдердегі клиенттер тұратын және басқа тұрғылықты жерлерде;
- * Төсек пен таңғы ас беретін орындарда.

Басқа қолданыс рұқсат етілмейді (мысалы, жылдыту бөлмелері).

* Құрылғының ішінде тағам болмаса, оны іске қоспаңыз. Ол құрылғыны зақымдауы мүмкін.

* Микротолқынды пештегі вентиляциялық саңылаулар жабық тұрмауы қажет. Аяқ кіретін немесе шығатын саңылауларды бекіту нәтижесінде, микротолқынды пеш зақымдалып, дұрыс ысытпауды мүмкін.

* Бір стақан суды ішіне салыныз. Су микротолқынды құатты өзіне сіңіріп алады және микротолқынды пеш зақымдалмайды. Ешқашан бос күйінде пайдаланбаңыз.

* Құрылғыны далаға қоймаңыз немесе далада пайдаланбаңыз.

* Өнімді ас үйдің шұнғылышсы, дымқыл жертөледе, бассейн не тағы сол сияқты ылғалдығы жогары жерде пайдаланбаңыз.

* Сақтау мақсатында қуыс жерді пайдаланбаңыз.

* Қағаз немесе пластик дорбаны микротолқынды пешке салу алдында дорбадан сымды бұрау бауын алып тастаңыз.

* Пешті қатты қуыру мақсатында пайдаланбаңыз, себебі майдың температурасын басқару мүмкін емес.

* Тамақ әзірлеп болған соң контейнерлерді, микротолқынды пеш бөліктөрін және табаны ұстаған кезде күйін қалуды болдырмау үшін, ыстық өткізбейтін қолғаптарды немесе тұтқыштарды пайдаланыңыз.

СҮЙІҚТЫҚТАР

мысалы, сусындар немесе су. Сүйіктықтың қайнау нүктесінен тыс қызып кетуі көпіршу белгісінсіз орын алуы мүмкін. Бұл ыстық сүйіктықтың кенеттен қайнап кетуіне себеп болуы мүмкін.

Бұндай жағдайдаң алдын алу үшін, төменде көрсетілген қадамдар орындалуы қажет:

* Мойны жінішке тік қабыргалы контейнерлерді пайдаланбаңыз.

* Контейнерді микротолқынды пешке салудың алдында сүйіктықты арапастырыңыз.

* Қыздырған соң, біраз күтіңіз, микротолқынды пештен контейнерді алмас бұрын, тағы бір рет арапастырыңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Сәбілере арналған бөтепкедегі немесе ыдыстағы сәбілере арналған тамақты немесе сүйіктықты жылпытқан соң, әрдайым арапастырыңыз және сәбінізге бермес бұрын, температурасын тексеріңіз. Бұл ыстықтың біртегіс арапасуына мүмкіндік беріп, күйіп қалу қаупінің алдын алады.

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

* Қайта өндеу таңбасымен расталғандай, қаптама қорабын толықтай қайта өндеуге болады. Қоқысқа тастау бойынша жергілікті ережелерді сақтаңыз. Іштимал қауіпті қаптаманы (пластик пакеттер, полистирол, т. б.) балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

* Бұл құрылғы электрлік және электрондық жабдықтары (WEEE) бойынша 2012/19/EU Еуропалық директивасына сәйкес таңбаланған. Бұл өнімнің тиісті түрде жойылуын қамтамасыз ету арқылы өнімді қоқысқа дұрыс тастамаудан пайда болатын қоршаган орта және адам денсаулығына кері әсерін тигизетін нәтижелердің алдын аласыз.

* Өнімдегі немесе өніммен бірге берілетін құжаттағы таңба үлкен өнімді тұрмыстық жабдықтармен бірге қоқысқа лақтыруға болмайтынын білдіреді. Ол электрлік және электрондық жабдықтарды қайта өндеуге арналған тиісті қоқыс жинау орталығына тапсырылуы қажет.

* Жою процесі қоқыс қалдықтарын жоюдың жергілікті ережелеріне сай орындалуы қажет.

* Осы өнімді пайдалану, қалпына келтіру және қайта өндеу туралы толық ақпарат алу үшін, жергілікті билік органдарына, тұрмыстық қалдықтарды өндійтін коммуналдық қызметке немесе өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

* Өнімді тапсыру алдында, құрылғы желіге қосылмайтындей етіп электр сымын кесіп тастаңыз.



ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

- * Микротолқынды пешті таза ұстамау нәтижесінде пештің ішкі беті нашарлауы мүмкін, ал ол өз кезегінде құрылғының қызметтік мерзіміне кері әсерін тигізді және қауіпті жағдайға себеп болуы мүмкін.
- * Басқару панелін, микротолқынды пештің ішкі және сыртқы беттерін зақымдайтын металдан жасалған жекелерді, абразивті тазалау құралдарын, болаттан жасалған жекелерді, құмды шуберектерді, т. б. құралдарды пайдаланбаңыз. Жұмсақ жуғыш құрал жағылған матаны немесе әйнек тазалауға арналған спрейді қағаз сұлғігे шашып пайдаланыңыз. Спрей әйнек тазалағышын қағаз сұлғігे шашыратыңыз.
- * Пештің ішкі беттерін, есігінің алдын және артын, есік орнын тазалау үшін жұмсақ жуғыш құрал жағылған жұмсақ әрі дымқыл шуберекті пайдаланыңыз.
- * Микротолқынды пешінізде тазалаған кезде, бумен тазалайтын құрылғыларды пайдаланбаңыз.
- * Микротолқынды пешті жүйелі түрде тазалап, тамақ қалдықтарын алып тастау керек.
- * Жүйелі араптақтарда, әсіресе шашырандылар пайда болған жағдайда, айналмалы платформаны, айналмалы платформа тірегін алып, пештің негізгі бөліктерін жүйелі түрде тазалап сүрткіңіз.
- * Қалыпты жағдайда қажет етілетін жалғыз техникалық қызмет көрсету түрі - тазалау процесі. Тазалау жұмысы микротолқынды пеш қуат көзінен ажыратылған күйде орындалуы қажет.
- * Тікелей микротолқынды пешке шашпаңыз.
- * Бұл микротолқынды пеш пісіру циклдерін ішінде дұрыс контейнермен тікелей пісіру циклдерін басқаруға арналған.
- * Есіктің айналасына май немесе тамақ қалдықтарының жиналып қалуына жол берменіз.
- * Бұлөнім микротолқынды пеш құбыстарын оңай тазалауға мүмкіндік беретін АВТОМАТТЫ ТАЗАЛАУ функциясын ұсынады. Қосымша ақпарат алу үшін, АВТОМАТТЫ ТАЗАЛАУ бөлімін қараңыз.
- * Гриль жабдығын тазалау қажет емес, себебі қатты қызатындықтан кез келген шашырандының күйдіріп тастайды:
- * Егер гриль жіңі пайдаланылмаса, өрт қаупін азайту үшін, ондағы шашырандыларды күйдіру мақсатында оны айна 10 минут бойы жұмыс істету қажет.

АКСЕССУАРЛАР

- * Нарықта бірнеше қолжетімді аксессуарлар бар. Сатып алmas бұрын, оларды микротолқынмен қолдануға болатынына көз жеткізіңіз.
- * Микротолқынмен пісіру кезінде тағам мен сусындарға арналған металл контейнерлерге рұқсат етілмейді.
- * Сіз қолданатын құралдар микротолқынды пешке төзімді екеніне және тамақ дайындаамас бұрын олардың микротолқындарды өткізетініне көз жеткізіңіз.
- * Тағамдарды және аксессуарларды микротолқынды пештің ішіне салған кезде, олар микротолқынды пештің ішкі қабырғасына тимейтініне көз жеткізіңіз.
- * Бұл әсіресе металдан жасалған немесе металл бөлшектері бар аксессуарларға қатысты.
- * Микротолқынды пеш жұмыс істеп түрғанда құрамында металл бөлшектер бар аксессуарлар микротолқынды пештің ішкі бөлігіне тиғен жағдайда ұшқын шығып, микротолқынды пеш зақымдалуы мүмкін.
- * Жақсырақ пісіру үшін қосалқы құралдарды ішкі құбыстың ортасына қою ұсынылады.
- * Төмендегі керек-жақтаралтар өніммен бірге беріледі және микротолқынды пешпен немесе грильмен пайдалануға қолжетімді.



TOP



ӘЙНЕКТЕН ЖАСАЛҒАН
АЙНАЛМАЛЫ ПЛАТФОРМА




АЙНАЛМАЛЫ
ПЛАТФОРМА ТІРЕГІ


Техникалық сипаттама

Дерек сипаттамасы	MWI125GX/MWI125GXUK
Кернеу көзі	230-240 В~50 Гц
Номиналдың кіріс құаты	1400 Вт
Гриль	1000 Вт
Сыртқы өлшемдер (Б x Е x К)	390 x 594 x 379
Ішкі өлшемдер (Б x Е x К)	220 x 340 x 344

БАСҚАРУ ПАНЕЛІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

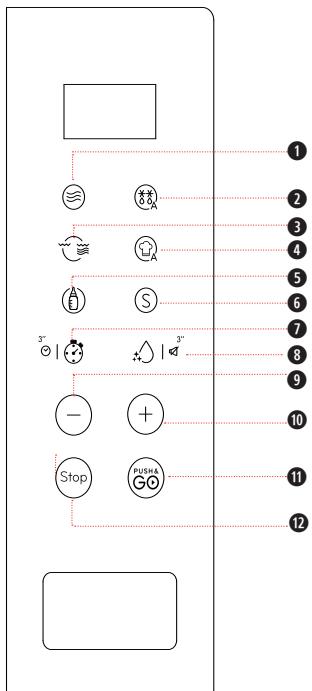

- ① Микротолқын
- ② Автоматты еріту
- ③ Гриль және комби гриль
- ④ Автоматты тамақ дайындау
- ⑤ Сусындар
- ⑥ Арнайы функциялар
- ⑦ Асүй таймері / Сағатты 3 секундқа орнату
- ⑧ Автоматты тазалау / Дыбысын 3 секундқа өшіру/қосу
- ⑨ ⑩ +/- параметрі
- ⑪ Басу және жалғастыру
- ⑫ ТОҚТАТУ

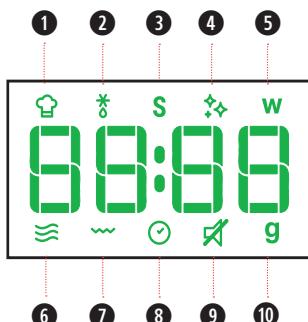

- ① Автоматты тамақ дайындау белгішесі
- ② Еріту белгішесі
- ③ Арнайы функциялар белгішесі
- ④ Автоматты тазалау белгішесі
- ⑤ Микротолқын құаты (ватт) белгішесі
- ⑥ Микротолқын белгішесі
- ⑦ Гриль белгішесі
- ⑧ Сағат/Салу уақыты белгішесі
- ⑨ Дыбысын шығару белгішесі
- ⑩ Салмақ (грамм) белгішесі



KYTU РЕЖИМІ

Сағат көрсетілгенде (немесе дисплейде ":" көрсетілгенде, сағат орнатылмағанда) пеш күту режимінде болады.

ЭКО КҮТУ: Бұл функция қуатты үнемдеуге арналған. Күту режимінде болғанда, ЭКО КҮТУ режиміне өту үшін, + және - түймелерін 3 секунд басуға болады.

Тамақ дайындау аяқталған соң, дисплейде 10 секундтай уақыт немесе ":" көрсетіледі, содан кейін ЭКО КҮТУ режиміне өтеді. Режимнен шығу үшін, + және - түймесін қайта басыңыз.

ИСКЕ ҚОСУДАН ҚОРҒАУ / БАЛАЛАРДАН ҚОРҒАУ ҚҰЛПЫ

Бұл автоматты қауіпсіздік функциясы микротолқынды пеш "куту" режимінде оралғаннан кейін, бір минут ішінде белсендіріледі.

Қауіпсіздік функциясы белсенді болғанда тамақ әзірлеуді бастау үшін, есік ашылуы және жабылуы тиіс, олай болмаса, дисплейде "door (есік)" белгісі көрсетіледі.



ТАМАҚ ӘЗІРЛЕУДІ КІДІРТУ НЕМЕСЕ ТОҚТАТУ

ДАЙЫНДАУДЫ КІДІРТУ үШІН:

Тамақ дайындау процесін тамақты тексеру, қосу немесе айналдыру немесе арапастыру үшін есікті ашу арқылы кідіртуге болады. Параметр 5 минутқа сақталады. Тамақ әзірлеу кезінде ТОҚТАТУ түймесін басу арқылы функция тоқтатылады.

ДАЙЫНДАУДЫ ЖАЛҒАСТЫРУ үШІН:

Есікті жабыңыз және **Басу және жалғастыру** түймесін басыңыз. Дайындау кідіртілген жерінен жалғасады. Егер тамақ әзірлеуді жалғастырыңыз келмесе, төмендегілерді орындаға болады:

Тамакты шығарыңыз, пештің есігін жауып, **Тоқтату** түймесін басыңыз.

Тамақ дайындау аяқталған кезде:

Дисплейде "Аяқтау" сөзі көрсетіледі. Минутына бір рет 2 минуттай дыбыстық сигнал беріледі.

Осы бағдарламаланған тағам дайындау циклін қысқарту немесе тоқтату өнім функциясына теріс әсер ететінін ескеріңіз.



ТАҒАМДЫ ҚОСУ / АРАЛАСТЫРУ / АУДАРУ

ТАҢДАЛҒАН ФУНКЦИЯҒА БАЙЛАНЫСТЫ, тағамды дайындау барысында қосу / арапастыру / аудару қажет болуы мүмкін. Мұндай жағдайларда микротолқынды пеш дайындауды кідіртіп, қажетті әрекетті орындауды сұрайды.

Қажет болғанда келесі әрекеттерді орындау керек:

- * Есікті ашыңыз.
- * Тағамды қосыңыз, арапастырыңыз немесе аударыңыз (қажетті әрекетке байланысты).
- * Есікті жауып, **Басу және жалғастыру** түймесін басу арқылы қайта іске қосыңыз.

Ескертпелер: егер тағамды арапастыру не аудару сұрауынан кейін 2 минутта есік ашылмай тұрса, микротолқынды пеш тамақ дайындау процесін жалғастырады (мұндай жағдайда соңғы нәтижелер оңтайлы болмауы мүмкін). Тамақ қосыңыз сұрауынан кейін 2 минут ішінде есік ашылмаса, микротолқынды пеш күту режиміне өтеді.



БАСУ ЖӘНЕ ЖАЛҒАСТЫРУ

Бұл мүмкіндік микротолқынды пешті жылдам ИСКЕ ҚОСУА мүмкіндік береді.

- ① **Басу және жалғастыру** түймесін басыңыз, микротолқын функциясы толық микротолқын қуатында (900 Вт) 30 секунд жұмыс істейді.



Кеңестер мен ұсыныстар:

- Тамақ дайындау процесі бұрыннан басталып кетсе де қуат деңгейін және ұзақтық уақытын өзгертуге болады. Қуат деңгейін реттеу үшін, **Микротолқын** түймесін қайта-қайта басыңыз.

Ұзақтығын 30 секундқа арттыру үшін,

Басу және жалғастыру түймесін бір рет басыңыз. Ең ұзақ тағам дайындау уақыты 90 минут.

3" САФАТ

Күрілғыныздың САФАТЫН орнату үшін:

- 1 Күтү режимінде **Асүй таймері** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Дисплейде ағымдағы сафат көрсетіледі.
- 2 Сафатты орнату үшін +/- түймесін басыңыз.
- 3 Растав үшін **Басу және жалғастыру** түймесін басыңыз.
- 4 Минутты орнату үшін, +/- түймесін басыңыз.
- 5 Орнатуды растав үшін, **Басу және жалғастыру** түймесін басыңыз.

i Кеңестер мен ұсыныстар:

- Жалғаған кезде экран "12:00" ("12" жыптылықтайды) көрсетеді, 1 минуттан кейін күтү режимінде оралады (оралудан бұрын күтү режимі сафатты тікелей орнатуы мүмкін).



МИКРОТОЛҚЫН

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ҚУАТПЕН БӨЛЕК ТАҒАМ дайындау үшін.

- 1 **Микротолқын** түймесін басыңыз. Дисплейде әдепті қуат деңгейі (750 Вт) көрсетіледі және ватт белгішесі жыптылықтайды.
- 2 Қолайлай дайындау қуатын орнату үшін, **Микротолқын** түймесін қайталап басыңыз немесе +/- түймесін басыңыз, содан кейін **Басу және жалғастыру** түймесін басыңыз.
- 3 Дайындау уақытын орнату үшін + / - түймесін басыңыз, содан кейін дайындауды бастау үшін, **Басу және жалғастыру** түймесін басыңыз.

Микротолқын түймесін қайта басып, қажетті қуат деңгейін таңдауда болады.

ҚУАТ	ҰСЫНЫЛГАН ҚОЛДАНЫС
90 Вт	Балмұздақ, сарымай және ірішшікті жұмсарут.
160 Вт	Еріту.
350 Вт	Етті бұктыру, майды еріту.
500 Вт	Мұкияттылықты қажет ететін тағамдарды дайындау, мысалы, құрамында ақузызы көп тұздықтар, ірішші және жұмыртқадан жасалған тағамдар мен қыш құмырада өзірленген тағамдарды әбден пісіру.
650 Вт	Арапастыруға келмейтін тағамдарды өзірлеу.
750 Вт	Балық, ет, қекеністер, т.б. өзірлеу.
900 Вт	Сусындар, су, сорпа, кофе, шай немесе құрамында су көп басқа тағамдық қайта жылдыту. Тағам құрамында жұмыртқа немесе крем бар болса, тәмен қуатты пайдаланыңыз.



АВТОМАТТЫ ЕРІТУ

Осы функцияны пайдаланып, сиыр етін, құс етін, балықты және көкністерді автоматтты түрде ерітіңіз.

- 1 **Автоматты еріту** түймесін басыңыз.
- 2 Төмендегі кестеде көрсетілген тағам санатын таңдау үшін, **Автоматты еріту** түймесін қайта-қайта басыңыз немесе +/- түймесін басыңыз, содан кейін растав үшін **Басу және жалғастыру** түймесін басыңыз.
- 3 Салмағын орнату үшін, +/- түймесін басып, іске қосу үшін, **Басу және жалғастыру** түймесін басыңыз.

ТАҒАМ ТҮРІ	САЛМАҒЫ	ҰСЫНЫЛГАН ҚОЛДАНЫС
P1 	Ет 100 - 2000 г	Тартылған ет, котлет, стейк немесе құырдақ. Тамак дайындаудан кейін, ең жақсы нәтижеге жету үшін, тамақтың 5-10 минут тұруна мүмкіндік беріліп.
P2 	Кебе -ністер 100 - 1000 г	Улкен, орташа және үсак кесілген көкністер. Тамақты ұсыну алдында ен жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін, тағамды 3-5 минут шығарып қойыңыз.
P3 	Балық 100 - 2000 г	Бүтін стейк немесе балық сүбесі. Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін, тамақтың 5-10 минут шығарып қойыңыз.
P4 	Үй ұсы 100 - 2000 г	Бүтін тауық, кесектер немесе сүбелер. Дайындағаннан кейін, ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін, тамақтың 5-10 минут шығарып қойыңыз.

i Кеңестер мен ұсыныстар:

- Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін, өнімді тікелей айналмалы әйнек науда еріткен дұрыс.
- Егер тағам мұздату температурасынан (-18°C) жылды болса, тағамның азырақ салмағын таңдаңыз.
- Егер тағам мұздату температурасынан (-18°C) салқын болса, тағамнан көбірек салмақты таңдаңыз.
- Кесектерді ери бастағанда бөліпіз. Бөлек тілімдер жылдам ериді.
- Еріткен соң аздап күткен кезде температура тағамға толығымен тараулған соң нәтижени жақсартады.

ГРИЛЬ, КОМБИ ГРИЛЬ

Бұл ФУНКЦИЯ ГРИЛЬ, МИКРОТОЛҚЫНДЫ ГРИЛЬ (КОМБИ ГРИЛЬ) ҚЫЗДЫРУ
мүмкіндіктерін беріп, қабықшалы тағамдарды қысқа уақытта дайындауға мүмкіндік береді.

- 1 **Гриль және комби гриль түймесін басыңыз.**
- 2 **Дайындау түрін таңдау үшін, Гриль және комби гриль түймесін қайталап басыңыз, растау үшін **Басу және жалғастыру** түймесін басыңыз.**
- 3 **Дайындау уақытын орнату үшін, +/ - түймесін басып, дайындауды бастау үшін, **Басу және жалғастыру** түймесін басыңыз.**

ТАҒАМ ТҮРІ	ҰСЫНЫЛҒАН ҚОЛДАНЫС
ГРИЛЬ	Тостты, ыстық сэндвичтерді, картоп крокеттерін, жұшқыттарды және кекөністерді грильде пісіреді.
CO_1	Комби 1 Теніз өнімдері, пудинг. Тамақ дайындалғаннан кейін, ендемді болуы үшін, тамақты кемінде 5 минутқа қойып қойыңыз.
CO_2	Комби 2 Етт, бүтін тауық, кесектер немесе сүбелер. Тамақ дайындаудан кейін ең жақсы нәтижеге жету үшін, тағамды кемінде 5–10 минутқа қалдырыңыз

Тамақ дайындау процесі басталғаннан кейін, дайындау уақытын реттеу үшін, +/ - түймесін басыңыз немесе **Басу және жалғастыру** түймесін қайталап басыңыз.

Кеңестер мен ұсныңыстар:

- Осы функцияны пайдаланған кезде қолданылатын ыдыстардың микротолқынға және ыстыққа тәзімді екенине көз жеткізіңіз.
- Грильде куыру кезінде пластик ыдыстарды пайдаланбаңыз. Олар балқып кетеді. Ағаш және қағаз заттар да жарамсыз.
- Абай болыңыз, гриль элементін ұстамаңыз.
- Тамақ дайындау процесі бұрыннан басталып кетсе де ұзақтық уақытын өзгертуге болады.
- Уақыт ұзақтығын өзгерту үшін, +/ - түймесін басыңыз немесе ұзақтығын 30 секундқа арттыру үшін, **Басу және жалғастыру** түймесін басыңыз.

СУСЫНДАР

ЖЫЛДАМ СУСЫН ФУНКЦИЯСЫ сусындар мен нәресте сүтін жылдам қайта жылтыту мүмкіндігін береді.

- 1 **Сусындар түймесін басыңыз.**
- 2 **Сусындар түймесін қайталап басыңыз немесе +/- түймесін басыңыз.**
- 3 **Рецептті растау үшін, **БАСУ ЖӘНЕ ЖАЛҒАСТЫРУ** түймесін басыңыз және салмақ мөлшерін таңдау үшін, +/- түймесін басыңыз.**
- 4 **БАСУ ЖӘНЕ ЖАЛҒАСТЫРУ** түймесін басыңыз. Функция іске қосылады.

ТАҒАМ ТҮРІ	САЛМАҒЫ	ҰЗАҚТЫҒЫ
P1  Сусын	1-2 стакан	1-5 мин
P2  (бөлме темп.)	100-200мл /50мл	0,1--2 мин
P3  (Тоназыту)	100-200мл /50мл	0,1-2 мин

- 1 Нәресте сүтін қыздыру кезінде, температура бірқалыпты тарауы үшін шайқаңыз және балаға беруден бұрын, білеғізібен (бұл ыстыққа сезімтандығы ен нашар аймақтардың бірі) емес, ал қолындызың үстінгі жағымен тексеріп көріңіз. "Нәресте үшін дайын" сүт жылы болуы керек.
- 2 Тағамды бір реттен артық қайта ысытпаңыз; нәрестенің аузы тиген тағамда немесе асхана аспаптарында бактериялар болуы мүмкін.
- 3 Қоспаны бөлме температурасында 2 сағаттан артық қалдырмаңыз. Зиянды бактериялар бөлме температурасында тез көбеюі мүмкін. Бөлме температурасында 2 сағаттан артық қалған қоспаны қолданбаңыз.
- 4 Микротолқынға сәйкес келетін нәресте бөтелкесін таңдаңыз және қайта қыздырудан бұрын, бөтелкені емізір бар қақпағын алып тастаңыз. Бөтелкені айналмалы платформаның ортасына қойыңыз.

3" ДЫБЫСЫН ҚОСУ

Бұл функция түймені басу, ескертулер, дабыл және функцияның аяқталуы сияқты дыбыстарды қоса құрылғы шығаралын барлық дыбыстарды іске қосу/өшіру мүмкіндігін береді.

Дыбысты өшіру үшін **Автоматты тазалау** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз, ал дыбысын шығару үшін, сол түймені қайта 3 секунд басып тұрыңыз.

Бұл функция кез келген уақытта жұмыс істейді.

АРНАЙЫ

P1 ЖЫЛЫ КҮЙІНДЕ САҚТАУ

Бұл функция тағам жылуын автоматтартырғанда сақтауға мүмкіндік береді.

- 1 **Арнайы** түймесін басыңыз. Раставу үшін **Басу және жалғастыру** түймесін басыңыз
- 2 Сәйкес уақытты таңдау үшін, +/- түймесін басып, іске қосу үшін **Басу және жалғастыру** түймесін басыңыз.

Контеинер ретінде микротолықын қауіпсіз ыдысын пайдалану
Ыдыстық қақпақпен немесе үлдірмен жапсаныз, өнімділігі жақсарады

P2 ҚАМЫРДЫҢ КӨТЕРИЛУІ

Бұл функция нан қамырын көтеруге мүмкіндік береді.

- 1 P2 функциясын таңдау үшін, **Арнайы** түймесін қайталап басыңыз немесе +/- түймесін басыңыз.
- 2 Үдысқа 200 мл су құйыңыз.
- 3 Контеинерді тікелей қуыс ортасына қойыңыз.
- 4 **Басу және жалғастыру** түймесін бассаңыз, функция іске қосылады.

Сағат 30 минутты кері санағаннан кейін, дисплейде "Қосу" сөзі пайда болады (5 минут ешқандай әрекет істелмесе, автоматты түрде күту режиміне өтеді).

- 1 Есікті ашып, контеинерді шығарыңыз, қамырды айналмалы платформаға салыңыз.
- 2 Есікті жауып, іске қосу үшін, **Басу және жалғастыру** түймесін басыңыз.

! ЕСКЕРТПЕ:

Кері санақ жүріп жатқанда, есігін ашпаңыз. Контеинер көлемі қамырдан кемінде 3 есе үлкен болуы керек.

P3 ЙОГУРТ

Бұл функция таза және табиғи йогурт алуға мүмкіндік береді.

- 1 P3 функциясын таңдау үшін, **Арнайы** түймесін қайталап басыңыз немесе +/- түймесін басыңыз.
- 2 Контеинерге 1000 г сүт және 1 г йогурт ашытқысын (ыстыққа тәзімді) немесе 15 г йогурт салыңыз, содан кейін 50 г қант қосып, жақсылап араластырыңыз. Науаның ортасына қойыңыз.
- 3 Иске қосу үшін, **Басу және жалғастыру** түймесін басыңыз

Бұл рецептіге 5 сағат 20 минут уақыт қажет. Кері санау кезінде есігін ашпаңыз. Йогуртты дайындағаннан кейін, оны тоңазытқышта 24 сағат сақтасаңыз, дәмді болады.

Барлық ыдыстарды қайнаган сумен немесе УК сөүлемен стерильдеу керек.

P4-P8 ЖҰМСАРТУ ЖӘНЕ ЕРІТУ

Оңтайлы тамақ дайындау нәтижелерін беруге арналған алдын ала орнатылған мәндері бар автоматтартырғанда рецептілердің іріктемесі.

- 1 P4-P8 функцияларын (төмендегі кестені қарастырай) таңдау үшін, **Арнайы** түймесін қайталап басыңыз.
- 2 Рецептті раставу үшін, **Басу және жалғастыру** түймесін басыңыз және кестеде салмақ ауқымы көрсетілгенде салмақты таңдау үшін, +/- түймесін басыңыз.
- 3 бассаңыз, функция іске қосылады.

! ЕСКЕРТПЕ:

Функция түймесін 3 секундқа жіберген соң, рецепт расталады, рецепт түрін өзгерту үшін, функция түймесін қайта басыңыз.

	ТАҒАМ ТЫРЫ			САЛМАҒЫ
PЧ	Еріту	Шоколад	Бөлме темп.	100 - 500г/50г
Р5	Еріту	Ірімшік	Тоңазыту	50 - 500г/50г
Р6	Еріту	Зе-фир	Бөлме темп.	100 - 500г/50г
Р7	Жұмсақту	Май	Тоңазыту	50 - 500г/50г
Р8	Жұмсақту	Балмұздак	Мұздатылған	100 - 1000г/50г

АВТОМАТТЫ ТАЗАЛАУ

Бұл АВТОМАТТЫ ТАЗАЛАУ ЦИКЛІ
микротолқынды пештің науасын тазалауға және жағымсыз істерді кетіруге көмектеседі.

Циклді бастау алдында:

- 1 Контейнерге 300 мл су құйыныз (төмендегі "Көңестер мен ұсыныстар" белімдегі ұсыныстарды қаралызы).
- 2 Контейнерді тікелей қуыс ортасына қойыныз.

Циклді бастау үшін:

- 1 **АВТОМАТТЫ ТАЗАЛАУ** түймесін басыңыз, ұзақтығы дисплейде көрінеді.
- 2 Функцияны іске қосу үшін, **Басу және жалғастыру түймесін** басыңыз.

Тамақ дайындау циклі аяқталған кезде:

- 1 **Тоқтату** түймесін басыңыз.
- 2 Контейнерді алыңыз.
- 3 Ішкі беттерін тазалау үшін жұмсақ жуғыш құрал жағылған жұмсақ шүберек немесе қағаз сұлғні пайдаланыңыз.

Көңестер мен ұсыныстар:

- Тазалау нәтижесін жақсарту үшін, диаметр 17-20 см және биіктігі 6,5 смден төмен контейнерді пайдаланған дұрыс.
- Микротолқынды пеш үшін жарамды жеңіл пластик материалдан жасалған контейнердерді пайдалану керек.
- Тазалау циклі аяқталғаннан кейін контейнер ыстық болатындықтан, контейнерді микротолқынды пештен алған кезде ыстыққа тәзімді қолғаптарды киген дұрыс.
- Тазалау әсерін күшейту және жағымсыз істерді кетіру үшін, суға біраз лимон шырынын немесе сірке сүни қосыңыз.
- Гриль элементі тазалауды қажет етпейді, себебі қарқынды қыздыру барлық шашырандыны құйдіріп тастайды, бірақ айналасын жүйелі түрде тазалау қажет. Бұл жұмсақ және дымқыл матамен және сұйық жуғыш құралдың көмегімен орындалуы қажет.
- Егер гриль жиі пайдаланылмаса, өрт қаупін азайту үшін, ондағы шашырандыларды құйдірү мәқсатында оны айна 10 минут бойы жұмыс істету қажет.

АСҮЙ ТАЙМЕРІ

Осы ФУНКЦИЯНЫ қамырға пісіру алдында көтерулігे мүмкіндік беру сияқты әртүрлі мақсаттар үшін дәл уақытты өлшеу үшін ас үй таймері қажет болған кезде пайдаланыңыз.

Асүй таймері ешбір дайындау циклын белсендірмейтінін ескерініз.

1 Өнім күті режимінде болғанда, **Асүй таймері** түймесін басыңыз.

2 Минуттарды есептеуге орнату үшін, **+/- түймесін** басыңыз.

3 **Басу және жалғастыру** түймесін басыңыз. Функция іске қосылады.

Таймер уақытының көрі санағы аяқталған кезде дыбыстық сигнал естіледі.

Ескертпе: таймер іске қосылғаннан кейін дайындау функциясын іске қосуға болады.



АВТОМАТТЫ ТАМАҚ ДАЙЫНДАУ МӘЗІРІ

ОНТАЙЛЫ ТАМАҚ ДАЙЫНДАУ НӘТИЖЕЛЕРІН БЕРҮГЕ арналған алдын ала орнатылған алгоритмдері бар автоматты рецептілердің іріткемесі.

- ① **Автоматты тамақ дайындау** түймесін басыңыз.
- ② Қажетті рецепттің (Келесі кестені қараңыз) тандау үшін, **Автоматты тамақ дайындау** түймесін қайталап басыңыз немесе **+/- түймесін** басыңыз.
- ③ Төмөндегі кестедегі рецепттің растау үшін, **Басу және жалғастыру** түймесін басыңыз және салмақ уақымын тандау үшін, **+/- түймесін** басыңыз.

- ④ **Басу және жалғастыру** түймесін бассаңыз, функция іске қосылады.

! ЕСКЕРТПЕ:

Таңдалған рецепттің сәйкес, білгілі бір уақыттан кейін, дисплейде тағамды аудару немесе арапастыру сұралады. 7-беттегі "Тағамды қосу/араластыру/аудару" тарауын қараңыз.

Функция түймесін 3 секундқа жіберген соң тамақ дайындау рецептің расталады, рецепт түрін өзгерту үшін, **Автоматты тамақ дайындау** түймесін басыңыз.

ТАҒАМ ТҮРІ		БАСТАПҚЫ КҮЙІ	САЛМАҚ МӨЛШЕРІ	ҰЗАҚ ТЫҒЫ	ДАЙЫНДЫҚ	
P 1		Үйде жасалған Лазанья	Бөлме температурасы	250 - 1000 г /50 г	10-30 мин	Сізге ұнайтын лазанъя рецептін дайындады
P 2		Сорпа	Тоңазытқыш температурасы	300 - 1200 г /300 г	3-12 мин	Ыдыстың қақпағын аздап ауа кіретіндей жабыңыз
P 3		Балық сүбесі	Тоңазытқыш температурасы	200 - 500 г /50 г	4-7 мин	Ыдыстың қақпағын ауа кіретіндей жабыңыз
P 4		Гамбургер	Бөлме температурасы	100-400 г /100 г	22-28 мин	Торға гамбургерді (100 г/әрқайсысы) қойыңыз. Пеш нұсқау бергенде тамақты аударыңыз
P 5		Кекстер	Бөлме температурасы	300 г (8 стакан)	5-11 мин	Контеинерге 125 г жұмыртқа және 170 г қант салып, 2-3 минут болып арапастырыңыз, 170 г ұн, 10 қамыр копсатыши, 100 г су, 50 г май қосып, жақсылап арапастырыңыз, содан кейін тағамды қалыптарына салыңыз. Бірдей жылуды қамтамасыз ету үшін шыныларды айналмалы платформаға айналдыра қойыңыз
P 6		Көкөністер	Бөлме температурасы	200 - 500 г /50 г	3-6 мин	Көкөністерді кесіп, 2 асхана қасығын толтырып қосыңыз, ыдыстың бетін жауып, саңылау қалдырыны
P 7		Попкорн	Бөлме температурасы	100 г	2-3 мин	Попкорнды микротолқынды пештің ішіндегі айналмалы платформаға салыңыз
P 8		Картоп гратеге	Бөлме температурасы	750-1200г /50 г	20-30 мин	Ингредиенттер: 750г тазаланған картоп, 100г үтілген ірімшік, 1 жұмыртқы, қаймак (майлылығы 15-20%) қосылған 200г сутке арапастырылған жұмыртқаның ақузы мен сарызузы, 5г тұз. Дайындық: Картопты 4мм белгілітерге белу үшін, асуylік комбайды пайдаланыңыз. Ыдыстың жартысына дейін туралған картопта, ал қалған жартысына кесілген ірімшікті салыңыз. Қалған картопты қосыңыз. Жұмыртканы, сутті кремді және тұзды электрлік миксермен арапастырып, оны картоптың үстіне құйыңыз. Соңында қалған ірімшікті тамақтың бетіне бірқалыпты етіп жайыңыз

ՏԵՂԱՐՉՈՒՄ

- * ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ Սոտոգեքը վարարանը վասակածքների առկայության առումով հիմքին են շեղ կամ ծոված դուռը, որան վասակածք նշցվածքը և խցվածքը մակերեսը, ջրաղիքն կամ խախտված դրան ծինվելերը և նանդալները և փորվածքները խոռոչի ներսում կամ դրան վրա: Որևէ վասակածքի առկայության դեպքում վի շահագործքը վարարանը և կապ հաստատեք որ պահապորված սպասարկող անձնակազմի հետ:

* Հողակցող խորոցի ոչ պատշաճ օգտագործումը կարող է հանգեցնել էլեկտրոսարքական վայնացի:

* Խորհրդակցեք որ պահապորված էլեկտրիկի կամ սպասարկող աշխատակցի հետ, ևսու վերաբերյալ, արդյոք հողակցման հրահանգերով ոչ ամբողջովին են համապատասխան դրանքը, թե դուք կասկածեր ունեք վիրայի առաջարկումը համապատասխան վարարանի պատշաճ հողակցման վերաբերյալ:

* Այս սարքի հողակցումը պարտադիր է: Վրտադրողը պատասխանատվություն չի կրում այս պահանջի չպահպանումից բինու անձնանու, վենայանիներին հասցված վասակածքների կամ առաջականերին հասցված վասահի համար:

* Վրտադրողները պատասխանատվություն չեն կրում օգտագործողի կողմից այս հրահանգերով չպահպանելու հետևանքով առաջացած ինտիմների համար:

* Այս միկրոալիքային վարարանը պետք է տեղադրվի ուղիղ, կայսն մակերեսի վրա, որը պահում է իր քաշը և վարարանում պարուաստվող մնանիք քաշը:

* Պետք չէ վարարանը տեղադրել ջերմության, հեղուկերթ առկայության կամ բարձր խոնավության աղբյուղների կամ այլուր նյութերի մոտակայքում:

* Պետք չէ վարարանը շահագործել առանց պատշաճ դիրքերում գտնվող պատուղու վկապակի և պատուղ վկապակի հետակի:

* Վարարակը պետք է իրապես հասանելի լինի, այսպես որ այս արտակարգ դիքտորում հնարավոր լինի հեշտությամբ այրու հանել վարորակից:

* Հավասարացնեք, որ ներգանձնւումն լար վասակածք չէ և չի անցնում միկրոալիքային վարարանի տակով կամ ծածկով որևէ տաք կամ սուր մակերես:

* Մի օգտագործեք վարարանը դրում:

* Սոտոգեք լարումը սամոդակի վրա, որը համապատասխանում է Ձեր տառ եղած լարմանը:

* Մի հեռացրեք միկրոալիքային վարարանի ներս գլացող պաշտպանիչ սալիկները, որոնք տեղադրված են վարարանի ներսի պատի վրա: Այս կանխում է ճարպի և սննդի մասնիկների ներթափանցումը միկրոալիքային մուտքի ուղիներ:

* Տեղադրումից առաջ համաստիքացնեք, որ վարարանի ներսի մասը դառարկ է:

* Հավասարացնեք, որ սարքը վասակած չէ: Սոտոգեք, արդյոք վարարանի դուռը պինդ ծածկվում է դրան հետակի վրա և որ դրան ներսի խոռոչը վասակած չէ: Դատարկեք վարարանը և մաքրեք ներսի մասը փափուկ խոնան շղորդ:

* Մի շահագործեք այս սարքը, եթե դրա լար կամ խորց վասակած է, եթե այս պատշաճ ձևով չի աշխատում կամ եթե այս վասակած է կամ այս վայր են գցել: Մի տեղադրեք մուտքան լար կամ խորց ջրի մեջ: Լարը պահպանեք տաք մակերեսներից, էլեկտրոհարությունից, հրդեհից կամ դրանցից բինու այլ վասականքներից:

* Մի օգտագործեք երկարացման լար՝ եթե սնուցման լարը չպահպան կարծ է, ապա որակապորված էլեկտրիկը կամ սպասարկող ծառայողը տեղադրի վարդակ սարքի մոտ:

* Մի տեղադրեք այս սարք խոհանոցի կահույքի մեջ՝ առանց սահմանամ 45 մմ հետին ծխներովցիք: Ոչ պատշաճ օգտագործությունը կարող է վար ազդեց սարքի արդյունավետության և շահագործման ժամանակակից ավելացնելու վեհականության:

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

Կարդացե՞ք զգուշությամբ և պահպանե՞ք հետագա ուսումնասիրության համար

- * Εթե միկրոալիքային վառարանի Ներուում դրանից դուրս բոցավափում է՝ կոյութեք կամ ծովս է առաջանաւմ, ապա միկրոալիքային վառարանի դուռը փակ պահեք և անջատեք միկրոալիքային վառարանը: Անջատեք հոսանքը կամ անջատեք հոսանքը ապահովիչում կամ շղթայի ընդհատիչների վահանակում:
 - * Սի թողեք միկրոալիքային վառարանն առանց հսկողության, հատկապես սևնիդ պատրաստման ժամանակ թղթայ, պլաստմանայտ կամ այլ այրվող կոյութեք օգտագործելիս: Թուլյար է ածխանակ կամ այրվել և որոշ պլաստմանասն կարող է հավաք՝ մնանալ տարացնիս:

! ՆԱԽԱԶԳՈՒԾԱՑՈՒՄ

- * Եթե դուքը կամ դրան խտուցքը վնասված են, ապա Վառարանը պետք չէ շահագրիտել, մինչև դրա՝ իրավասու անձի կողմից վերանորոգված:

! ՆԱԽԱԶԳՈՒԾԱՑՈՒՄ՝

ԱՐԱՎՈՐՈՒՅԹԱՑՈՒՄ՝

- * Եթե սարքը շահագործվում է համակցության ռեժիմում, ապա երեխաները պետք է վարարան օգտագործեն միայն մեծահասակների հսկողության ներք՝ առաջացող ժերմակայան պատճառով:

▲ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝

* Հեղումները և այլ ուստիշքը չի կարելի տաքացնել փակ տարաներում, քանի որ դրանք կարող են պայթել:

- * Սարքը և դրա արտեսուարները կարող են օգտագործմանժամանակ տաքանալի: Դեռ է խուսափել միկրոալիքային վառարանի ներսում գոյնվող տաքացնող տարրերին ձեռք տալով:
- * 8 տարեկանից ցանց երեխաները պետք է հեռու մնանշարունակական հսկողության բացակայության դեպքում:
- * Միկրոալիքային վառարանը նախատեսված է ուստիշքը և ըմպելիքները տաքացնելու համար: Մննի կամ հագուստի չորացումը և տաքացնող բարձիկների, հողաթափերի, սպոնզորի, խոնավ կորոր և նմանատիպ իրերի տաքացումը կարող են հանգեցնել վնասվածքների, բոցավառման կամ հրդեհի վտանգի:
- * Վս սարքը կարող է օգտագործվել 8 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի երեխաների և սահմանափակ ֆիզիկական, զգայական և մոռակ կարողություններ կամ փորձի և գիտելիքների պակաս ունեցող անձանց կողմից, եթե նրանք գոյնվում են հսկողության ներքո կամ նրանց տրվել է հրահանգ՝ կապված սարքի անվտանգ եղանակով օգտագործման մասին և նրանք հասկանում են վտանգները:
- * Մաքրումը և պահպանումը չպետք է իրականացվեն երեխաների կողմից, քանի որ նրանք 8 տարեկանից բարձր չեն և չեն վերահսկվում: Երեխաները պետք է գտնվեն հսկողության ներքո, հավաստիանալու, որ նրանք չեն խաղում սարքի հետ: Մաքրը և դրա լարը պահեք 8 տարուց պակաս երեխաներից հեռու:
- * Մի օգտագործեք ձեր միկրոալիքային վառարանը ամբողջական հավաքիթները պատրաստելու կամ առանց դրա կերևով պատրաստելու համար կրկին տաքացնելու համար, քանի որ դրանք կարող են պայթել նույնիսկ միկրոալիքային շերտուցման ավարտից հետո:
- * Վս սարքը նախատեսված չէ 2000 մետրից բարձր բարձրության վրա օգտագործման համար:



! Սարքավորումները նախատեսված չեն շահագործվելու արտաքին ժամանակի կամ հեռակառավարման առանձին համակարգի միջոցով: Մի թողեք միկրոալիքային վառարանը առանց հոսկողության, եթե դրու օգտագործում եք շատ ճարպ կամ յուղ, քանի որ դրանք կարող են գերտաքացում և կրակ առաջացնել:

* Մի տաքացրեք կամ օգտագործեք դյուրավա լյուրեր միկրոալիքային վառարանում կամ միտուակայքում: Չնցագագերը կարող են առաջանալ հրդեհի վտանգ կամ պայթյուն:

- * Մի օգտագործեք ձեր միկրոալիքային վառարանը տեքստիլային լյուրեր, թուղթը, համեմունքները, խոտարյուսները, փայտը, ծաղկիները կամ այլ այրվող լյուրերը չորացնելու համար: Արդյունքում հրդեհ կարող է առաջանալ:
- * Մի օգտագործեք քայլային թիմական լյուրեր կամ գոյլորչներ այս սարքում: Վս տեսակի միկրոալիքային վառարանը հասուն նախագծված է կերպուր տաքացնելու կամ պատրաստելու համար: Վս նախատեսված չէ արդյունաբերական կամ լաբորատոր օգտագործման համար:
- * Մի կախեք կամ դրան վրա ծանր իրեք մի տեղադրեք, քանի որ դա կարող է վնասել միկրոալիքային վնասառների բացող մասը և ծխնիները: Դան բռնակը չպետք է օգտագործվի իրեք կախելու համար:

ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Եթե միկրոալիքային վառարանը չի գործում, մի կատարեք սպասարկման ծառայության համար գանգ, քանի դեռ չեք կատարել հետևյալ ստուգումները՝

- * Խորոց պայտաձև կերպով տեղադրված է պատի վարդակի մեջ:
- * Դուռը պատշաճ կերպով փակ է:
- * Սոուլքեր ձեր ապահովիչները և համոզվեք, որ հոսակը կա:
- * Սոուլքեր, արդյոյն միկրոալիքային վառարանում կա բավականաշատ օդափոխություն:
- * Սպասեք 10 րոպե, ապա փորձեք մեկ անգամ ևս շահագործել միկրոալիքային վառարանը:
- * Բացեք և փակեք դուռը նախքան կրկին փորձելը:

Սա արվում է խուսափելու համար անհարկ զանգերից, որոնց համար ձեզ անհաջող գումար կգանձիք:

Սպասարկման համար զանգերի խնդրում ենք տրամադրել միկրոալիքային վառարանների սերիական համարը և տեսակը (լուսական սպասարկման պիտակը):

Հետագա խորհրդատվության համար տես երաշնիքային գրքուկը:

Եթե էլեկտրական լարը փոխարինելու կարիք ունի, այն պետք է փոխարինվի օրիգինալ մուլտիմադի լարով, որը հասանելի է մեր սպասարկող կազմակերպության միջոցով: Էլեկտրական լարը պետք է փոխարինվի միայն վերապատրաստված սպասարկող տեխնիկական մասնագետի կողմից:



▲ ՆԱԽԱԶԳ ՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ * Ծառայությունը պետք է իրականացվի միայն վերապատրաստված սպասարկող մասնագետի կողմից: Պետք չէ հանել կափարիչը:

ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

Այս սարքը նախատեսված է օգտագործել տնային տնտեսություններում և նմանատիպ այլ կապահանջներու, ինչպիսիք են՝

* Աշխատակազմի խոհանոցային տարածքները խանութներում, գրասենյակներում և աշխատանքային այլ միջավայրերում.

* Ֆերմերների մեջ.

* Հյուրանոցների և բնակելի այլ հաստատությունների հաճախորդների կողմից.

* Մահճակավ և նախաճաշի ծառայություն տրամադրող հաստատություններում:

Այլ օգտագործմամբ չի թույափուղում (օր.՝ թույունման սեղակներ):

* Սարքը չպետք է շահագործվի առանց դրա ներսում տեղադրված մննի: Այս եղանակով գործարկումը, ամենայն հավանականությամբ, կվասի սարքը:

* Միկրոայիտային վառարանի վրա գոնսելող օդափոխիչները անցերը չպետք է ծածկվեն: Օդի ընդունաման կամ արտանետման անցերի աղբաժակակլորդ կարող է վսասել միկրոայիքային վառարանը և խոհարարության վատ արդյունքների հանձնեցնել:

* Ներսում մի բաժակ ջուր դրեք: Չուրը կվանի միկրոայիքային եներգիան և միկրոայիքային վառարանը չի վնասվի: Երեքը մի գրձարկեք դասարկ սարքը:

* Մի պահեք և մի օգտագործեք այս սարքը դրսում:

* Մի օգտագործեք այս ապրանքը խոհանոցի լվացարակի մոտ, թաց նկուղում կամ լողավազանի կամ սմանատիկ տարածում:

* Մի օգտագործեք խոշոշը որևէ բանի այսպահանման նպատակով:

* Միկրոայիտային վառարանում տոպարակները դնենուց առաջ հեռացրեք դրանց թղթի կամ պլաստիկ մետաղալիքերը:

* Մի օգնագործեք ձեր միկրոայիքային վառարանը խորը տապակման համար, քանի որ յուրի շերմասինդանը հնարավոր չէ կառավարել:

* Օգտագործեք շերմասկայուն բարձիկներ կամ միկրոայիքային վառարանի ծերնոցներ՝ այրվածները կամիւսուր համար, տարաները, միկրոայիքային վառարանների մասերը և թափաները ձեռք տալիս:

Հեղուկները

օրինակ՝ ըմպելիքներ կամ ջուր: Եռման կետից բարձր հեղուկը գերտաքելը կարող է տեղի ունենալ առանց պղացակների առաջացման: Դա կարող է հանգեցնել տաք հեղուկի հանկարծակի եռացման:

Այս հնարավորությունը կամիւսուր համար պետք է ծեռնարկվեն հետևյալ քայլերը:

* Խոլսափեք ներ բերաններով ուղիղ տարաներ օգտագործելուց:

* Խառնեք հեղուկը նախքան բեռնարկը միկրոայիքային վառարանում դնելը:

* Չեռուցուից հետո թույ տվեք մի փոքր ծամանակ մսա, նորից խառնելով, նախքան տարան զգուշությամբ միկրոայիքային վառարանից հանելը:

Զգույշ եղեք

Մանկական կերակուրը կամ հեղուկները մանկական շշով կամ մանկական մննի բանկա տաքացներուց հետո միշտ մատուցեք և ստուգեք շերմաստիճանը ծառայելուց առաջ: Դա կապահովի շերմության հավասարաշահ բաշխումը և հնարավորությունը է տալիս խոլսափել բշտիկներից կամ այրվածներից:

ԲՆԱՊԱՐՊԱՍԱԿԱՆ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ

* Փաթեթավորման տուփը կարող է ամբողջությամբ վերամշակված լինի, ինչպես հաստատվում է վերամշակման խորհրդակիցով: Յետևեք տեղական օգտահանման կանոնակարգերին: Դուտենցիայի վտանգավոր փաթեթավորմամբ (պլաստիկ պայուսակներ, պղիստիրով և այլն) պահեք երեխաների համար անհասանի տեղերում:

* Այս սարքը պիտակավորման է Ենեկորական և Ենեկորուսային սարքավորումների թափուների եվրոպական 2012/19 / ԵՄ հրահանգի համաձայն: Ազահովված պայուսակների միջնորդությունը գործում դրվ կօգնեք կամիւսուր հնարավոր բացառական հետևանքները շրջակա միջավայրի և մարդու աշխարհության համար, ինչը հակառակ դեպքում կարող է առաջանալ այս ապրանքի ոչ պատշաճ կիրառման 

* Ազրանքի խորհրդանշից կամ ապրանքի ուղեկցող փաստաթուղթի վրա նշվում է, որ այս սարքը չի կարող վլրաբերվ որպես կենսաբարյան արք: Փոխարենը այն պետք է հանձնվի գործող հավաքման կետին՝ Ենեկորական և Ենեկորուսային սարքավորումների վերամշակման համար:

* Օգտահանումը պետք է իրականացվի օգտահանման համար տեղական բնապահպանական կանոնակարգերին համապատասխան:

* Այս ապրանքը մշակման, վերամշակման և վերաբերյալ ավելի մանրամասն տեղեկություններ ստուգային համար դիմեք ձեր տեղական քաղաքային գրասենյակ, կենցաղային արքի հեռացման ծառայությանը կամ այս խառնութին, որտեղոց դուք ճեռ եք բերել այրանը:

* Ակտերու առաջ կտրեք Ենեկորական լարը, որպեսզի սարքը հնարավոր չինի միացնել Ենեկորական ցանցին:

ՊԱՐՊԱՆՈՒՄ և ՄԱՔՐՈՒՄ


- * Միկրոալիքային վառարանը մաքրուր վիճակում չափավանելը կարող է հանգեցնել մակերեսի վատթարացման, որը կարող է բացասաբար ազդել սարքի շահագործման ժամկետի վրա և, հնարավոր է, վառազավոր իրավիճակի հանգեցնել:
- * Մի օգտագործեք մետաղական մաքրման բարձրվածքում, հիկող մաքրող միջոցներ, պողպատե բրդի բարձրվածքում, մակրախիտ սրբութեա և այլն, որոնք կարող են վասել կառավարման վահանակը, ինչպես նաև միկրոալիքային վառարանի ներքին և արտաքին մակերեսները: Օգտագործեք մի կտոր մեղմ վաստակում միջոցով կամ թղթեա սրբիչով, հեղուկացիր ապակե մաքրող միջոցով: Կիրահետ փոշեցրկու ապակու մաքրիչը թղթեա սրբիչը վրա:
- * Ներքին մակերեսները, դրան առջևի և հետևի մասը և դրան բացվող մասը մաքրելու համար օգտագործեք փափուկ և խնամակ շոր՝ մեղմ վաստակում միջոցով:
- * Մի օգտագործեք գոլորշով մաքրող սարքավիճումներ ձեր միկրոալիքային վառարանը մաքրելու ժամանակ:
- * Միկրոալիքային վառարանը պետք է մաքրել պարբերաբար, և սննդի մնացորդները պետք է հեռացվեն:
- * Պարբերաբար ընդմիջումներով, մանավանո, եթե թափել են հեղուկներ, հեռացրեք պտտվող սալիկը, պտտվող սալիկի հենարանը և մաքրեք թղթոցի հիմքը:
- * Մաքրումը միակ պահպանությունն է, որը սովորաբար պահանջվում է: Այն պետք է հրականացվի, եթե միկրոալիքային վառարանն անշատված է:
- * Մի փոշիացրեք կյութերը ուղղակիորեն միկրոալիքային վառարանում:
- * Այս միկրոալիքային վառարանը նախատեսված է խոհարարության ցիկերը շահագործելու պատշաճ տարայով անվիշտապես խորհոչում:
- * Թույլ մի տվեք, որ ճարպը կամ սննդի մասնիկները հավաքվեն դրան շուրջը:
- * Այս ապրանքը առաջարկում է ՎԿՏԾՈՒԾ ՄԱՐԵՐՈՒՄ գործառությունը, որը թույլ է տալիս հետշուրամբ մաքրել միկրոալիքային խորհոչը: Լրացրեցիս մանրամասների համար տես ՎԿՏԾՈՒԾ ՄԱՐԵՐՈՒՄ բաժին:
- * Գրիլի տարրը մաքրման կարիք չունի, քանի որ ուժեղ ջերմությունը կվառի ցանկացած թափումները:
- * Եթե Գրիլը պարբերաբար չի օգտագործվում, ապա այն պետք է գործի ամսական 10 դոպե, որպեսզի այրվի ցանկացած թափումներ, որպեսզի նվազեցնի հրդեհի վտանգը:

ԱՔՍԵՍՈՒԱՐՆԵՐ

- * Շուկայում առկա են մի շարք աքսեսուարներ: Գնելուց առաջ համոզվեք, որ դրանք հարմար են միկրոալիքային վառարան օգտագործելու համար:
- * Միկրոալիքային վառարանում պատրաստելու ընթացքում չեն թույլատրվում սննդի և բնակելիքի համար մետաղական տարաներ:
- * Համոզվեք, որ ձեր օգտագործած սպասարքը միկրոալիքային վառարանների համար պիտանի է և թույլ է տալիս, որ միկրոալիքներն անցնեն դրանց միջով անցնելուց առաջ:
- * Եթե միկրոալիքային վառարանում տեղադրում եք սնունդ և աքսեսուարներ, համոզվեք, որ դրանք չեն դիպում միկրոալիքային վառարանի ներսի պատին:
- * Սա հատկապես կարևոր է մետաղական կամ մետաղական մասերից պատրաստված պարագաների դեպքում:
- * Եթե մետաղ պարունակող պարագաները մտնում են միկրոալիքային վառարանի ներքին մասի հետ, ինկ միկրոալիքային վառարանը գործում է, կայծ կարող է առաջանալ, և միկրոալիքային վառարանը կարող է վլասնել:
- * Սննդի պատրաստման ավելի լավ արդյունք ստանալու համար առաջարկվում է պարագաները դնել կենտրոնում:
- * Ստորև ներկայացված պարագաները առկա են արտադրանքի կոմպլեկտում, որը մատչելի է միկրոալիքային վառարանը կամ գրիլ օգտագործելու համար:



ՑԱՆՑ

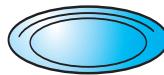

ԱՊԱԿԵ ՊՏՏՎՈՂ
ՍԿԱՎԱՐԱԿ




ՊՏՏՎՈՂ ՍԿԱՎԱՐԱԿԻ
ՀԵՆԱՐԱՆ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ

Տվյալների նկարագրություն	MWI125GX/MWI125GXUK
Մատակարարվող լարում	230-240Վ~50 Հց
Դաշվարկային սպառվող հզորություն	1400 Վտ
Գրիլ	1000 Վտ
Դրսի չափերը (ԲxԼxԸ)	390 x 594 x 379
Ներսի չափերը (ԲxԼxԸ)	220 x 340 x 344

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐԱՆԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

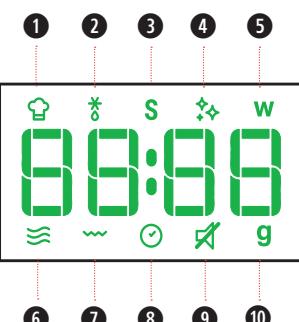

- Միկրոալիքային
- ԱՎՏՈՍԱՏ ԱՊԱՍԱՌԵՑՈՒՄ
- ԳՐԻԼ & ՋԱՍՎԱՑՎԱԾ ԳՐԻԼ
- ԱՎՏՈՍԱՏ ՏՊԱՏՐԱՍԱՍՄԱՆ
- ԸՆԹԵԼԻՑՆԵՐ
- ՋԱՍՈՎԱԿ ՖՈԼՆԿԵՐԱՆԵՐ
- Տաք պահել / Ժամացույցի կարգավորումներ 3 վայրկյանից
- ԱՎՍՈՒՄԱՄ ՄԱՔՐՈՒՄ / ՄԻԱՑՆԵԼ / ԱՆՁՈՒԵԼ 3 վայրկյանով
- +/- պարամետր
- Միացեք & Ջեռացեք
- Կանգնել

- Կերակրի ավտոմատ պատրաստման Պատկերակ
- Ղպասառեցման պատկերակ
- Ջասովակ գործառույթների պատկերակ
- ԱՎՍՈՒՄԱՄ ՄԱՔՐՄԱՆ պատկերակ
- Միկրոալիքային հզորության (վատտ) պատկերակ
- Միկրոալիքայինի պատկերակ
- Գրիլի պատկերակ
- Ժամացույց/Ժամի տեղադրում պատկերակ
- Զայնի անջատում պատկերակ
- Բաշ (գրամներ) պատկերակ



ՄՊԱՍՍԱՆ ՌԵԺԻՄ

Կառարանը գտնվում է Սպասման ռեժիմում, եթե ժամացույցը ցուցարկում է (կամ եթե էլեքտրան ցույց կտա «», եթե ժամացույցը կարգավորված չէ):

ԵԿՈ ՄՊԱՍՍԱՆ՝ գործառույթը տեղադրված է՝ Էլեկտրանայողությունը ունենալու համար: Սպասման ռեժիմում կարող եք սեղմել և և - կոճակը 3 վայրկյանի ընթացքում ԵԿՈ ՄՊԱՍՍԱՆ ռեժիմը մտնելու համար:

Կերպարուների պատրաստման ավարտից հետո ցուցադրումը ցույց կտա ժամանակը կամ «» 10 վայրկյանի ընթացքում, ապա գնացեք ԵԿՈ: Սպասման ռեժիմը Սեղմեք + և - կոճակը նորից՝ ռեժիմը թողնելու համար:

ԱԿՍԵԼ ՊԱՏՇԱԼՈՒԹՅՈՒՆ / ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՑ ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՒՄԸ

Անվտանգության այս ավտոմատ գործառույթը ակտիվանում է միկրոալիքային վաշարանը՝ «Սպասման ռեժիմ» Վերադարձնելուց մեկ րոպե անց: Անվտանգության ֆունկցիան ակտիվանում դեպքում դուք պետք է բացվի և փակվի՝ ստունդը պատրաստելու համար, հակառակ դեպքում վահանակը ցույց կտա «դոր» ("door"):



ԿԵՐԱԿՈՒՐԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ԴԱՐԱՐԸ ԿԱՄ ԴԱՐԱՐԵՑՈՒՄԸ

Դադարեցնել պատրաստելու պրոցեսը՝ Կերպուր պատրաստելիս կարելի է դադար տալ՝ ստորգելու, ավելացնելու կամ շրջելու կամ խառնելով ստունդը՝ դուքը բացելով՝ կարգավորումը կապահպանի 5 րոպե: Գործառույթը կրաքարեցվի՝ խոհարարության ընթացքում սեղմելով Կանգնել կոճակը: Սևիդի պատրաստումը շարունակելու համար՝

Փակեք դուքը և սեղմեք **Միացեք & Հեռացեք** կոճակը: Խոհարարությունը վերասկզբում է այն վայրից, որտեղ դադար է տրվել:

Եթե դուք չեք ցանկանում շարունակել պատրաստել, կարող եք՝ Հեռացնել ստունդը, փակել դուքը և սեղմեք Կանգնել կոճակը:

Խոհարարությունն ավարտելուց հետո՝ Եկանի վրա կցուցադրվի «Վերջ» տեքստը: Զայնային ագրանշանը կիսչի րոպեն մեկ րոպե 2 րոպեների ընթացքում:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այս ծրագրավորված պատրաստման ցիկլի կրճատումը կամ դադարեցումը բացասական ազդեցություն չի թողնի ապրանքի աշխատանքի վրա:

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ / ԽԱՌՆԵԼ / ՃՐՁԵԼ ԱՆՈՒՆԵՐ

Կախված ընտրված գործառույթից, անհրաժեշտ կիրակ ավելացնել / խառնել / շրջել կերպակուրը: Այս դեպքերում միկրոալիքային վաշարանը կդադարեցնի սևիդի պատրաստումը, և անհրաժեշտ է գործողություն ծեր կողմից:

Անհրաժեշտության դեպքում դուք պետք է:

- * Բացեք դուքը:
- * Ավելացնեք կամ խառնեք կամ շրջեք ստունդը (կախված պահանջվող գործողությունից):
- * Փակեք դուքը և վերականցք՝ սեղմելով **Միացեք & Հեռացեք** կոճակը:

Նշումներ՝ Եթե կերպակուրը տրորելու կամ շրջելու պահանջից հետո 2 րոպեի ընթացքում դուքը չի բացվում, միկրոալիքային վաշարանը շշարունակի պատրաստման գործնշաբար (այս դեպքում վերջնական արդյունքը չի կարող լինել օպտիմալ): Եթե կերպակուրը ավելացնելու հնդրանքից դուքը չի բացվում 2 րոպեի ընթացքում, միկրոալիքային վաշարանը կանցնի Սպասման ռեժիմ:

ՄԻԱՑԵՔ & ՀԵՌԱՑԵՔ

Այս գործառույթը թույլ է տալիս արագ մեկսարկել միկրոալիքային վաշարանը:

- ❶ Սեղմեք **Միացեք & Հեռացեք** կոճակը, միկրոալիքային ֆունկցիան սկսելու է գործել ամբողջ միկրոալիքային հղորությամբ (800Վտ) 30 վայրկյանով:

i Հուշումներ և առաջարկություններ՝

- Խոհարարության գործներացն արդեն սկսելուց հետո հնարավոր է փոխել հղորության մակարդակը և տևողությունը: Յզդրության մակարդակը կարգավորելու համար պարզաբեր քանի անգամ սեղմեք **Միկրոալիքային կոճակը:** Տևողությունը փոխելու համար:

Սեղմեք **Միացեք & Հեռացեք կոճակը** մեկ անգամ տևողության ժամանակը ավելացնելով 30 վայրկյանով: Սևիդի պատրաստման ամենաերկար ժամանակը 90 րոպե է:

3" ԺԱՄԱՑՈՒՅՑ

Ձեր սարքի ժամացույցը կարգավորելու համար՝

- 1 Սպասման ռեժիմի դեպքում սեղմեք ԽՈՅԱՆՈՏԱՑԻՆ ԺԱՄԱՑՈՒՅՑ կոճակը 3 վայրկյանով: Վահանակի վրա ժամացույցը ցոյց է տախու ընթացիկ ժամը:
- 2 Սեղմեք +/- կոճակը ժամը սահմանելու համար:
- 3 Սեղմեք Միացեք & Հեռացեք կոճակը հաստատելու համար:
- 4 Սեղմեք +/- կոճակը րոպեն հաստատելու համար:
- 5 Սեղմեք Միացեք & Հեռացեք կոճակը կարգավորումը հաստատելու համար:

i Հոլովումներ և առաջարկություններ՝

- Միացնելիս էկրանը ցոյց է տախու “12:00” (“12” թարթում է), 1 րոպե անց վերադառնալ սպասման ռեժիմ (նախքան վերադառնալ սպասման ռեժիմը կարող է կարգավորել ժամացույցը):

ՄԻԿՐՈԱԼԻՔԱՅԻՆ

Պատրաստել միկրոալիքային հոսանքով առանձին:

- 1 Սեղմեք Միկրոալիքային կոճակը: Նախադրված հզրության մակարդակը (750 Վտ) կորցւարիք էկրանին, իսկ վաստերի պատրաստը պկում է թարթը:
- 2 Սեղմեք Միկրոալիքային կոճակը մի քանի անգամ կամ սեղմեք +/- կոճակը +/- ընտրելու համապատասխան հզրությունը սևիդ պատրաստման համար, ապա սեղմեք Միացեք & Հեռացեք կոճակը:
- 3 Սեղմեք + / - պատրաստման ժամանակը սահմանելու համար, ապա սեղմեք Push&Go կոճակը կերպարությունը պատրաստման համար:

Կրկին սեղմեք Միկրոալիքային կոճակը, ցանկայի էներգիայի մակարդակը կարող է ընտրվել:

ԷՆԵՐԳԻԱ	ԱՊԱԶԱՐԿՈՂ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
90Վտ	Պաշտպանիչ, կարագի և պամիրների փափկեցով
160Վտ	Ապասառեցով
350Վտ	Ապուրների թույլ եռացում, կարագի հալեցում:
500Վտ	Ավելի գոյց խոհարարություն, օրինակ, սպիտակուրների բարձր պարունակությամբ նոռուներ, ապարի և ծվի ուստաներ և թխուկներ:
650Վտ	Խառնման ոչ ներակա ռւտեստների պատրաստում:
750Վտ	Ձկան, մսի, բանջարեղինի և այլի պատրաստում:
900Վտ	Ըմբեկիների, ջրի, արգանակների, սուրճի, թթի կամ ջրի բարձր պարունակությամբ այլ կերակրությունների կողմին տաքացում: Եթե սնունքը պարունակում է ծոն կամ սերուցք, ընտրեք ավելի ցածր հզրությունը:

ԱՎՏՈՍԱՏ ԱՊԱՍԱՌԵՑՈՒՄ

Օգտագործել այս ֆուլնկցիան ապասառեցնելով միսը, թշնամիսը, ծովար, և բանջարեղիներ ավտոմատ կերպով:

- 1 Սեղմեք ԱՎՏՈՍԱՏ ԱՊԱՍԱՌԵՑՈՒՄ կոճակը:
- 2 Սեղմեք ԱՎՏՈՍԱՏ ԱՊԱՍԱՌԵՑՈՒՄ կոճակը մի քանի անգամ կամ սեղմեք +/- կոճակը սևիդ կատեգորիան ընտրելու համար, և սեղմեք Միացեք & Հեռացեք կոճակը սկսելու համար:
- 3 Սեղմեք +/- կոճակը քաշը հաստատելու համար և սեղմեք Միացեք & Հեռացեք կոճակը սկսելու համար:

ՄԱՆԴԻ ՏԵՍԱԿԸ	ՔԱԾԸ	ԱՐԱՋԱԿԱՐԿՈՂ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
Էջ 1		100 - 2000գ Ալասած միս, կոլունեներ, սթեյքի կամ լազունեներ: Պատրաստելուց հետո թույլ տվեք, որ սնունքն ավելի լավ հանգստան 5-10 րոպե՝ ավելի լավ արդյունքի համար:
Էջ 2		100 - 1000գ Մեծ, միջին և փոքր չափի կորատած բանջարեղին: Սառուցելուց առաջ թույլ տվեք, որ սնունքն հանգստան 3-5 րոպե՝ ավելի լավ արդյունքի համար:
Էջ 3		100 - 2000գ Ալբորջական սթեյքի կամ ձկան փիթե: Թույլ տվեք, որ սնունքն հանգստան 5-10 րոպե՝ ավելի լավ արդյունքի համար:
Էջ 4		100 - 2000գ Ալբորջական հավ, կոտրներ կամ փիթե: Պատրաստելուց հետո թույլ տվեք, որ սնունքն ավելի լավ հանգստան 5-10 րոպե՝ ավելի լավ արդյունքի համար:

i Հոլովումներ և առաջարկություններ՝

- Ավելի լավ արդյունքի համար խորիուր ենք տախու ուղղակիորեն ապասառեցնել ներքմի մասում:
- Եթե սնունքը ավելի տաք է, քան խորը սարեցման ջերմաստիճանը (-18 °C), ընտրեք սևիդ ցածր քաշը:
- Եթե սնունքը ավելի սառն է, քան խորը սարեցման ջերմաստիճանը (-18 °C), ընտրեք ավելի մեծ քաշ, քան կերակուրը:
- Ալանձնացրեք կոտրները, եթե նրանք սկսում են ապասառեցվել: Առանձին կոտրներն ավելի հեշտությամբ են պահպանելու:
- Ապասառեցնելով հետո հանգստի ժամանակը միշտ բարելավում է արդյունքը, քանի որ այսուհետև ջերմաստիճանը հանդապահանակ բաշխվելու ամբողջ սևիդ մեջ:

ԳՐԻԼ & ՀԱՍՏԱԿՑՎԱԾ ԳՐԻԼ

Այս Գովանդիան պատրաստվում է գրիլ և գրիլ միկրոալիքային վառարանի (ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԳՐԻԼ) տարացմանը, որը հսկաբորություն է տալիս պատրաստել գրատեն ավելի քիչ ժամանակվա ընթացքում:

- ① Սեղմեք ԳՐԻԼ & ՀԱՍՏԱԿՑՎԱԾ ԳՐԻԼ կոճակը:
- ② Սեղմեք ԳՐԻԼ & ՀԱՍՏԱԿՑՎԱԾ ԳՐԻԼ կոճակը մի քանի անգամ պատրաստման ձևու ընթերլու համար, սեղմեք ՄԻՋԱՑԵՔ & ՅԵԽՈՎԵՔ հաստատելու համար:
- ③ Սեղմեք +/- կոճակը պատրաստման ժամանակը սահմանելու համար, ապա սեղմեք ՄԻՋԱՑԵՔ & ՅԵԽՈՎԵՔ կոճակը պատրաստման համար:

ՍԱՆԴԻ ՏԵՍՎԱԿԸ	ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
ԳՐԻԼ	Գրիլ տոստ, տաք սեղմիջներ, կարտոֆիլի կոկոններ, երշիկեղեն և բանջարեղեն:
CO_1	Համակցված 1 ծովամթերք, պյուրինգ: Պատրաստելուց հետո խրհրդող է տրվում թույլ տաք, որ սունըն առնվազն 5 րոպե հանգստան՝ ավելի լավ արդյունքների հասնելու համար:
CO_2	Համակցված 2 փու, ամբողջական համ, կտոր կամ ֆիլի: Կրամկւրը պատրաստելուց հետո խրհրդող է տրվում թույլ տաք, որ սունի փուա հանգստան 5-10 րոպե

Սունի պատրաստման գործքացին սկսելու պես սեղմեք +/- կոճակը կամ սեղմեք ՄԻՋԱՑԵՔ & ՅԵԽՈՎԵՔ կոճակը մի քանի անգամ պատրաստման ժամանակը կարգավորելու համար:

 Հուշումներ և առաջարկություններ՝

- Համոզված ենք, որ օգտագործվող պատրաստման նախահանգված են միկրոալիքային վառայուսները օգտագործման համար և շերմակյունը են այս գործառությունը օգտագործման ժամանակը
- Գրիլ ամենին մի օգտագործեք պյառատիկ պատրաստման: Նրանք հայվերու են: Փայտի կամ թոյի իրեղ նույսեն հարմար չեն:
- Չգոյիշ ենք, մի շշուագիտ գրիլի տարրը:
- Հնարավոր է փոխեն տևողության ժամանակը նոյնիսկ պատրաստման գործքացացն սկսելուց հետո:
- Տևողության ժամանակը փոխելու համար, սեղմեք +/- կոճակը: Կամ սեղմեք ՄԻՋԱՑԵՔ & ՅԵԽՈՎԵՔ կոճակը մեւ անգամ տևողությունը 30 վայրկյանով ավելացնելու համար:

ԸՄԱԿՑՎԵԼԻՔՆԵՐ

Ըմակցվեք պատրաստելու Գովանդիան հնարավորություն է տալիս առագրություն տարացնել ընպեիթը և մանկական կաթը:

- ① Սեղմեք ԸՄԱԿՑՎԵԼԻՔՆԵՐ կոճակը.
- ② Սեղմեք ԸՄԱԿՑՎԵԼԻՔՆԵՐ կոճակը մի քանի անգամ կամ սեղմեք +/- կոճակը ցանկալի բաղադրատումը ընտրելու համար:
- ③ Սեղմեք ՄԻԱՑԵՔ & ՅԵԽՈՎԵՔ կոճակը բաղադրատումը հաստատելու, ապա սեղմեք +/- կոճակը՝ օշաքը ընտրելու համար:
- ④ Սեղմեք ՄԻԱՑԵՔ & ՅԵԽՈՎԵՔ կոճակը: Ֆունկցիան սկսելու է աշխատել:

ՍԱՆԴԻ ՏԵՍՎԱԿԸ	ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ	ԶԱԾԸ	ՏԵՎՈՂՈ -ԻԹՅՈՒՆ
Էջ 1	 Ըմակցիք	1-2 բաժակ	1-5 րոպե
Էջ 2	 Կաթ (սենյակային ջերմաստիճան)	100-200մլ /50մլ	0.1-2 րոպե
Էջ 3	 Կաթ (Պայտեցում)	100-200մլ /50մլ	0.1-2 րոպե

- ① Երեխայի կաթը տարացնելիս անհրաժեշտ է թափահարել շիշի ջերմաստիճանը նոյնացնելու համար և ուտելից առաջ փորձարկել այն ծերպի վերևի մասում ոչ դաստակով (այն նվազագույն զայտուն է ջերմության նկատմամբ): Մանկան համար պատրաստած կաթը պետք է գոլ լինի:
- ② Երբեք կրկնի մի տարացնեք մնումոր՝ այն մնումոր որը ձեռ երեխայի բերանմաւ էր կամ ամանում կարող է պարունակել մակրեներ:
- ③ Մի թողեք խառնուրոց սենյակային ջերմաստիճանում ավելի քան 2 ժամ: Սենյակային ջերմաստիճաները կարող են արագ աճել սունի մեջ: Թափեք խառնուրոց, որը ավելի քան 2 ժամ մնացել է սենյակային աստիճանում:
- ④ Խնդրում ենք օգտագործել մամկանը շիշ, որը հարմար է օգտագործման միկրոալիքային վառարանում և նախքան այն տարացնելու հեռացնեք կափարիչը: Ղրեք շիշը պատվող ամանի կենտրոնում:

3" ՁԱՅՆԻ ԱՆՁԱՏՈՒՄ

Այս գործառույթը թույլ է տալիս ակտիվացնել / ապահակտիվացնել սարքի բոլոր ձայնային ազդանշանները, ներայայի կոճակը սեղմման, նախագուշացնումների, ագրանշանի և գործողության ավարտը ազդարարող ճայները: Սեղմեք ԱՎՏՈՄԱՏ ՄԱՅՐՄԱՆ կոճակը 3 վայրկակի ընթացքում անշատեր համար, կրկին սեղմեք նույն կոճակը 3 վայրկյան միացնելու համար:

Այս գործառույթը կարող է գործել ցանկացած պահի:

(S) ՀԱՏՈՒԿ

P1 ՏԱՐՁ ՊԱՐԵԼ

Այս ֆունկցիան թույլ է տալիս տարձ պահել հւտեստները ավտոմատ կերպով:

- 1 Սեղմեք Հատուկ կոճակը: Սեղմեք Միացեք & Հեռացեք կոճակը հաստատելու համար:
- 2 Սեղմեք +/- կոճակը հարմար ժամանակը ընտրելու համար, ապա սեղմեք Միացեք & Հեռացեք կոճակը ծրագիրը սկսելու համար:

Օգտագործելով միկրոալիքային վաշարանում օգտագործման համար անվտանգ ափսեն որպես տարած Արդյունքը ավելի լավ կիրարի, եթե կերակուրը կափարիչով կամ թաղամթով ծածկվի:

P2 ԽՄՈՐԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ

Այս ֆունկցիան հնարավորություն է տալիս բարձրացնել հացի խմորը:

- 1 Սեղմեք Հատուկ կոճակը մի քանի անգամ կամ սեղմեք +/- կոճակը P2 ընտրելու համար:
- 2 Լցնել 200մլ ջուր տարայի մեջ:
- 3 Տեղադրել տարան անմիջապես խորոշի մեջտեղում:
- 4 Սեղմեք Միացեք & Հեռացեք կոճակը: Ֆունկցիան սկսելու է աշխատել:

Եթե ժամացույցը ետ է հաշվել 30 րոպե, վահանակի վրա հայտնվում է «Ավելացնել» (եթե 5 րոպեի ընթացքում տեղի չի ունենում որևէ գործողություն, ավտոմատ վերադարձնում է սպասման ռեժիմ):

- 1 Բացեք դուռը, հանեք տարան, խմորը որեք պատվող ամանի վրա:
- 2 Փակեք դուռը, սեղմեք Միացեք & Հեռացեք կոճակը սկսելու համար:

! ՆՉՈՒՄՆԵՐ՝

Հետ հաշվարկի ժամանակ դուռը չքացել: Տարայի ծավալը պետք է նվազագույնը 3 անգամ մեծ լինի խմորի ծավալից:

P3 ՄԱՅՐՄԱՆ

Այս ֆունկցիան թույլ է տալիս պատրաստել առողջության համար բնական մածուն:

- 1 Սեղմեք Հատուկ կոճակը մի քանի անգամ կամ սեղմեք +/- կոճակը P3 ընտրելու համար:
- 2 1000մլ կաթը և 1գ մածունի մերակը (ջերմակայուն) կամ 15գ մածուն լցոնեք տարայի մեջ, ապա ավելացրեք 50գ շաքարվազ, լավ խառնեք: Դուք այն ՄՎ կենտրոնում:
- 3 Ծրագիրը սկսելու համար:

Այս բաղադրատոմսի համար անհրաժեշտ է 5 ժամ 20 րոպե: Խնդրում ենք չքացել դուռը ժամանակի ետ հաշվարկման ընթացքում: Մածունը ավելի համով կիրարի, եթե այն պահեք սառնարանում 24 ժամվա ընթացքում: Բոլոր տարաները պետք է ստերիլիզացված լինեն եռացրած ջրով կամ ուլտրամանուշակագույն լույսով:

P4-P8 ՓԱԿԻԼԵՑՈՒՄ և ՀԱԼԵՑՈՒՄ

Առաջարկվող բաղադրատոսմեր նախապես կարգավիրված արժեքներով լավագույն պատրաստման արդյունք առաջարկելու համար:

- 1 Սեղմեք Հատուկ կոճակը մի քանի անգամ ընտրելու P4 կամ P8 (տես ներքում գտնվող այլուսակը):
- 2 Սեղմեք Միացեք & Հեռացեք կոճակը բաղադրատոմսը հաստատելու համար և սեղմեք +/- կոճակը քաշը ընտրելու համար, եթե կա քաշի ընտրության հնարավորություն:
- 3 Սեղմեք Միացեք & Հեռացեք կոճակը: Ֆունկցիան սկսելու է աշխատել:

! ՆՉՈՒՄՆԵՐ՝

Բաղադրատոմսը կիաստատվի, եթե բաշխությունը կոճակը չի գործարկվում 3 վայրկյանի ընթացքում, ապա կրկին սեղմեք բաշխությունը կոճակը՝ բաղադրատոմսի տեսակը փոխելու համար:

	ՄՆԱԴԻ ՏԵՍԱԿԸ			ՔԱՇԸ
Էջ 4	Հայեցում	 Շնորհ -լադ	Սենյակային ջերմաստիճան	100 - 500գ /50գ
Էջ 5	Հայեցում	 Պանիր	Սարսարանային ջերմաստիճանի ապահովում	50 - 500գ /50գ
Էջ 6	Հայեցում	 Սարշ մելոռու	Սենյակային ջերմաստիճան	100 - 500գ /50գ
Էջ 7	Փափկ -եցում	 Կարագ	Սարսարանային ջերմաստիճանի ապահովում	50 - 500գ /50գ
Էջ 8	Փափկ -եցում	 Պաղպ -աղակ	Սարեցված	100 - 1000գ /50գ

ԽՈՐԱՌՈՅԱՅԻՆ ԺԱՄԱՋԱՓ

Օգտագործեք այս ֆունկցիան անհրաժեշտության դեպքում՝ խոհանոցային ժամանակաշաբաթի տարբեր նպատակների համար ճիշտ ժամանակը չափելու համար, օրինակ՝ թույլ տալով, որ խմբը բարձրանան նախքան թիւեր և այլն: Նկատի ունեցեք, որ խոհանոցային ժամանակը Չի ակտիվացնում խոհարարության որևէ ցիկլ:

- 1 Երբ ապրանքը սպասման ռեժիմում է, սեղմեք խորա՞շության ժամանակակի կոճակը:
- 2 Սեղմեք +/- կոճակը րոպեների հաշվարկման համար:
- 3 Սեղմեք Push&Go կոճակը:

Ֆունկցիան սկսում է:

Ակտիվացնելու պահանջան լրացնի, երբ ժամանակաշաբաթին ավարտվի հաշվելու: Նշում. ժամանակաշաբաթը գրությունուց հետո հնարավոր է սկսել սննդի պատրաստումը:

ԱՎՏՈՄԱՆ ՄԱԳՐՈՒՄ

Մաքրման ավտոմատ այս ցիկլը կօգնի ձեզ մաքրել միկրոալիքային վառարանի ներսը և հեռացնել տիհան հոտերը:

Ցիկլը սկսելուց առաջ՝

- 1 Լցնել 300մլ ջուր տարայի մեջ (ներս մեր առաջարկությունները՝ «Հուշումներ և առաջարկություններ» ստորև ներկայացված բաժնում).
- 2 Տեղադրել տարան անմիջապես խոռոչի մեջտեղում:

Ցիկլը մեկնարկելու համար՝

- 1 Սեղմեք ԱՎՏՈՄԱՆ ՄԱԳՐՄԱՆ կոճակը, տևողությունը տեսանելի կիրակ վահանակի վրա:
- 2 Սեղմեք Միացեք & Հեռացեք կոճակը ֆունկցիան սկսելու համար:

Եթե այս փուլն ավարտվում է՝

- 1 Սեղմեք Կանգնել կոճակը:
- 2 Հանել տարան:
- 3 Օգտագործել փափուկ կտոր կամ թույլ մեղմ լվացող միջոցներով վառարանի ներսը մաքրելու համար:

Ցիկլումներ և առաջարկություններ՝

- Մաքրման ավելի լավ արդյունքի համար խորհուրդ է տրված օգտագործել 17-20 սմ տրամագծով տարա, իսկ բարձրությունը, որը ցածր է 6.5 սմ-ից:
- Պարտադիր է օգտագործել թերև պյաստիկ լյութից տարա, որը հարմար է միկրոալիքային վառարանում օգտագործման համար:
- Թանի որ մաքրման ցիկլը ավարտվելուց հետո տարան տաք կիրակ, տարան միկրոալիքային վառարանից հեռացնելիս խորհուրդ է տրվում օգտագործել ժերմակայուն ձեռնոց:
- Մաքրման ավելի լավ ազդցությամբ և տիհան հոտերից հեռացնելու համար ջու մեջ ավելացրեք մի քիչ կիտրոնի հյութ կամ քացան:
- Գրիլի տարրը մաքրման կարիք չունի, քանի որ ինտենսիվ ժերմությունը կվարի ցանկացած թափումներ, բայց որպէս գունվոր տարածքը կարող է կանոնավոր մաքրման կարիք ունենալ: Դա պետք է արվի փափուկ և խոնավ կոսորի հետ, մեղմ լվացող միջոցներով:
- Եթե Գրիլը պարբերաբար չի օգտագործվում, ապա այս պետք է գործի ամսական 10 րոպե, որպեսզի այրվի ցանկացած թափումներ, որպեսզի նվազեցնի հրդեհի վտանգը:

ԱՎՏՈՍԱ ՏՊԱՏՐԱՎԱՏՄԱՆ ՑԱՆԿ

Ա Վ Ո Ւ Մ Ա Մ բ ա դ ա դ ր ա տ ո ւ մ ս ե ր ի
ընտրություն նախնական ալգորիթմներով՝
սննդի պատրաստման ընթացքում օպտիմալ
արդյունքներ առաջարկելու համար:

- 1 Սեղմեք ԱՎՏՈՍԱ ՏՊԱՏՐԱՎԱՏՄԱՆ կոճակը:
- 2 Սեղմեք ԱՎՏՈՍԱ ՏՊԱՏՐԱՎԱՏՄԱՆ կոճակը
մի քանի անգամ կամ սեղմեք +/- կոճակը
ցանկայի բաղադրատոնն ընտրելու համար
(տես հետևյալ այդուսակը):
- 3 Սեղմեք Միացեք & Հեռացեք
բաղադրատոններ հաստատելու, ապա
սեղմեք +/- կոճակը՝ ներքին այդուսակից
քաշը ընտրելու համար:

4 Սեղմեք Միացեք & Հեռացեք կոճակը:
ֆունկցիան սկսելու է աշխատել:

! Նշումներ՝

Ըստ ընտրված բաղադրատոնմի, որոշակի
ժամանակ անց Եկրանի վրա հայտնվելու է՝
ավելացնել կամ շրջել կամ խառնել կերակուրը:
Տես գլուխ «Ավելացնել/Խառնել/Շրջել մոնունդ»
7-րդ էջում:

Բաղադրատոնմի կիաստատվի, եթե ֆունկցիայի
կոճակը չի գրուարկվում 3 վայրկյանի
ընթացքում, ապա կրկին սեղմեք ԱՎՏՈՍԱ
ՏՊԱՏՐԱՎԱՏՄԱՆ կոճակը՝ բաղադրատոնմի
տեսակը փոխելու համար:

ՍՆՆԴԻ ՏԵՍԱԿԸ	ՍԿՐՄԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿ	ՔԱՇԻ ԱՐԺԵՔԸ	ՏԵՎՈՂՈ Դ-ԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ	
Եզ 1 	Տապական Լազավյան	Սենյակային ջերմաստիճան	250-1000գ /50գ	10-30 րոպե	Պատրաստել է բատ ձեր սիրելի լազավյան բաղադրատոնմի
Եզ 2 	Վապուր	Սառնարանային ջերմաստիճան	300-1200գ /300գ	3-12 րոպե	Ծածկեք ամանը, թողնելով օդի կափոյը
Եզ 3 	Ձկան ֆիլե	Սառնարանային ջերմաստիճան	200-500գ /50գ	4-7 րոպե	Ծածկեք կերակուրը և անցը թողեք
Եզ 4 	Չամբուլգետ	Սենյակային ջերմաստիճան	100-400գ /100գ	22-28 րոպե	Տեղադրել համբուլգերը (100գ/յուր.) գրիի վանդակի վրա: Շրջեք մոնւնդը, երբ վկարանը հուշի
Եզ 5 	Բարիքեյքներ	Սենյակային ջերմաստիճան	300գ (8թաժակ)	5-11 րոպե	125 գ ծոլ և 170 գ շաբարավազ լցնել տարայի մեջ, ապա խառնել 2-3 րոպե, ավելացնել 170 գ այսու, 10 գ փիլեցուցիչ, 100 գ ջուր, 50 գ լուսազ, լավ խառնել, լցնել բաժանելոր մեջ: Տեղադրեք բաժանելոր պատուվող ամանի շուրջ, որպեսզի ուսույն ժերմաստիճանը ստանան
Եզ 6 	Բանջարեղին	Սենյակային ջերմաստիճան	200-500գ /50գ	3-6 րոպե	Կտրեք բանջարեղինը կորոներով, ավելացնեք 2 մաշի գրա ջուր, ծածկեք տարան և թողեք օդի կափոյը
Եզ 7 	Կղիրուրի	Սենյակային ջերմաստիճան	100գ	2-3 րոպե	Տեղադրեք աղիբուդին միկրոալիքային վկարանում պատուվող ապանետ ամանի վրա
Եզ 8 	Կարտոֆիլի գրատեն	Սենյակային ջերմաստիճան	750-1200գ /50գ	20-30 րոպե	Բաղադրիչներ՝ 750 գ կենևազաված կարտոֆիլի, 100 գ թթած ապան, 1 ձոլ, սախումակուր և դեղնուցը խառնած, 200 գ կաթ գումարած սերուցը (15-20% ճարպի պարունակություն), 5 գ առ: Պատրաստում Կարտոֆիլի կուտերը 4 մմ հաստությամբ կորուսերով օգտագործենք խիճանցային կոմբինատ: Լցնեք տարան կորուսա պատրոֆիլի մեջ և կարմանի մեջուցը և աղը խառնեք Եվրոպական խառնչոյով և լցնեք այս կարտոֆիլի վրա: Եթեքսպես հավասարաչափ տարածեք մասցած պանիրը գրատենի վերին մասով մենք

ОРНОТУУ

- * **ЭСКЕРТҮҮ:** Мештин эшигинин жылып кетүсү же ийилip калуусу, зыянга учурган эшик тыгыздоочулары же тыгыздоочу бузулуп же бошоп калган эшик илгичтери же жапкычтары, мештин ичи менен эшигиндеги мыйрыйуулар сыйктуу ар кандай бузулууларды текшериниз. Эгерде мешт кандайдыр бир зыянга учурган болсо, аны иштептөнүз жана квалификациялуу тейлөө кызматкерине кайрылыңыз.
- * Жердептеген айрычаны туура эмес колдонуу, электр тогуна ууруу коркунучуна алып келиши мүмкүн.
- * Жердептүү боюнча нускамалар толугу менен тушункүтүү болбосо же микротолкундуу мештин туура жердептегенин күмөн санап жатсаныз, квалификациялуу электрикке кайрылыңыз.
- * Бул шайман сөзсүз түрдө жердептилиши керек. Ондурүүчүлөр бул талапты аткарбоодон улам келип чыккан адамдардын жаракат алуусуна же мүлктүк зыянга жоопкерчилik тартпайт.
- * Ондүрүүчүлөр колдонуучулар тарабынан бул нускамалардын аткарылбашынан улам келип чыккан маселелерге жооптуу эмес.
- * Бул микротолкундуу мешт аны жана анын ичиндеги бышырыла турган тамак-аштын салмагын көтөрө ала турган түз жана туруктуу жерге жайгаштырылышы керек.
- * Мешти жылуулук, сууже жогорку нымдуулук бөлүнүп чыккан жерлерге же күйүүчү материалдардын жанаңына койбонуз.
- * Айланыч менен айланычтын кармагычы туура орнотулбастан мешти иштептөнүз.
- * Өзгөчө кырдаалдарда сууруп салуу ондои болушу учун айры тешик абдан жакын болуга тийиш.
- * Кубат боссунун зыяга учурабаганын жана анын мештин алдынын же ысык, учукай жерлерден ётпөшүн текшериниз.
- * Мешти сыртта колдонбонуз.
- * Маалымат тектасындағы чыналуунун үйүнүздөгү чыналууга дал көлгөнин текшериниз.
- * Мештин ички капиталында жайгашкан микротолкун кириүсүн коргоочу пластиналарды алып салбаңыз. Ал майдын жана тамак-аш бөлүктөрүнүн микротолкун каналдарына кирип кетишинен сактайт.
- * Орнотудан мурун мештин ичи бош болгонун текшериниз.
- * Шаймандын зыянга учурабаганын текшериниз. Мештин эшиги эшик таганчыгына бекем тийип жабылганын жана ичи эшик тыгыздоочуларынын зыянга учурабаганын текшериниз. Мешти бошотуп, анын ичин жумшак, нымдуу чүпүрөк менен аарчыныз.
- * Эгерде шаймандын тармак боосу же айрычасы зыянга учурган болсо, тийиштүү түрдө иштебесе же түшүп кетсе, аны иштептөнүз. Тармак боосун же айрычаны суга салбаңыз. Боону ысык жерлерден алыс кармаңыз, электр тогуна урунуу, ерт же башка коркунчака алып келиши мүмкүн.
- * Узартуучу боону колдонбонуз: эгерде кубат боосу кыска болсо, айры тешики шаймандын жанаңыда орнотусу учун квалификациялуу кызматкерге карылыңыз.
- * Бул шайманды 45 мм'ге барабар арткы түтүн чыгаргычы болбостон ашкана шкафына орнотпонуз. Туура эмес жедеттүү шаймандын иштөөсү менен иштөө мөөнөтүнө терс таасирин тийгизиши мүмкүн.

КООПСУЗДУК БОЮНЧА МААНИЛҮҮ НУСКАМАЛАР

Көңүл буруп окуп чыгып, келечекте колдонуу учун сактап койиңуз

- * Микротолкундуу мештин ичиндеги / сырттындағы материал тутанып же түтүн чыгып жатса, анын эшигин ачпастан, микротолкундуу мешти єчүрүп салыңыз. Кубаттан ажыратыңыз же сактагыч менен автоматтык єчүргүчтүн панелиндеги кубатты єчүрүп салыңыз.
- * Бышыруу учурунда өзгөчө кагаз, пластик же башка күйүүчү материалдарды колдонууда, микротолкундуу мешти каросуз калтырбаңыз. Тамак-ашты жылытууда кагаз күйүп же күл болуп, ал эми кээ бир пластик ээрип кетиши мүмкүн.

▲ ЭСКЕРТҮҮ:

- * Эгерде эшиги же эшик тыгыздоочулары зыянга учурган болсо, ал тажкырыбалуу адис тарабынан ондолмоюнча, мешт иштептөлбеши керек.

▲ ЭСКЕРТҮҮ:

- * Шайман айкалышкан режимде иштеп жатканда, температураларын чыгышынан улам, балдар мешти чондордун көзөмөлү астында гана колдонушу керек.

▲ ЭСКЕРТҮҮ:

- * Тажкырыбалуу адис тышында микротолкун энергиясынан коргоочу каптоосунун чечилишин камтыгын тейлөө же ондоо боюнча кандайдыр аракетти аткаруу коркунчутуу болуп саналат.

! ЭСКЕРТҮҮ: * Жарылып кетүүсүн мүмкүн болгондуктан, суюктутар менен жана тамак-аш азыктары жабык контейнерлерде жылтылбаша керек.

- * Шайман жана анын кол жете турган бөлүктөрү колдонуучурунда ысып кетет. Микротолкундуу мештин ичиндеги ысытуучу элементтерге тийип албаш учун этияттыкты сакташ керек.
- * 8 жаштан кичине балдарды үзгүлтүксүз көзөмөл астында болмоюн, шаймандан алыс кармаш керек.
- * Микротолкундуу меш тамак-аш жана суусундуктарды жылтытууга арналган. Тамак-аш же кийим кургатту жылтыуучу төшөөчтөрдү, үй кепичин, губканы, нымдуу чүпүрөк жана ушул сыйктуу нерселерли жылтытуу жаракат алуу, жалбыртто же ерт коркунучуна алып келиши мүмкүн.
- * Бул шайманды 8 жаштан жогорку балдар жана физикалык, сезгиттик же акыл-эс жөндөмдүүлүгү чектүү же тажрыйбасы жана билими жок адамдар тарабынан колдонуу, аларга шаймандын коопсуз түрдө колдонулушу боюнча нускамалар берилip, коркунучтар түшүндүрүлгөндө гана мүмкүн.
- * Тазалоо менен колдонуучу тейлөөсү 8 жаштан жогорку балдар тарабынан көзөмөл алдында гана аткарылыши керек. Балдар шайман менен ойнобошу үчүн аларга көз салып туруш керек. Шайманды жана анын боосун 8 жаштан төмөн болгон балдардан алыс карманыз.
- * Кабыгы менен жумурткалар жана бүтүн каттуу кайнатылган жумурткалар микротолкундуу меште ысытылбашы керек, анткени алар микротолкундар жылтытуусу аяктагандан кийин деле жарылып кетиши мүмкүн.
- * Бул шайман 2000 м'ден жогорку бийиктиктөрдө колдонууна арналган эмес.

! Шайман тышкы таймер же өзүнчө пульт тутуму аркылуу башкарууга арналган эмес.

Майды көп колдонуп жатсаныз, микротолкундуу мештин кароосуз калтырбаңыз, анткени ал етө ысып кетип, өрткө алып келиши мүмкүн!

* Күйүчүчү материалдары микротолкундуу мештин ичинде же анын жанында жылтытпаңыз. Түтүн өрт коркунучуна же жарылууга алып келиши мүмкүн.

- * Микротолкундуу мешинизди кездемелерди, кагазды, жыпар жыттуу чөптөрдү, жыгачты, гүлдөрдү жана башка күйүчүчү материалдарды кургатту үчүн колдонууга болбойт. Өрткө алып келиши мүмкүн.
- * Бул шаймандын ичинде жешип салуучу химикаттарды же бууну колдонууга болбойт. Бул түр микротолкундуу меш атайылап тамак-ашты жылтытуу же бышырууга арналган. Ал өндүрүштүк же лабараториялык колдонууга арналган эмес.
- * Эшигине оор нерселерди койбонуз же илбениз, анткени ал микротолкундуу мештин ачылуусу менен илгичтерин зыянга учуратышы мүмкүн. Эшик туткасы бир нерселерди илүү үчүн колдонулбашы керек.

БУЗУУЛАРДЫ АНЫКТАП ОНДОО БОЮНЧА ЖЕТЕКТЕМЕ

Егерде микротолкундуу меш иштебей жатса, тейлөө кыматына чалуудан мурда төмөндөгү текшерүүлөрдү откарыңыз:

- * Айрыча дубал айры тешигине туура сайылган.
- * Эшик түрү жабылган.
- * Сактагычтарыңызды текшерип, кубаттын болушун текшериңиз.
- * Микротолкундуу мештин жетиштүү желдетүүгө ээ болгонун текшериңиз.
- * 10 мүнөт күтүп, андан кийин микротолкундуу мешти дагы бир жолу иштетип көрүңүз.
- * Кайра байкап көрүүдөн мурда эшигин ачып, жабыңыз.

Тармак боосу алмаштырылыш керек болсо, ал биздин тейлөө уюмубуз аркылуу жеткиликтүү болгон түпнуска тармак боосу менен алмаштырылыши керек. Тармак боосу тажрыйбалуу тейлөө кызматкери тарабынан гана алмаштырылыши керек.

! ЭСКЕРТҮҮ: * Тейлөө тажрыйбалуу тейлөө кызматкери тарабынан гана аткарылыши керек. Эч кандай каптоону алып салбаңыз.

Булар акы төлөөн турган керексиз чалуулардын алдын алуу үчүн көлтирилди. Тейлөө кызматына чалууда микротолкундуу мештин сериялык номерин жана түрүнүн номерин бериниз (Тейлөө тактасын караңыз). Кошумча маалымат алуу учун кепилдик китечпенизге кайрылыңыз.

САКТЫК ЧАРАЛАРЫ

ЖАЛПЫ

Бул шайман үйдүн ичинде жана ушул сыйктуу төмөнкү жерлерде колдонууга арналган:

- * Дүкөндөрдүн, кеңселердин жана башка жумуш чөйрөлөрдүн ичинде кызматкерлерге арналган ашкана аймактарында;
 - * Чарба үйлөрүнде;
 - * Кардарлар тарабынан мейманкаларда, мотелдерде жана башка турас жай чөйрөлөрүндө;
 - * Уктоо жайы жана эртең мененки тамак берүү түрүндөгү чөйрөлөрүндө.
- Башка максатта колдонууга тыюу салынат (мисалы бөлмөлөрдү жылтыгууга).
- * Шайманды ичинде тамак-аш болобогондо иштетүүгө болбайт. Мындай иштетүү шаймандын бузулуп калуусуна алып келет.
 - * Микротолкундуу мештин желдетүү тешиктерин тосууга болбайт. Аба алуу же чыгаруу тешиктерин бөгөттөөшө микротолкундуу мештин бузулуп калуусуна жана начар бышыруу натыйжаларына алып келет.
 - * Ичине бир стакан суу коюп койнуз. Суу микротолкун энергиясын соруп алып, микротолкундуу меш зыяга учурбайт. Эч качан баш бойдан иштептөнүз.
 - * Бул шайманды сыртта колдонбонуз же сактабаңыз.
 - * Бул шайманды ашкана раковинасынын жаңында, суу подвалда же бассейн сыйктуу жерлерде колдонбонуз.
 - * Анын ичин сактоо жери катары колдонбонуз.
 - * Пластик баштыктарын микротолкундуу мештин ичине салуудан мурда алардын байлагычтарын алып салыңыз.
 - * Микротолкундуу мешинизди кууруу үчүн колдонбонуз, анткени майдын температурасын контролдоого мүмкүн эмес.
 - * Бышырудан кийин күйүп калуунун алдын алуу үчүн контейнерлерге, микротолкундуу мештин бөлүктөрүнө жана мискеилерге тийүүдө майлых же микротолкундуу мешке арналган мээлейди кийиниз.

СҮҮОКТУКТАР

мисалы, суусундуктар жана суу. Сүүоктуктуу кайно чектинен жогору кылып өтө ысытып жибергенде көбүктөр пайда болбошу мүмкүн. Бул ысык суюктуктун капсынан кайнап кетишине алып келет.

Муну алдын алуу үчүн төмөндөгү кадамдарды аткарыш керек:

- * Ичке моюндуу, түз канталдуу контейнерлерди копдобонуз.
- * Контейнерди микротолкундуу мештин ичине салаардан мурда суюктуктуу аралаштырыңыз.
- * Жылыгандан кийин бир аз туруп турсун, аны микротолкундуу мештен чыгараардан мурда кайра аралыштырыңыз.

САК БОЛУНЦУ

Баланын тамак-ашын же суюктуктуу баланын бөтөлкөсүндө же кичине банканыни ичинде жылтыуудан кийинин, аны берүүдөн мурда дайыма чайкап, температурасын текшериниз. Бул ысыктын тегиз таркап, күйүп калуу тобокелинин алдын алат.

АЙЛАНА-ЧӨЙРӨГӨ БАЙЛАНЫШТУУ КЕҢЕШТЕР

- * Тангактоо кутусу кайра иштетүү символу менен белгиленген сыйктуу кайра иштетүүлүүчү болуп саналат. Таштандыны иштетүү боюнча жергиликтүү эрежелерди аткарыңыз. Мүмкүн болгон коркунчутчу тангактоону (пластик баштыктары, полистирол ж.б.) балдар жетпей түрган жердө кармаңыз.
- * Бул шайман 2012/19/EU Еврокомиссиянын коопсуздук эрежелеринин көрсөтмөсүнө жана Электрдик жана электрондук жабдууларды утилизациялоо (WEEE) директивасына ылайык белгиленген. Бул өнүмдүн түура жок кылышынан камсыз кылуу менен айланча-чөйрөгө жана адамдын ден-соолугуна зыян алып келүүсү мүмкүн болгон терс кесептөрдин алдын алууга жардам бересиз. Антпесе, алар бул өнүмдүн калдыктарын түруа эмес пайдалануудан келип чыкмак.
- * Өнүмдөгү же кошо берилген документтердеги символ бул шаймага жасалган мамиленин үй таштандыларына жасалган мамиледей болбошу керектигин көрсөтүп турат. Анын ордума, ал иштен чыккан электрдик жана электрондук шаймандарды кайра иштетүү боюнча тийиштүү чогултуу борборлоруна берилиши керек.
- * Утилизация таштандыны иштетүү боюнча жергиликтүү айланча-чөйрө эрежелерине ылайык аткарышын керек.
- * Бул өнүмдүн колдонуу, калыбына келтирүү жана кайра иштетүү боюнча кенири маалымат алуу үчүн тийиштүү жергиликтүү башкаруу органына, түрмүш-тиричилик техникаларынын таштандыларды чыгаруу кызматына же өнүмдүн сатып алган дүкөнгө кайрылыңыз.
- * Шаймандан арылуудан мурда ал тармакка туташтырылбашы үчүн тармак боолорун кесип салыңыз.



ТЕЙЛӨӨ ЖАНА ТАЗАЛОО


- * Микротолкундуу мештин таза абалда кармалбашы, аны бетинин бузулушуна алып келип, бул шаймандын иштөө мөөнөтүнө терс таасириң тийгизет жана коркунучтуу жагдайга алып келиши мүмкүн.
- * Башкаруу панелин жана мештич ички жана сырткы беттерин зыянга учурата турган тазалоочу металл аарчыларын, абразивдүү тазалоочу каражаттарын, болот жүндүү кыргычтарды ж.б. колдонбонуз. Чүпүрөктүү жумшак тазалоочу каражат менен же кагаз аарчысын айнек тазалоочу спрей менен колдонунуз. Айнек тазалоочу спрейди кагаз аарчыга чачыңыз.
- * Ички беттерин, эшиктиң астын менен артын жана ачылуучу жерлерин тазалоо үчүн жумшак, нымдуу чүпүрөктүү жумшак тазалоочу каражат менен колдонунуз.
- * Микротолкундуу мешинизди тазалоодо буу менен тазалоочу шаймандарды колдонбонуз.
- * Микротолкундуу мешти такай тазалап, тамак-аш калдыктарын алып салып туруш керек.
- * Такай интервалдарда, өзгөчө бир нерселер төгүлүп кеткенде, айлангышты, айлангыштын кармагычын чыгарып, мештин астын тазалап аарчыңыз.
- * Тазалоо адатта талап кылынган жалгыз тейлөө болуп саналат. Ал микротолкундуу меш өчүрүлүү кезинде аткарылышы керек.
- * Түздөн-түз микротолкундуу мешке чачыратпаңыз.
- * Бул микротолкундуу меш бышыруу циклдерин ылайыктуу контейрдин түздөн-түз ичинде жайгаштырылуусу менен иштетилүүгө арналган.
- * Майдын же тамак-аш калдыктарынын эшиктиң тегерегинде чогулуп калуусуна уруксат бербениз.
- * Бул өнүм АВТО ТАЗАЛОО функциясын сунуп, ал микротолкундуу мештин ичин оцой тазалоону мүмкүн кылат. Кебүрөөк маалымат алуу үчүн АВТО ТАЗАЛОО бөлүмүн караңыз.
- * Гриль элементи тазалоого муктаж эмес, себеби катуу ысык чачыроолорду өрттөп салат:
- * Эгерде гриль такай колдонулбаса, өрт коркунучун азайтып, чачыроолорду күйгүзүп салуусу үчүн ал бир айда 10 мүнөт бою иштетилиши керек.

ЖАБДУУЛАР

- * Дүкөндөрдө ар кандай жабдуулар жеткиликтүү. Сатып алуудан мурда алар микротолкундуу меште колдонууга ылайыктуу экенин текшериңиз.
- * Микротолкундуу меште тамак-ашты даярдоо учурунда тамак-аш же суусундуктарга арналган металл контейнерлерди колдонууга болбойт.
- * Колдонуп жаткан идиштердин микротолкундуу мешке жарактуу экенин текшериңиз жана бышыруудан мурда микротолкундарын алар аркылуу өтүүсүнө уруксат бериниз.
- * Тамак-аш менен жабдууларды микротолкундуу мешке салганда, алардын микротолкундуу мештин ички дубалдарына тийбегенин текшериңиз.
- * Бул өзгөчө металлдан же металлап бөлүктөрүнөн жасалган жабдууларга тиешелүү.
- * Эгерде микротолкундуу меш иштеп жатканда металлы бар жабдуулар анын ички бөлүгүнө тийип кетсе, учкун чыгып кетип, микротолкундуу меш зыянга учурашы мүмкүн.
- * Бышыруу натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн жабдууларды ички бөлүктүн ортосуна кюнүз сунушталат.
- * Төмөндөгү жабдуулар микротолкундуу меш же гриль үчүн колдонууга жеткиликтүү болгон өнүм менен кошо берилет.



ТОР ТЕКЧЕ

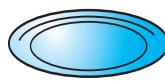

АЙНЕК АЙЛАНГЫЧ




АЙЛАНГЫЧТЫН
КАРМАГЫЧЫ


Техникалык мұнәздемесү

Маалымат сүрөттөмөсү	MW125GX/MWI125GXUK
Кубат чыңалуусу	230-240 В ~ 50 Гц
Номиналдуу киругүү кубаттуулугу	1400 Вт
Гриль	1000 Вт
Тышкы өлчөмдөрү (БхТхТ)	390 x 594 x 379
Ички өлчөмдөрү (БхТхТ)	220 x 340 x 344

БАШКАРУУ ПАНЕЛИНИН СҮРӨТТӨМӨСҮ

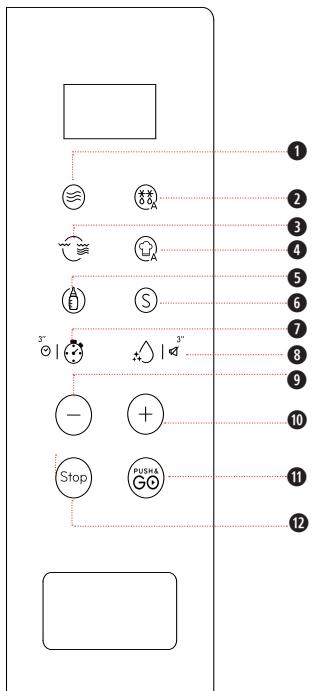

- ① Микротолкун
- ② Авто ээритүү
- ③ Гриль жана Комби гриль
- ④ Авто бышыруу
- ⑤ Суусундуктар
- ⑥ Атайын функциялар
- ⑦ Ашканда таймери / Саатты 3 секундага жөндөө
- ⑧ Авто тазалоо / Үндү 3 секундага Күйгүзүү/Өчүрүү
- ⑨ ⑩ +/- параметри
- ⑪ Бас жана кет
- ⑫ ТОКТОТУУ

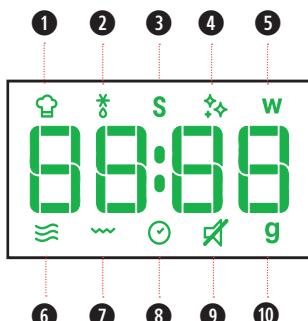

- ① Авто бышыруу сүрөтчесү
- ② Ээритүү сүрөтчесү
- ③ Атайын функциялар сүрөтчесү
- ④ Авто тазалоо сүрөтчесү
- ⑤ Микротолкун кубатынын (ватт) сүрөтчесү
- ⑥ Микротолкун сүрөтчесү
- ⑦ Гриль сүрөтчесү
- ⑧ Саат/Киргизүү убакытынын сүрөтчесү
- ⑨ Үндү өчүрүү сүрөтчесү
- ⑩ Салмак (грамм) сүрөтчесү



KYTYY РЕЖИМИ

Саат көрсөтүлгөндө (же saat коюлбаган учурда дисплей ":" көрсөткөндө) меш күтүү режиминде болот.

ЭКО КЫТЫЙ: Функция кубатты үнөмдөөгө коюлган. Күтүү режиминде сиз + жана-баскычтарын 3 секунда бою басып, ЭКО КЫТЫЙ режимине кире алсыз.

Бышыруу аяктагандан кийин дисплей убакытты же ":" 10 секунда бою көрсөтөт. Андан кийин ЭКО КЫТЫЙ режимине өтүңүз. Режимден чыгуу учун + жана-баскычын кайра басыңыз.

БАШТОО КОРГООСУ / БАЛДАРДАН БӨГӨТТӨӨ

Бул АВТОМАТТЫК КООПСУЗДУК ФУНКЦИЯСЫ микротолкундуу меш "Күтүү режимине" кайткандан 1 мүннөттөн кийин ишке киргизилет.

Коопсуздук функциясы ишке киргизилгенде бышырууну баштоо учун эшикти ачып жабыш керек, антпесе дисплей "door" (эшикти) көргөзөт.



БЫШЫРУУНУ ТЫНДЫРУУ ЖЕ ТОКТОТОУУ

Бышырууну тындыруу учун:

Бышыруу тамак-ашты текшерүү, кошуу же арапаштыруу учун эшикти ачуу аркылуу тындырылышы мүмкүн. Жөндөө 5 мүнөттө сакталат. Бул функция бышыруу убагында ТОКТОТОУУ баскычын басуу менен токтолутат.

Бышырууну улантуу учун:

Эшигин жаап, **Бас жана Кет** баскычын басыңыз. Бышыруу токтолулган жеринен андан ары уланат.

Эгердө бышырууну улантыңыз келбесе, төмөндөгүнү аткара аласыз: Тамак-ашты чыгарып, эшигин жаап, **Токтолтуу** баскычын басыңыз.

Бышыруу аяктагандан кийин:

Дисплей "Аяктоо" деген текстти көрсөтөт. Мүнөтүнө бир жолу 2 мүнөт бою акустикалык үн чыгат.

Бул программаланган бышыруу циклин азайтуу же токтолтуу өнүмдүн функциясына терс таасирин тийгизбей турганы эсицизде болсун.



ТАМАК-АШТЫ КОШУУ / АРАЛАШТЫРУУ / КОНТОРУУ

ТАНДАЛГАН ФУНКЦИЯГА ЖАРАША, бышыруу убагында тамак-ашты кошуу / арапаштыруу/ конторуу керек болушу мүмкүн. Мындаи учурларда микротолкундуу меш бышырынуу тындырып, керектүү болгон аракетти жасоондузуду өтүнөт.

Талап кылынганда, сиз төмөндөгүлөрдү аткарышыныз керек:

- * Эшикти ачыңыз.
- * Тамак-ашты кошуунуз / арапаштырынызыз/ конторунуз (талап кылынган аракетке жараша).

* Эшикти жаап, **Бас жана Кет** баскычын, кайра баштоо учун басыңыз.

Эскертуулөр: Тамакты арапаштыр же контор деген өтүнчтөн кийин 2 мүнөттүн ичинде эшик ачылбаса, микротолкундуу меш бышырууну уланта берет (бул учурда акыркы натыйжа оптималдуу болбошу мүмкүн). Тамакты кош деген өтүнчтөн кийин 2 мүнөттүн ичинде эшик ачылбаса, микротолкундуу меш күтүү режимине өтөт.



БАС ЖАНА КЕТ

Бул функция микротолкундуу мешти тез баштоону мүмкүн кылат.

1 Бас жана Кет баскычын басыңыз, Микротолкун функциясы 30 секундага толук микротолкун кубаттуулугунда (900 Вт) иштеп баштайт.



Көнештер жана сунуштар:

- Бышыруу процесси башталгандан кийин да кубаттуулук дөңгээли менин убакыт узактыгын өзгөртүүгө болот. Кубаттуулук дөңгээлин жөндөө учун **Микротолкун** баскычын кайра-кайра басыңыз. Убыкыт узактыгын өзгөртүү.

Бас жана Кет баскычын убакыт узактыгын 30 секундага узартуу учун бир жолу басыңыз. Эң узун бышыруу убактычы 90 мүнөттү түзөт.

СААТ

ШАЙМАНЫҚЫЗДЫН саатын орноту үчүн:

- 1 Күтүү режиминде **Ашкана таймери** баскычын 3 секунда бою басыңыз.
- 2 Дисплей учурдагы саатты көрсөт.
- 3 **+/- баскычын** саатты жөндөө үчүн басыңыз.
- 4 **+/- баскычын** мүнөттү жөндөө үчүн басыңыз.
- 5 **Бас жана Кет** баскычын ырастoo үчүн басыңыз.

Кеңештер жана сунуштар:

- Күйгүзөндө, экран "12:00" көрсөтөт ("12" жаңып калат), 1 мүнөттөн кийин күтүү режимине кайтат (кутүү режимине кайтуудан мурда саатты түздөн-түз жөндөп койсо болот).

МИКРОТОЛКУН

МИКРОТОЛКУН КУБАТТУУЛУГУ МЕНЕН өзүнчө бышыруу.

- 1 **Микротолкун** баскычын басыңыз. Дисплейде 750 Вт'ка барабар демейки кубаттуулук деңгээли көрсөтүлөт жана ватт сүрөтчөсү жаңып калат.
- 2 **Микротолкун** баскычын кайра-кайра басыңыз же **+/- баскычын** +/-, ыңгайллуу бышыруу кубаттуулугун табуу үчүн басыңыз, андан кийин **Бас жана Кет** баскычын басыңыз.
- 3 + / - бышыруу убакытысын жөндөө үчүн басыңыз, андан кийин **Бас жана Кет** баскычынбышырып баштоо үчүн басыңыз.

Микротолкун басып, каалаган кубаттуулук деңгээлин тандап алса болот.

КУБАТТУУЛУК	СУНУШТАЛГАН КОЛДОНУУ
90 Вт	Бал муздақ, май жана сырды жумшартуу.
160 Вт	Эрбитүү.
350 Вт	Этти дымдоо, майды ээритүү.
500 Вт	Айар бышыруу мисалы, жогорку белоктуу чыктар, сыр, жумуртка менен жасалган тамактар жана запекканаларды бышырууну аягына чыгаруу үчүн.
650 Вт	Тамак бышыруу, аралаштырууга болбойт.
750 Вт	Балык, эт, жашылчаларды, ж.б. бышыруу үчүн.
900 Вт	Суусундуктарды, сууну, тунук сорпону, кофени, чай же курамында көп суу болгон башка тамак-ашты кайра ысытуу. Эгерде тамак-ашта жумуртка де каймак бар болсо, темөнүрөөк кубаттуулукту тандызы.



АВТО ЭЭРИТҮҮ

Бул функцияны эт, канаттуунун этин, балыкты жана жашылчаларды автоматтыйк түрдө ээритүү үчүн колдонунуз.

- 1 **Авто ээритүү** баскычын басыңыз.
- 2 **Авто ээритүү** баскычын кайра-кайра басыңыз же **+/- баскычын** басып, төмөндөгү таблицадан тамак-аш категориясын тандаңыз жана **Бас жана Кет** баскычын ырастoo үчүн басыңыз.
- 3 **+/- баскычын**салмакты жөндөө үчүн басыңызжана **Бас жана Кет** баскычын баштоо үчүн басыңыз.

ТАМАК-АШ ТҮРҮ	САЛМАГЫ	СУНУШТАЛГАН КОЛДОНУУ
P1  Эт	100-2000 г	Фарш, котлеталар, стейк же куруулган эт. Жашыраак наыйжа учин бышкандан кийин тамакты 5-10 мүнөтке эс алдырыңыз.
P2  Жашылчалар	100-1000 г	Чонураак, орто жана кичине жашылчаларды турараңыз. Тамакты берүүнүн астында жашыраак наыйжа алуу учун аны 3-5 мүнөтке эс алдырыңыз.
P3  Балык	100-2000 г	Толук стейктер же балык филеси. Тамакты 5-10 мүнөткө жашыраак наыйжа алуу учун эс алдырыңыз.
P4  Үй канаттуулары	100-2000 г	Толугу менен тооктун эти, белүктөрү же филеси. Бышкандан кийин жашыраак наыйжа алуу тамакты 5-10 мүнөтке эс алдырыңыз.



Кеңештер жана сунуштар:

- Жашыраак наыйжа алуу үчүн ичинин төмөн жағында ээритүүнү сунуштайбыз.
- Эгерде тамак-аш етө катуу тондуруулган температурадан (-18°C) жылуурак болсо, тамак-аштан төмөнүрөөк салмакты тандызы.
- Эгерде тамак-аш етө катуу тондуруулган температурадан (-18°C) муздагыраак болсо, тамак-аштан жогорураак салмакты тандызы.
- Белүктөр ээрип баштаганда аларды ажыратыңыз. Өзүнчө кесимдер онойураак ээрийт.
- Эрбитүүдөн кийин туруп туруу убактысы наыйжаны дайымла жакшыртат, себеби ошондой кылганда тамак-аштагы температура тегиз жайылат.

ГРИЛЬ, КОМБИ ГРИЛЬ

Бул ФУНКЦИЯ ГРИЛЬ ЖАНА МИКРОТОЛКУН ЫСЫТУУСУ МЕНЕН ГРИЛДИ СУНУП (КОМБИ ГРИЛЬ) гратенди азыраак убакытта бышырууну мүмкүн кылат.

- 1 Гриль жана комби гриль баскычын басыңыз.
- 2 Бышыруу түрүн тандоо үчүн Гриль жана комби гриль баскычын кайра-кайра басыңыз, **Бас жана Кет** баскычын ырастоо үчүн басыңыз.
- 3 +/- баскычын бышыруу убактысын жөндөө үчүн басып, андан кийин **Бас жана Кет** баскычын бышырып баштоо үчүн басыңыз.

ТАМАК-АШ ТҮРҮ	СУНУШТАЛГАН КОЛДОНУУ
ГРИЛЬ	Гриль тосттору, ысык бутерброддор, картошка крокеттери, сосиска жана жашылчалар.
CO_1	Комби 1 Дениз азыктары, пуддинг. Жакшыраак натыйжа үчүн бышкандан кийин тамакты кеминде 5 мүнёткө эс алдыруу сунушталат.
CO_2	Комби 2 Эт, толугу менен тоок, бөлүктөрү жана филеси. Бышкандан кийин тамакты 5-10 мүнёткө эс алдырыңыз

Бышыруу процесси башталгандан кийин бышыруу убактысын жөнгө салуу үчүн +/- баскычын басыңыз же **Бас жана Кет** баскычын кайра-кайра басыңыз.

Кеңештер жана сунуштар:

- Бул функцияны колдонгондо идиштердин микротолкунда колдонууга ылайыктуу жана ысыкка туршустук бере ала турганын текшериниз.
- Грилдөөде пластик идиштерин колдонбонуз. Алар ээрип кетет. Жыгачтан же кагаздан жасалган буюмдар да ылайыктуу эмес.
- Абайланыз, гриль элементине тийбениз.
- Бышыруу процесси башталгандан кийин да убакыт узактыгын өзгөртүүге болот.
- Убакыт узактыгын өзгөртүү үчүн +/- баскычын басыңыз же **Бас жана Кет** баскычын убакыт узактыгын бир жолу 30 секундага жогорулатуу үчүн басыңыз.

СУУСУНДУКТАР

ДЖЕТ СУУСУНДУКТАР ФУНКЦИЯСЫ

Суусундуктар менен баланын сүтүн кайра тез ысытуу мүмкүнчүлүгүн берет.

- 1 **Суусундуктар** баскычын басыңыз.
- 2 Каалаган рецептти тандоо үчүн **Суусундуктар** баскычын кайра-кайра басыңыз же +/- баскычын басыңыз.
- 3 Рецептти ырастоо үчүн **БАС ЖАНА КЕТ** баскычын басыңыз жана +/- баскычын салмактын суммасын тандоо үчүн басыңыз.
- 4 **БАС ЖАНА КЕТ** баскычын басыңыз. Функция ишке кирет.

ТАМАК-АШ ТҮРҮ	САЛМАГЫ	УЗАКТЫГЫ
P1	 Суусундуктар	1-2 чыны 1-5 мүн
P2	 Сүт (Бөлмө темп.)	100-200 мл /50 мл 0.1-2 мүн
P3	 Сүт (Муздатуу)	100-200 мл /50 мл 0.1-2 мүн

- 1 Баланын сүтүн ысытууда, аны берүүдөн мурда температуралы тегиз жайылтуу үчүн суюктукту дайыма чайкал, билегинцизге эмес (бул ысыкка абдан аз сезимтал жер) колунуздуң үстүнүң кооп текшериңиз. Балага берүүгө ылайыктуу болгон сүт жылуу болушу керек.
- 2 Тамакты бир жолудан көп ысытпаңыз; баланыздын оозуна же идиштерине тийген тамак бактеричны камтышы мүмкүн.
- 3 Арапашманы бөлмө температурасында 2 сааттан ашык убакытка калтырбаңыз. Зыяндуу бактерия бөлмө температурасында тез есөт. 2 сааттан ашык убакытка калып калган арапашманы жок кылыңыз.
- 4 Микротолкунга ылайыктуу бала бөтөлкөсүн тандаңыз жана кайра ысытуунун алдында капкагы менен упчусун алып салыңыз. Бөтөлкөнү айлангычтын ортосуна койюңуз.

3" ҮНДҮ ӨЧҮРҮҮ

Бул функция баскыч басуусу, эскертуулөр, сигнал жана функциянын аякташы сыйктуу шаймандын бардык үндөрүн күйгүзүүнү/өчүрүнү мүмкүн кылат.

Үндү өчүрүү учун **Авто тазалоо** баскычын 3 секунда бою басыңыз жана үндү күйгүзүү учун ошол эле баскычты кайра 3 секунда бою басыңыз.

Бул функция каалаган убакта иштейт.

(S) АТАЙЫН

P1 ЖЫЛУУ КАРМА

Бул функция тамактарыңызды автоматтык түрдө жылуу кармоону мүмкүн кылат.

- 1 **Атайын** баскычын басыңыз.
Ырастоо учун **Бас жана Кет** баскычын басыңыз
- 2 Үлэйиктуу убакытты тандоо учун +/-
Баскычын басыңыз андан кийин баштоо учун **Бас жана Кет** баскычын басыңыз.

Контейнер катары микротолкунга коопсуз идишти колдонуу
Тамакты капкак же пленка менен жаап койсо, иштети жакшыраак болот

P2 КАМЫР АЧЫТУУ

Бул функция нан камырын ачытууну мүмкүн кылат.

- 1 P2'ни тандоо учун **Атайын** баскычын кайра-кайра басыңыз же +/-
баскычын басыңыз.
- 2 Контейнерге 200 мл суу куюнуз.
- 3 Контейнерди түзден-түз ички бөлүгүнүн ортосуна куюнуз.
- 4 **Бас жана Кет** баскычын басыңыз.
Функция иштеп баштайды.

Саат артка карай 30 мүнөткө чейин санагандан кийин, дисплей “Кошуу” дегенди көрсөтөт (5 мүнөт бою эч аракет аткарылбаса, күтүү режимине кайтады).

- 1 Эшикти ачып, контейнерди чыгарып, камырды айлангычка куюнуз.
- 2 Эшикти жаап, **Бас жана кет** баскычын баштоо учун басыңыз.

! ЭСКЕРТҮҮ:

Артка карай саноо учурунда эшикти ачпаңыз.
Контейнердин көлөмү камырдыбынан кеминде 3 эсе чоң болушу керек.

P3 ЙОГУРТ

Бул функция пайдалуу жана табигый йогуртка ээ болушуңузду мүмкүн кылат.

- 1 **Атайын** баскычын P3'ту тандоо учун кайра-кайра басыңыз же +/- баскычын басыңыз.
- 2 1000 г сүттү жана 1 г йогурт ачыткысын (ысыкка туршук берүүчү) же 15 г йогурттуу контейнерге куюп, 50 г кант кошуп, жакшылап аралаштырыңыз. Ички бөлүгүнүн ортосуна салыңыз.
- 3 **Бас жана Кет** баскычын баштоо учун басыңыз

Бул рецептке 5 saat 20 мүнөт талап кылынат. Артка саноо учуруда эшигин ачпаңыз. Йогурт даяр болгондун кийин аны муздаткычка 24 saatка салып койсонуз жакшыраак болот.

Бардык контейнерлер кайнак суу же УФ нурлары менен стерилизацияланышы керек.

P4-P8 ЖУМШАРТУУ ЖАНА ЭЭРИТҮҮ

АВТОМАТТЫК ЕЦЕТТЕРДИЕН ТАНДАЛМАСЫ
алдын ала коюлган маанилер менен оптималдуу бышыруу натыйжаларын сунат.

- 1 **Атайын** баскысын P4-P8'ди (төмөндөгү таблицаны караңыз) тандоо учун кайра-кайра басыңыз.
- 2 **Бас жана Кет** баскычын рецептти ырастоо учун жана +/- **баскысын** таблицада салмак диапазону болгондо, салмакты тандоо учун басыңыз.
- 3 **Бас жана Кет** баскычын басыңыз.
Функция иштеп баштайды.

! ЭСКЕРТҮҮ:

Функция баскычын 3 секунда бою иштетилбесе, бышыруу рецептти ырасталат, рецептти өзгөртүү учун функция баскычын кайра басыңыз.

	ТАМАК-АШ ТҮРҮ			САЛМАГЫ
PЧ	Ээритүү	 Шоколад	Бөлмө темп.	100-500 г/50 г
PS	Ээритүү	 Сыр	Муздатуу	50-500 г/50 г
PE	Ээритүү	 Зефир	Бөлмө темп.	100-500 г/50 г
PT	Жумшартуу	 Май	Муздатуу	50-500 г/50 г
PB	Жумшартуу	 Балмұздақ	Тондуруулган	100-1000 г/50 г

АШКАНА ТАЙМЕРИ

Бул функцияны бышырууну алдында камырды ачытуу ж.б. сяяктуу ар кандай максаттар үчүн ашкана таймеринин убакыттын туура өлчөшүү керек болгондо колдоно аласыз.

Ашкана таймери ЭЧ кандай бышыруу циклини ишке киргизбейт.

① **Өнүм Күтүү режиминде** болгондо, **Ашкана таймери** баскычын басыңыз.

② **+/- баскычын** өлчөөгө мүнөттөрдү жөндөө үчүн басыңыз.

③ **Бас жана Кет** баскычын басыңыз.

Функция ишке кирет.

Таймер санап бүткөндөн кийин акустикалык үн чыгат.

Эскертуү: таймер баштатылгандан кийин бышыруу функциясын баштоого болот.

АВТО ТАЗАЛОО

Бул АВТОМАТТЫК ТАЗАЛОО ЦИКЛИ

микротолкундуу мештин ичин тазалоого жана жағымсыз жыттарды алып салууга жардам берет.

Циклди баштоодон мурда:

- 300 мл сууну контейнерге куюңз (Төмөндөгү "Кенештер менен сунуштар" бөлүмүндөгү сунуштарыбызды караңыз).
 - Контейнерди түздөн-түз ичинин ортосуна куюңз.
- Циклди баштоо үчүн:**
- Авто тазалоо** баскысын басыңыз, узактыгы дисплейде көрүнөт.
 - Бас жана Кет баскычын** функцияны баштоо үчүн басыңыз.

Цикл аяктагандан кийин:

- Токтотуу** баскычын басыңыз.
- Контейнерди чыгарыңыз.
- Ички беттерин тазалаш үчүн жумшак тазалоочу каражат менен жумшак чүпүрөктү же кагазды колдонунуз.

Кенештер жана сунуштар:

- Натыйжалуу тазалоо үчүн диаметри 17-20 см жана бийиктиги 6.5 см төмөнүрөөк болгон контейнерди колдонуулат.
- Микротолкундуу мешке ылайыктуу, женил пластиктен жасалган контейнер колдонуулуга тийиш.
- Тазалоо цикли аяктагандан кийин контейнер ысык болгондуктан улам, аны микротолкундуу мештен чыгарып жатканда ысыкка туруштук берүүчү мээлэйди колдонуулуга сунушталат.
- Жакшыраак тазалоо натыйжасына ээ болуп, жагымсыз жыттан арылуу үчүн сугу бир аз лимон ширесин же сирке кошуп кюонуз.
- Гриль элементи тазалоого муктаж эмес, себеби катуу ысык ар кандай чачыроолорду күйгүзүп салат, бирок анын тегерегин такай тазалап туруш керек. Муну жумшак тазалоочу каражат жана нымдуу чүпүрөк менен аткарыш керек.
- Эгерде гриль такай колдонулбаса, ерт коркунучун азайтып, чачыроолорду күйгүзүп салуусу үчүн ал бир айда 10 мүнөт бою иштетилиши керек.



АВТО БЫШЫРУУ МЕНЮСУ

АВТОМАТТЫК РЕЦЕПТЕРДИН тандалмасы учурдагы алгоритмдер менен оптималдуу бышыруу натыйжаларын сунат.

- ❶ **Авто бышыруу** баскычын басыңыз.
- ❷ **Авто бышыруу** баскычын кайра-кайра басып же +/- **баскычын** каалаган рецептти (төмөндөгү табициданы караңыз) тандоо үчүн басыңыз.
- ❸ **Бас жана Кет** баскычын рецептти ырастоо үчүн жана +/- **баскычын** табицицада салмак диапазону болгондо салмакты тандоо үчүн басыңыз.

- ❹ **Бас жана Кет** баскычын басыңыз. Функция иштеп баштайт.

! ЭСКЕРТҮҮ:

Тандалган рецептке жараشا, белгилүү убакыттан кийин, дисплей сизден тамакты кошуунузду, конторушунузду же арапаштырышыңызды сурайт. "Тамакты кошуу/аралаштыруу/контору" бөлүмүн 7-бетте караңыз.

Функция баскычын 3 секунда бою калтырып койсонуз, бышыруу рецептти ырасталат, рецептти өзгөртүү үчүн **Авто бышыруу** баскычын басыңыз.

ТАМАК-АШ ТҮРҮ	БАШТАПКЫ АБАЛЫ	САЛМАКТЫН КӨЛӨМҮ	УЗАКТЫГЫ	ДАЯРДОО
P1 	Үйдө жасалган Лазанья	Бөлмө температурасы	250-1000 г /50 г	10-30 мүн Сүйүктүү лазанъя рецептиниз боюнча даярдаңыз
P2 	Сорпо	Муздаткыч температурасы	300-1200 г /300 г	3-12 мүн Тамакты жаап, аба киругчү тешик калтырып коюнуз
P3 	Балык филеси	Муздаткыч температурасы	200-500 г /50 г	4-7 мүн Тамакты жаап, тешик калтырып коюнуз
P4 	Гамбургер	Бөлмө температурасы	100-400 г /100 г	22-28 мүн Гамбургерди (ар бири/100 г) нриль текчесине коюнуз. Меш айтканда, тамакты конторонуз
P5 	Кекстер	Бөлмө температурасы	300 г (8 чыны)	5-11 мүн Конteinерге 125 г жумуртка менен 170 г кантындын салып, 2-3 мүнөт бою арапаштырыңыз, 170 г ун, 10 г тамак-аш содасын, 100 г суу, 50 г майдын копуш, жакшылап арапаштырыңыз. Бирдей жылтыту үчүн чыналарды айлангычтын тегерегине коюнуз
P6 	Жашылчалар	Бөлмө температурасы	200-500 г /50 г	3-6 мүн Жашылчаларды бөлүктөргө кескилеп, 2 чон кашык суу кошуп, контейнерди жаап, аба киругчү тешик калтырып коюнуз
P7 	Попкорн	Бөлмө температурасы	100 г	2-3 мүн Попкорнду микротолкунду мештин ичиндеңдеги айнек айлангычка жайгаштырыңыз
P8 	Гратен картошкасы	Бөлмө температурасы	750-1200 г /50 г	20-30 мүн Ингредиенттер: 750 г аарылтган картошка, 100 г майдаланган сыр, 1 жумуртка, ағы менен сарсысы арапашкан 200 г сут жана каймак (майлуулугу 15-20%), 5 г туз. Даярдоо: Картошканы калыңдигы 4 мм болгон кесимдерге кесүү үчүн ашкана комбайнин колдонунуз. Конteinерди жарымына чейин тууралган картошка менен толтуруп, майдаланган сирдын жарымы менен капталп коюнуз. Калган картошканы кошунуз. Электр миксерин колдонуп, жумуртканы, сут-каймакты жана түздү арапаштырып, картошканын үстүнө коюнуз. Акырында калган сырды гратедин үстүнө тегиз кылып чачыңыз