

Haier

Руководство по
эксплуатации
Пайдалану жөніндегі
нұсқаулық
Керівництво
з експлуатації

Вытяжка
Тұтінсорғы
Витяжка



Модель /Моделі
HGX-C471IB
HGX-C471IW



Информация и рекомендации

ВНИМАНИЕ! Во время использования с кухонным оборудованием доступные части прибора могут нагреваться. В отдельных случаях электроприбор представляет опасность.


- A) Если одновременно с вытяжкой используются устройства, работающие на газе или другом топливе, в помещении должна быть обеспечена надлежащая вентиляция.
- B) Не проверяйте состояние фильтров в работающей кухонной вытяжке.
- C) Прикасаться к лампочке можно только через полчаса после выключения прибора.
- D) Не допускайте появления открытого огня под кухонной вытяжкой.
- E) Не допускайте включения газового счетчика, если в это время на плите нет кастрюли или другой утвари, так как это может повредить фильтры, а также привести к возгоранию.
- F) Держите процесс жарки под постоянным контролем, не допускайте разбрызгивания перегретого масла, так как это может привести к возгоранию.
- G) Прежде чем приступить к любым действиям, связанным с техническим обслуживанием прибора, отключите от сети шнур питания.
- H) Требуется соблюдать правила, касающиеся выбросов воздуха.
- I) Когда вытяжка используется одновременно с приборами, питаемыми не электричеством, отрицательное давление в помещении не должно превышать 4 Па (4×10^{-5} бар).
- J) Во избежание риска замены поврежденного шнура питания должна выполняться производителем, обслуживающей организацией или другими лицами, имеющими достаточную квалификацию.
- K) Данный прибор могут использовать дети от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо лица, у которых не имеется соответствующего опыта и знаний, только под наблюдением ответственного лица или если им были даны инструкции по безопасному использованию устройства, и они ознакомлены с возможными опасностями. Детям запрещается играть с прибором. Дети не должны проводить очистку прибора, это разрешается, только если они старше 8 лет и находятся под присмотром взрослых.
- L) Кухонная вытяжка предназначена для установки над варочной панелью, имеющей не более четырех конфорок.
- M) Кухонная вытяжка предназначена только для бытовой эксплуатации в помещении.
- N) В случае, если прибор не используется, а также перед проведением очистки, отключайте его от розетки.
- O) Внимание! Соблюдайте предупреждения из инструкции по эксплуатации, касающиеся отвода воздуха из помещения.
- P) Существует опасность возгорания, если проводить очистку не в соответствии с инструкциями.
- Q) Воздух не должен отводиться в дымоход, который используется для выпуска дымовых газов от приборов, работающих на газе или другом топливе (не распространяется на приборы, которые выводят воздух обратно в помещение).
- R) Следите, чтобы дети не играли с прибором.
- S) Предупреждение! Несоблюдение требований к установке винтов или фиксатора, указанных в данной инструкции, может стать причиной поражения электрическим током.
- T) Высота установки вытяжки - не менее 65 см.
- U) Сетку фильтра необходимо регулярно чистить, иначе возникает опасность возгорания.
- V) Установку следует выполнять в соответствии инструкциями, необходимо соблюдать требования к положениям винтов, иначе можно повредить соединительные провода.
- W) Во избежание риска замены поврежденного шнура питания должна выполняться производителем, обслуживающей организацией или другими лицами, имеющими достаточную квалификацию.



Эксплуатация вытяжки

Для максимальной эффективной работы следует включить вытяжку за 15 минут до начала приготовления пищи и оставить поработать примерно на 15 минут после окончания приготовления.

- 1 - Дистанционный приемник
- 2 - ВЫКЛ/ВКЛ
- 3 - Дисплей со значениями скорости или времени задержки
- 4 - Регулятор скорости вытяжки
- 5 - Освещение

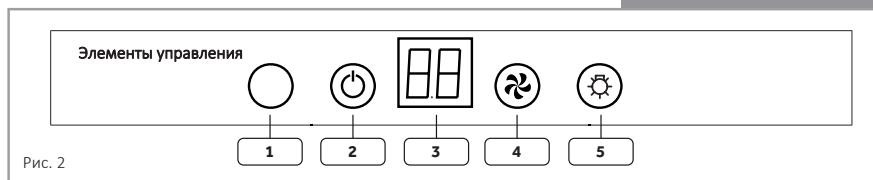

Функции кнопок

Кнопка 2: кнопка питания. Однократное нажатие переводит двигатель в режим ожидания, на кнопке включается синий световой индикатор, затем происходит выключение.

Дисплей 3: отображение скорости двигателя или времени задержки. На дисплее могут высвечиваться символы F1, F2, F3 и другие.

Кнопка 4: кнопка регулировки скорости. Однократное нажатие увеличивает обороты двигателя, на дисплее отображается F3 (самая высокая скорость). При повторном нажатии скорость уменьшается до F2, затем до F1, затем снова переключается на F3, и так далее в цикле.

Кнопка 5: управление освещением. Эта кнопка независима, то есть подключена к сети в обход кнопки питания. Однократное нажатие включает или выключает лампу

Прочие функции

Функция задержки: включается при долгом нажатии на кнопку питания 2 (2 секунды). На дисплее начинает мигать цифра 15 (мигание длится 3 секунды). Во время мигания вы можете нажать кнопку 5, чтобы уменьшить время задержки, каждое нажатие уменьшает время на одну минуту вплоть до минимального значения "1" (т.е. задержка - 1 минута). Чтобы увеличить время задержки нужно нажать кнопку 4, каждое нажатие увеличивает время на одну минуту до максимального значения "99" (т.е. задержка - 99 минут). Регулировка времени задержки происходит в цикле: если нажать кнопку 2 по достижении значения "1", то оно переключится на "99", а если нажать кнопку 4 по достижении значения "99", то оно переключится на "1". Чтобы выйти из режима регулировки времени задержки, нажмите кнопку 4 или 5 (регулировка скорости или вкл/выкл. освещения). В режиме задержки индикатор на кнопке питания мигает. Во время задержки скорость вытяжки можно свободно регулировать, это не влияет на время задержки.





Уход и обслуживание

**ВАЖНО! ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ
ОЧИСТКИ ВЫТЯЖКИ СНАЧАЛА ОТКЛЮЧИТЕ ЕЕ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ!**

Очистка

Следует использовать неабразивное чистящее средство. Любое абразивное чистящее средство (включая Cif) поцарапает поверхность и может стереть маркировку на панели управления.

Для эффективной очистки вытяжки достаточно использовать раствор воды и мягкого моющего средства. Протрите им поверхности вытяжки и высушите до блеска чистой тканью.

Очистка жироулавливающего фильтра

Жироулавливающий фильтр следует содержать в чистоте, чтобы свести к минимуму риск возгорания.

Фильтр необходимо снимать и очищать горячей мыльной водой не реже одного раза в месяц. Фильтр также можно мыть в посудомоечной машине, установив в вертикальное положение, чтобы его не повредили другие предметы в машине. Промытый и высушенный фильтр устанавливается обратно.

Чтобы снять жироулавливающий фильтр, нажмите кнопку на ручке, а затем потяните фильтр вниз. Когда фильтр выдвинется из корпуса вытяжки, можно извлечь его полностью. Чтобы поставить жироулавливающий фильтр на место, повторите эти действия в обратном порядке.

Обратите внимание:

При очистке жироулавливающего фильтра в посудомоечной машине он может выцвести. Это нормально и не является неисправностью.

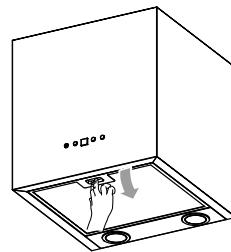



Рис. 3



Указатель деталей

Название детали/ части

1. Алюминиевый фильтр
2. Светодиодная лампа
3. Корпус вытяжки
4. Переключатель
5. Угольный фильтр
6. Клеммная коробка
7. Узел двигателя
8. Крышка
9. Наружная подвесная пластина
10. Внутренняя подвесная пластина

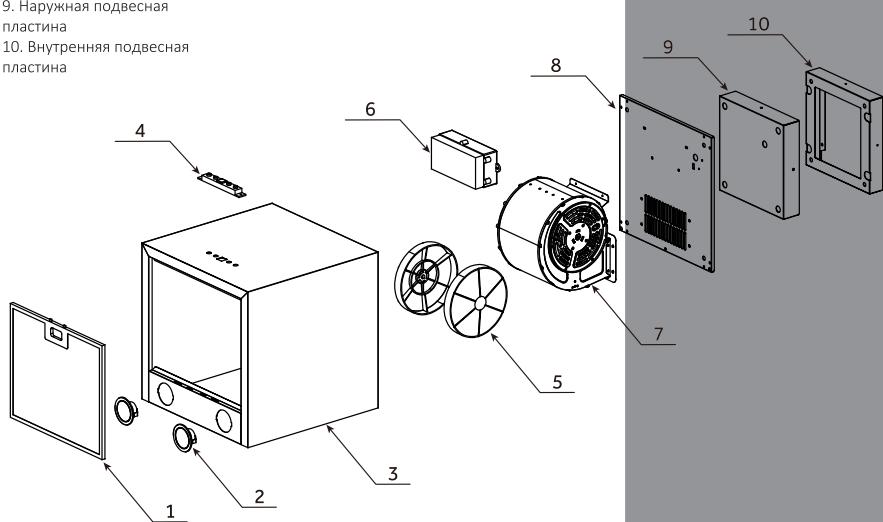

Замена лампы

ПРИМЕЧАНИЕ. Замену светодиодных ламп **ДОЛЖЕН** выполнять квалифицированный специалист-электрик.

ВАЖНО! ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ ОЧИСТКИ ВЫТЯЖКИ СНАЧАЛА ОТКЛЮЧИТЕ ЕЕ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ!

Извлеките жироулавливающий фильтр и откройте изнутри черный защитный колпачок штекерного разъема.

Отсоедините находящийся внутри штекерный разъем.

Осторожно потяните неисправную светодиодную лампу вниз и замените светодиод.

Подключите штекерный разъем и закройте защитный колпачок.

МАКС. 2x2 Вт, LED, 12 В

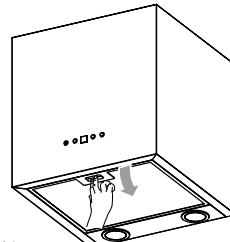


Рис. 4-I

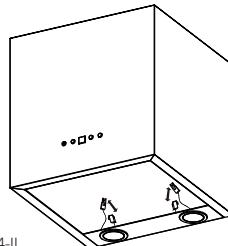


Рис. 4-II

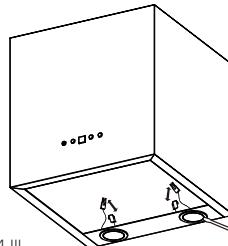


Рис. 4-III

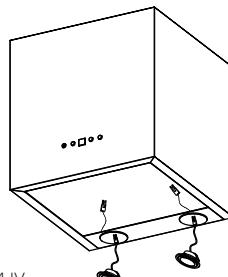


Рис. 4-IV



Установка угольного фильтра

Уход и обслуживание

ВАЖНО: ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ ОЧИСТКИ ВЫТЯЖКИ СНАЧАЛА ОТКЛЮЧИТЕ ЕЕ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ!

В режиме рециркуляции воздух возвращается назад на кухню через отверстие в вытяжке. Для очистки рециркулируемого воздуха от посторонних частиц и запахов используются угольные фильтры.

Для обеспечения максимальной эффективности вашей вытяжки угольный фильтр следует менять каждые 3-6 месяцев, в зависимости от частоты использования. За информацией о получении сменных угольных фильтров обратитесь к региональному продавцу или дилеру.

Примечание. Этот угольный фильтр не подлежит очистке, его следует менять по мере необходимости. Чтобы установить новый угольный фильтр, необходимо сначала снять жироулавливающий фильтр, как показано на рис. 6-I. Установите угольный фильтр так, как показано на рис. 6-II, и установите на место жироулавливающий фильтр (рис. 6).

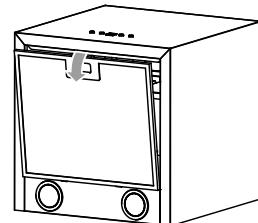


Рис. 6-I

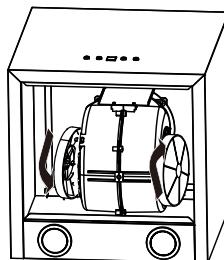


Рис. 6-II

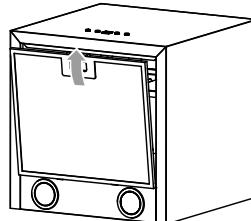


Рис. 6-I



Электротехническая информация

Напряжение в сети: 220 - 240 В переменного тока, 50 Гц.

Общая номинальная потребляемая мощность:

164 Вт

Поиск и устранение неисправностей

Ваша вытяжка оснащена устройством защиты двигателя, которое отключает его, чтобы не допустить повреждение при перегреве. Это может произойти во время приготовления пищи, когда одновременно используются большинство или все зоны/конфорки либо если вытяжка установлена неправильно, ниже рекомендуемой высоты.

Это нормально, и вытяжка снова заработает, когда двигатель достаточно остынет.

ГАРАНТИЯ

В новом изделии гарантируется отсутствие дефектов материалов и/или изготовления. Любые детали, признанные дефектными, будут по нашему усмотрению отремонтированы или заменены. Все ремонтные работы должны выполняться авторизованным сервисным центром.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ПРИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

- Прибор был установлен квалифицированным специалистом.
- Установка произведена в соответствии с инструкциями и действующим законодательством.
- Может быть предоставлено подтверждение покупки.
- Прибор использовался только в бытовых целях.
- Прибор не подвергался вмешательству, попыткам ремонта или модификации со стороны неуполномоченного лица.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПОКРЫВАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ:

- Ущерб в результате неправильного использования, небрежного обращения или транспортировки.
- Использование не рекомендованных деталей.
- Текущее техобслуживание, общий износ и нарушения при установке.
- Резиновые уплотнения, съемные стеклянные и/или пластиковые детали, предохранители или лампочки, которые необходимо периодически заменять.
- Бывший в употреблении или отремонтированный прибор.
- Бытовая техника, используемая в коммерческих или профессиональных целях.

Настоящая гарантия, будучи зарегистрированной, ни в коей мере не влияет на ваши предусмотренные законом права.

УСТАНОВКА

Необходимые инструменты

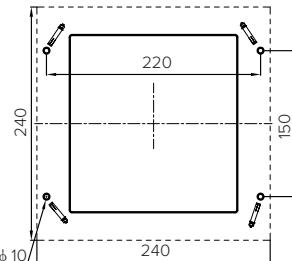
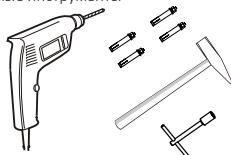


Рис. 7

По монтажной схеме просверлить в потолке четыре отверстия диаметром 10 мм. Глубина отверстия должна быть равной длине болта. Затем вставить в отверстие распорный винт, вкрутить распорный болт, снять с него гайку и шайбу.

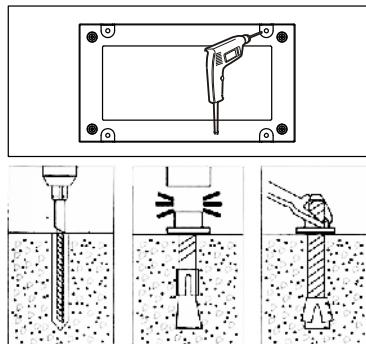


Рис. 8

Навесить внутреннюю подвесную пластину на болты, затем установить прокладки и пружинные шайбы, затянуть гайки.

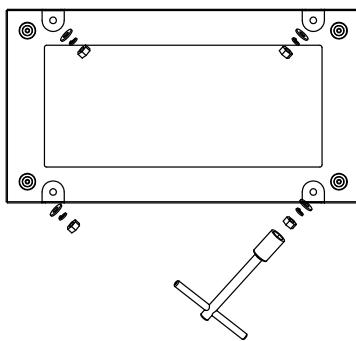


Рис. 9

Вставить четыре троса в регулируемый фиксатор на внутренней подвесной пластине и отрегулировать длину троса до нужной высоты.

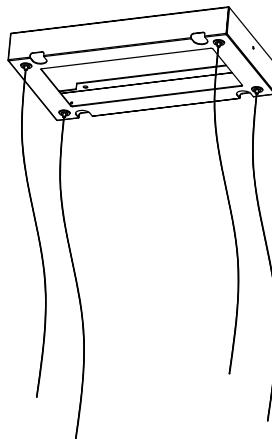


Рис. 10

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ! ДЛЯ УСТАНОВКИ КАНАЛЬНОГО ПЕРЕХОДНИКА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ВИНТЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ С ВЫТЯЖКОЙ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИНТОВ БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ВНУТРЕННЕЙ ПРОВОДКИ, НА КОТОРАЯ НЕ БУДЕТ ПОКРЫВАТЬСЯ ГАРАНТИЕЙ.

УСТАНОВКА

Пропустить шнур питания и четыре троса через соответствующие отверстия в наружной подвесной пластине.

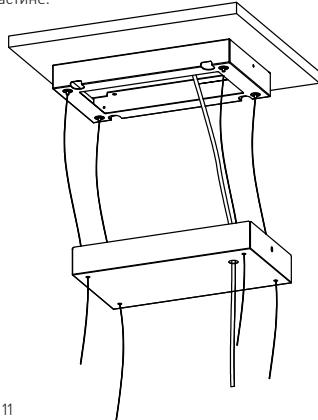


Рис. 11

Надвинуть наружную пластину по направлению вверх и с помощью винтов закрепить ее над внутренней пластиной.

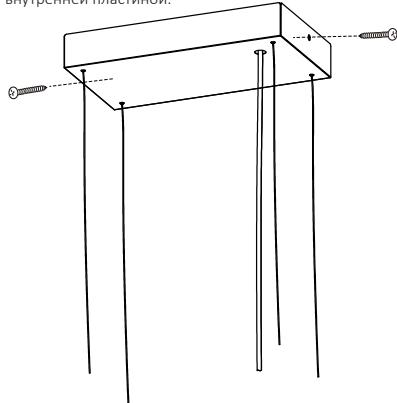


Рис. 12

Вставить четыре троса в регулируемый фиксатор в верхней части корпуса вытяжки и отрегулировать длину тросов до нужной высоты.

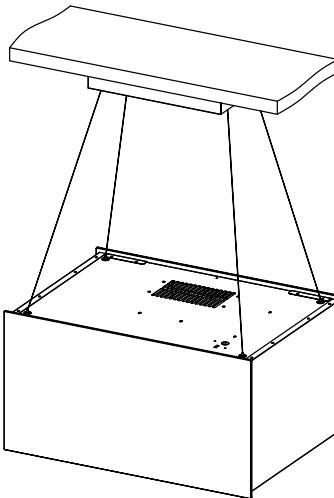


Рис. 13



Параметры

Характеристики

Размер: прибор (включая декор, короб), мм

Управление

Производительность, м³/ч

Освещение

Напряжение, В / Гц

Уровень шума

Вес нетто

Длина сетевого шнура

Мощность

400x400x(750~1400)

- Сенсорное

- 450

- 2x2 Вт, LED, 12В

-220-240 /50

- 69 дБА

- 9,0 кг

- 1,5 м

- 164 Вт

Комплектация:

Наружная подвесная пластина

- 1 шт.

Внутренняя подвесная пластина

- 1 шт.

Металлический трос

- 4 шт.

Распорные болты

- 4 шт.

Саморез ST4x8

- 2 шт.

Инструкция

- 1 шт.

Угольные фильтры

- 2 шт.

Дистанционный

-1 шт.

пульт управления

Сведения об используемом оборудовании:

Является кухонным оборудованием, которое очищает воздух на кухне. Устанавливается над безопасной для здоровья и энергосберегающей кухонной плитой, может быстро удалять запахи от сожженных на плите продуктов и вредные масляные пары, образующиеся в процессе приготовления, выводить их наружу, уменьшать загрязнение, очищать воздух.

Транспортировка и хранение:

Изделие необходимо транспортировать и хранить в оригинальной упаковке в соответствии с указанными на нем знаками по обращению. Будьте осторожны при погрузке, разгрузке и транспортировке.

При транспортировке и хранении следует защитить изделие от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.



ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

- к нашему официальному дилеру или
- в наш колл-центр:
8-800-250-43-05 (РФ),
8-10-800-2000-17-06 (РБ),
00-800-2000-17-06 (Узбекистан),
0-800-501-157 (Украина),
- на сайт www.haier-europe.com, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____



Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание.

Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (таможенного) союза.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.16570/20 от 11.11.2020 действует до 10.11.2025.

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-СН.БЛ08.В.03618/20 от 15.09.2020 действует до 14.09.2025



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!

Корпорация «Хайер» находящаяся по адресу: Офис S401, Хайер бренд билдинг, Хайер Индастри парк Хай-тек зон, Лаошан Дистрикт, Циндао, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на изделие бытовой техники, предназначенные для использования в быту—на телевизоры, микроволновые печи 5 лет, на планшетные компьютеры, ноутбуки и приставки телевизионные 3 года, на роботы-пылесосы 4 года, на мобильные телефоны и гироскутеры 2 года, на остальные товары 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла соответствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям.

Во избежания недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона обратитесь в торгующую организацию. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному партнеру Хайер.

Данным гарантийным талоном Корпорация «Хайер» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация «Хайер» оставляет за собой право отказать как в гарантийном, так и дополнительном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания

Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание распространяется только на изделия, укомплектованные гарантийным талоном установленного образца. Корпорация «Хайер» устанавливает гарантийный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю и производит дополнительное сервисное обслуживание в течение 36 месяцев со дня передачи товара потребителю*. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон). Дополнительное сервисное обслуживание изделия — бесплатное для потребителя устранение недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Данная услуга оказывается только при предъявлении владельцем изделия товарного и кассового чеков, иных документов, подтверждающих факт покупки изделия.

Гарантийное сервисное обслуживание производится исключительно Авторизованными партнёрами Хайер. Полный список Авторизованных партнёров на территории ЕАЭС вы можете узнать в Информационном центре «Хайер» по телефонам:

8-800-250-43-05 - для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-10-800-2000-17-06 - для Потребителей из Беларусь (бесплатный звонок из регионов Беларусь)

0-800-501-157 - для Потребителей из Украины (бесплатный звонок из регионов Украины)

00-800-2000-17-06 - для Потребителей из Узбекистана (бесплатный звонок из регионов Узбекистана)

или на сайте: www.haier-europe.com или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных партнёров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр «Хайер».

Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:
— нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
— неправильной установки и/или подключения изделия;
— нарушения технологий работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
— отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует инструкция по эксплуатации;
— избыточного или недостаточного давления в водопроводной сети;
— применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
— использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
— действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
— отклонений от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
— действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
— несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
— если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
— срабатывание термозащиты в следствии включения не заполненного/не полностью заполненного водой бака водонагревателя.

Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

— установка и подключение изделия на месте эксплуатации;

— инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;

— очистка изделия снаружи либо изнутри.

Гарантийному и дополнительному сервисному обслуживанию не подлежат ниже перечисленные расходные материалы и аксессуары:

— фильтры для кондиционеров;

— фильтры, шланги для подвода / слива воды для стиральных и посудомоечных машин;

— шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры для пылесосов;

— тарелки, вертелы, решетки, блюда и подставки для микроволновых печей;

— фильтры, поглотители запахов, лампочки, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильниках;

— пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства;

— документация, прилагаемая к изделию.

Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т. д.) производится по желанию потребителя за дополнительную плату.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Повреждение или отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

*дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на электрические водонагреватели, микроволновые печи, холодильники моделей HRB-331, морозильники, газовые плиты, пылесосы, пылесосы-роботы, телевизоры, приставки телевизионные, планшетные компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, гироскутеры



Официальное наименование	Город	Телефон для клиента	Адрес
Закрытое акционерное общество «Единая служба сервиса А-Айсберг»	Москва	8-800-250-43-05	127644, г. Москва, ул. Вагоноремонтная, д. 10, стр. 1
Общество с ограниченной ответственностью «Авторизованный Центр «Пионер Сервис»	Санкт-Петербург	8-800-250-43-05	191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 52 лит. А
Общество с ограниченной ответственностью «Архсервис-центр»	Архангельск	8-800-250-43-05	163000 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 85
Общество с ограниченной ответственностью «Техинсервис»	Сочи	8-800-250-43-05	354068, г. Сочи, ул. Донская, 3
Общество с ограниченной ответственностью «ТехноВидеоСервис»	Казань	8-800-250-43-05	420100, г. Казань, ул. Проточная д.8
Общество с ограниченной ответственностью ДОМСЕРВИС	Владimir	8-800-250-43-05	600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 39
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Краснодар	Краснодар	8-800-250-43-05	350058, г. Краснодар, ул. Кубанская, 47
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Н. Новгород	Нижний Новгород	8-800-250-43-05	603098, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д. 29
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Екатеринбург	Екатеринбург	8-800-250-43-05	г. Екатеринбург, ул. Шарташская д 10
Общество с ограниченной ответственностью «Циклон»	Омск	8-800-250-43-05	644042, г. Омск, пр.К. Маркса 34а, оф. 410
Общество с ограниченной ответственностью «ГлавБитСервис»	Томск	8-800-250-43-05	г. Томск, ул. Маяковская 25/7
Общество с ограниченной ответственностью «Сервисбыттехника»	Оренбург	8-800-250-43-05	460044, г. Оренбург, ул. Конституции, д. 4
Общество с ограниченной ответственностью «Сибсервис»	Новокузнецк	8-800-250-43-05	654066, г. Новокузнецк, ул. Грдина, д. 18
Общество с ограниченной ответственностью АРГОН-СЕРВИС	Новороссийск	8-800-250-43-05	353905, г. Новороссийск, ул. Серова, 14
Общество с ограниченной ответственностью АЛИКА-СЕРВИС	Иркутск	8-800-250-43-05	664019, г. Иркутск, ул. Писарева, д. 18-а
ООО «КРОК-ТТЦ»*	Киев*	+38 (095) 288-88-21	г. Киев ул. Радужная д. 25 б
Сервисный центр	Ташкент	(+998 71) 207 10 01	-
ОДО «ЦБТСервис»	г.Минск	375-17-262-95-50	г. Минск, ул. Я Коласа 52
ООО «РоялТерм»	г.Минск	375-29-198-11-50	г. Минск, ул. Орловская 40А, офис 7
ТОО Сервис Мар	г. Алматы	8 (727) 233 30 00	050002, г. Алматы, ул. Калдаякова 17
ТОО Аскон-7	г. Алматы	7 (727) 397 75 75	050010, г. Алматы, ул. Сагадата Нурмагамбетова 25

Список АСЦ может быть изменен. Актуальную информацию вы можете получить на нашем сайте www.haier-europe.com

*Адреса сервисных центров в регионах уточняйте на сайте www.krok-ttc.com или по телефонам горячей линии



Ақпарат және кеңестер

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ: Қол жетімді бөлшектер ас үй аспабымен қолданғанда қызып кетуі мүмкін. Белгілі жағдайларда электрлік аспап қауіп төндіруі мүмкін.


- A) Фимаратта тиісті желдету болуы тиіс, егер сорғыш бір үақытта газда немесе басқа отында жұмыс істейтін аспаптармен қолданылатын болса.
- B) Сорғыш жұмыс істеп тұрғанда фильтрлердің күйін тексерменіз.
- C) Аспапты пайдаланудан кейін жарты сағат бойы лампаға жанаспаңыз.
- D) Сорғыштың астында жалынды жақланыңыз.
- E) Плитада көстрөл жоқ кезде газометрді ашпаңыз, себебі бұл фильтрді закымдауы және өрт түдіруды мүмкін.
- F) Қызған майдың шашырауының алдын алу үшін қуыру процессін үнемі тексеріңіз және
- G) Кез келген қызмет көрсету алдында электрлік вилканы өшіріңіз.
- H) Ауаны шығаруға қатысты ережелер сақталуы тиіс.
- I) Сорғыш пен электрлік аспаптар жұмыста басқа энергияны сініреді. Фимараттағы кері қысым аспауы тиіс.
- J) Егер қуат сымы закымдалған болса, қауіпті жағдай туғызбас үшін оны өндіруші, қызмет көрсету агенті немесе соған сәйкес білкті маман ауыстырыу керек.
- K) Бұл құрылышы 8 жастан аскан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық қабілеті төмендеген немесе акыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибе мен білім жоқ адамдар, егер олар құрылышы қауіпсіз пайдалану туралы нұсқа алас және онымен байланысты қауіптерді түсінсе, қолдана алады. Балаларға құрылышын ойнауға тыбым салынған. Балалар тазалау жүргізе алмайды, егер олар 8 жастан аспаған болса және ересектердің бақылауында болмаса.
- L) Сорғыш төрт конфоркадан артық жоқ, пісіру панелінің үстінде орнату үшін арналған.
- M) Тек ішкі және тұрмыстық пайдалану үшін.
- N) Егер аспап қолданылмаса және тазалау алдында, оны розеткадан ажыратыңыз.
- O) Назар аударыңыз! Фимараттан ауа шыққан кезде аспапты пайдалану бойынша нұсқаулықтағы ескертпелерді сақтаңыз.
- P) Тұтанду қаупі бар, егер тазалау нұсқаулыққа сәйкес орындалмайтын болса.
- Q) Газда немесе басқа отында жұмыс істейтін аспаптардан буды шығару үшін қолданылатын түтіндіктен ауа шығаруға тыбым салынады (кеңістікте босатылын аспаптарға қолданылмайды).
- R) Балалардың аспаппен ойнамауы үшін балаларды бақылау қажет.
- S) Ескеरту: бұрандалар мен бекіткіш құрылыштарды осы нұсқаулықтарға сәйкес орнату ережелерін сақтамау электр тогымен закымдануға әкелуі мүмкін.
- T) Сорғышты орнату биіктігі 65 см кем болмауы тиіс.
- U) Фильтрдің торын үнемі тазалап отыру қажет, себебі ақаулық туындауы мүмкін.
- V) Орнату нұсқаулық талап ететін ережелерге және бұрандаларға сәйкес орындалуы тиіс, ол жалғағыш сымдарды жеңіл закымдауы мүмкін.
- W) Егер қуат сымы закымдалған болса, қауіпті жағдай туғызбас үшін оны өндіруші, қызмет көрсету агенті немесе соған сәйкес білкті маман ауыстырыу керек.



Сіздің экстракторды пайдалану

Үздік нәтижелерге қол жеткізу үшін сіз дайындауга дейін тұтінсорғыды қосып және дайындау аяқталғаннан кейін шамамен 15 минут оған жұмыс істеге тиіссіз.

- 1 - Қашықтықтан қабылдағыш
- 2 - ӨШІРУ/ҚОСУ
- 3 - Қозғалтқыш жылдамдығы мен тежелуінің уақытын көрсету.
- 4 - Жел жылдамдығының қозғалтқышы
- 5 – Лампа

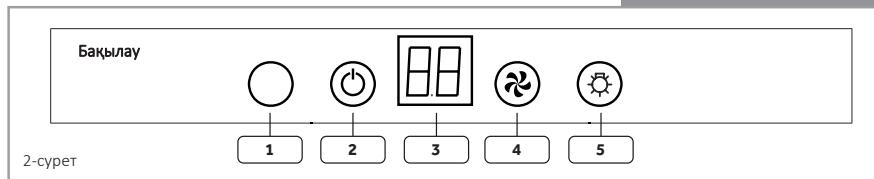


Индукция қызметінің батырмасын басыңыз

- 2 батырмасын басыңыз: құат көзі батырмасын бір рет басыңыз, қозғалтқыш күту режимінде аудысады, құат көзі көк болады, сосын сөнеді.
- 3 дисплейдің терезесі: қозғалтқыш редуктордың жылдамдығын немесе тежелу уақытын көрсету, F1, F2, F3 және басқа сөздөр көрінү мүмкін.
- 4 батырмасын басыңыз: жел жылдамдығы батырмасы, бір рет бассаңыз, қозғалтқыш жогары жылдамдық күйін етеді, дисплей терезесінде F3 пайда болады (қозғалтқыш жогары жылдамдық күйінде бояды), F2 ретінде табы бір басыңыз, сосын F1 ретінде, сосын F3 ретінде басыңыз, ілгекті басыңыз және тағы сол сияқты.
- 5 батырмасын басыңыз: лампа батырмасы, бұл батырма тәуелсіз, құат көзі батырмасымен басқарылмайды, лампаның толық жарығы батырмасын басыңыз, қайта бассаңыз, лампа өshedі.

Басқа да қызметтер

Кідіру уақыты: ауыстырып қосыкш 2 батырмасына узақ уақыт босу (2 секунд): дисплей терезесінде жыптылықтау 15 (3 секунд жыптылықтау) пайда болады, жыптылықтау кезінде сіз 5 батырмасын басып, әрбір минут басқан сайын кідіру уақытын азайта аласыз; тұра 1 минутка дейін сіз сонымен қатар кідіру уақытын арттыру үшін 4 батырмасын баса аласыз, әрбір басу бір минутқа арттыру үшін; тұра 99 минутқа дейін ((кідіру 1-ге дейін азайтылды, сосын 99-ға дейін, 99-ға қосылады, 1-ге өзгерту үшін табы да басыңыз, ауыстыру үшін осы жерде басыңыз және т.с.с., уақыт кідірісін реттейді, жел немесе жарық жылдамдығының батырмасын басыңыз, тежелу мағліметтері баптауды жақсартуы мүмкін). Кідіру режимінде құат көзінің индикаторы жыптылықтайтады. Кідіру уақытында желдің жылдамдығын еркін реттеуге болады және кідіру уақыты шектелмейді.

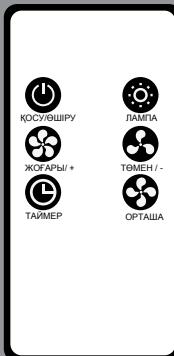



Күтім және қызмет көрсету

МАҢЫЗДЫ: ЭЛЕКТРЛІК ҚУАТ КӨЗІН БІРІНШІ ӨШІРУСІЗ ТҮТІНСОРҒЫФА ТАЗАЛАУ МЕН ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ ОРЫНДАМАНЫЗ.

Тазалау

Сізге абразивті емес тазартқыш қолдану керек. Кез келген абразивтік тазартқыш (Сіf-ті қоса алғанда) бетті сырып тастайды және басқару панелиндегі тақбаны өшіріп тастау мумкін.

Сіз су мен жұмсақ жұғыш құралдың сүйүлтүлған ерітіндісін пайдаланып, және оны матамен жылтыратып кептіріп, түтінсорғыды тиімді тазалай аласыз.

Май ұстайтын фильтрді тазалау


Тұтыну қаупін азайту үшін май ұсташы фильтрді таза ұстай керек.

Май ұстайтын фильтрді айна бір рет шешіп, ыстық сабынды сумен тазалау керек. Сіз сонымен қатар май фильтрін ыдыс жуатын машинада жуа аласыз, алдымен оны ыдыс жуатын машинада басқа заттармен зақымдануының алдын алу үшін тік күйде орналастырғаныңызға көз жеткізіңіз. Шайқау мен кептіруден кейін фильтрді ауыстырыңыз.

Май ұстайтын фильтрді шешу үшін тұтқадағы батырманы басыңыз, сосын фильтрді алдыңғы жағынан томен қара тартыңыз. Сіз оны алдыңғы жағынан босатқан кезде, фильтрді шығара аласыз. Май ұстайтын фильтрді алмастыру үшін әрекеттерді кері тәртіпте қайталаңыз.

Назар аударыңыз:

Май ұстайтын фильтрді ыдыс жуатын машинада тазалау түссізденуге әкелу мумкін. Бұл қалыпты және құрылғының ақаулығы болып табылмайды.

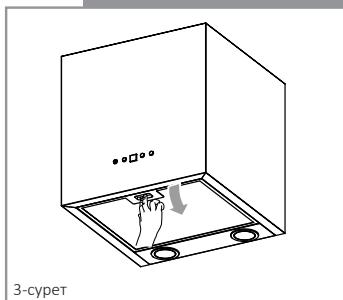


3-сурет

Бөлшектерді сәйкестендіру

Бөлімнің атауы

1. Алюминий сүзгі
2. LED жарық
3. Капоттың корпусы
4. Ауыстырып-косқыш
5. Кеміртекті фільтр
6. Жалғағыш корап
7. Қозғалтқыш корпусын жинау
8. Тәбе
9. Аспаның сыртқы пластинасы
10. Аспаның ішкі пластинасы

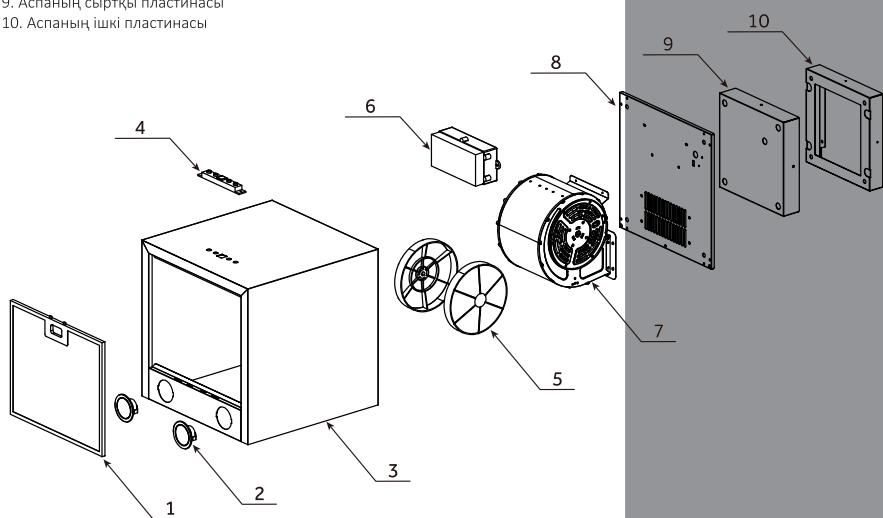



Жарықты ауыстыру

ЕСКЕРТУ: Жарық диодты шамдарды ауыстыруды білікті электрик орындауды тиіс.



МАҢЫЗДЫ: ҚУАТ КӨЗІН ӨШІРМЕЙ ТҮТІНСОРҒЫФА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ НЕМЕСЕ ТАЗАРТУҒА ТЫРЫСПАНЫЗ.

Майдағандағы фильтрді алып шығып, ішінен жалғағыштың қара қорғаныс қалпағын ашыңыз.


Ішіндегі орналасқан ажырайтын қосылысты босатыңыз.

Ақауы бар жарық диодты модульді төмөн қарай сәл босатыңыз және жарық диодын ауыстырыңыз.


Штекерлік жалғауды қосыңыз және сыртқы қорғаныс қалпағын жабыңыз.

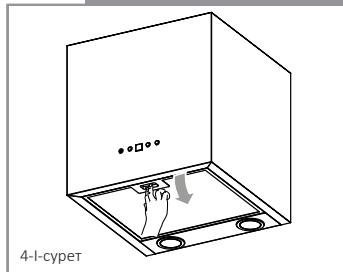


4-I-сурет

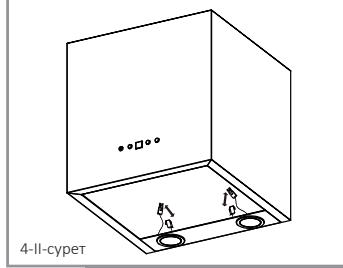

4-II-сурет

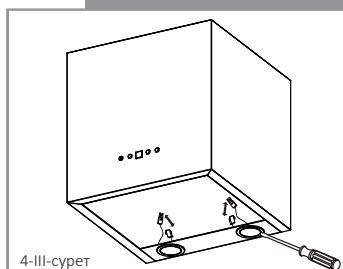

4-III-сурет

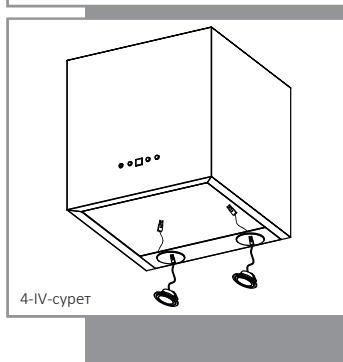

4-IV-сурет



Бұрыштық фильтрді орнату


Күтім және қызмет көрсету

МАҢЫЗДЫ: ҚАУАТ КӨЗІН ӨШІРМЕЙ ТҮТІНСОРҒЫФА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ НЕМЕСЕ ТАЗАРТУГА ТЫРЫСПАНЫЗ.


Қайта циркуляциялау режимінде ауа сорғыштағы тесік арқылы асүйге қайта шығады. Ауаның қайта циркуляциясы үшін істерді жою үшін бұрыштық фильтрлерді пайдалану қажет.

Сорғыштың максималдық тиімділігін қамтамасыз ету үшін бұрыштық фильтрді пайдалануға байланысты әрбір 3-4 ай сайын ауыстырыған дұрыс. Алынбалы бұрыштық фильтрлерді қалай алу туралы ақпарат алу үшін жергілікті сатушыға немесе дилерге жүргініңз.


Ескерту. Бұл бұрыштық фильтрді жуға болмайды және оны қажеттілігіне қарай ауыстыру қажет. Жаңа бұрыштық фильтрді орнату үшін, алдымен 6-I суретте көрсетілгендей май ұстагыш фильтрді шешіңіз. 6-II суретте көрсетілгендей бұрыштық фильтрді орнатыңыз және май ұстагыш фильтрді ауыстырыңыз.

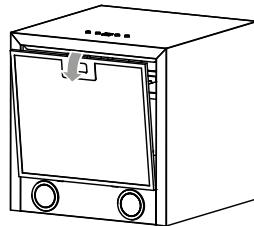

6-I-сурет

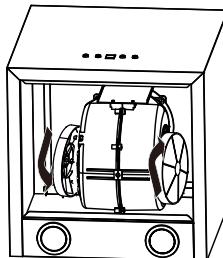

6-II-сурет

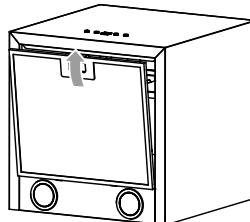

6-III-сурет



Электрлік ақпарат

Айнымалы тоқтың желі кернеуі: 220-240 В, 50 Гц.

Жалпы номиналдық тұтынушылық құтаттылық:

164 Вт

Диагностикалау

Сіздің сорғыш қозғалтқыштың қорғау құрылғысымен жабдықталған, ол шамадан тыс қызынандаңынан алдын алу үшін қозғалтқышты өшіріді. Бұл конфоркандың көптеген немесе барлық аймақтары бір уақытта пайдаланылғанда немесе егер сорғыш қате, үсінілатын биіктікten төмен орнатылған болса, бұл дайындау үақытында орын алуы мүмкін.

Бұл қалыпты және түтінсорғы қозғалтқыш жеткілікті салындаған кезде қайта іске қосылады.

КЕПІЛДІК

Сіздің жаңа өнімге материалдардың және/немесе дайындаудың ақауларына кепілдік ұсынылады. Ақау деп танылған кез келген белшектердің біздің қарастырылғандағыңыз болады. Барлық жөндеу жұмыстарын жөндеу бойынша авторландырылған агент орындауды тиіс. Сіздің түтінсорғы 2 жылдық белшектерге 5 жылдық кепілдікпен жеткізледі.

ОСЫ КЕПІЛДІК ТӨМЕНДЕГІЛЕРДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕ ОТЫРЫП ЖАРАМДЫ:

- Құрылғыны білікті маман орнатты.
- Орнату нұсқаулық пен қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүргізілді.
- Сатып алушы растайтын құжат ұсынылды.
- Құрылғы тек тұрмыстық мақсаттарда қолданылды.
- Құрылғыға қандай да бір үәкілді емес тұлғаның араласуы, жөндеу немесе модификация жасауға ұшыраған жоқ.



ОСЫ КЕПІЛДІК ТАРАЛМАЙДЫ:

- Дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз ұстау немесе тасымалдауда нәтижесіндегі зиян
- Ұсынылаған белшектерді пайдалану.
- Ағымдаға қызмет көрсету, жалпы тозу және орнату кезіндегі ақаулықтар
- Мерзім сайын ауыстыру қажет резіңкелі нығызағыштар, алынбалы шыны және/немесе пластикті белшектер, сактандырыштар немесе лампалар
- Тұтынуда болған немесе жөнделген техника
- Коммерциялық немесе кәсіби мақсаттарда пайдаланылған тұрмыстық техника.

Бұл кепілдік ешқандай түрде сіздің зандағы құқықтарға әсер етпейді, егер ол тіркеլген болса.


Орнату

Қажетті аспалтар

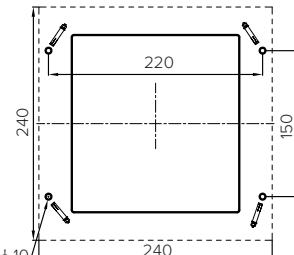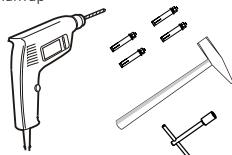


7-сурет

Төбедегі монтаждау сұлбасы бойынша диаметрі 10 мм төрт тесік бұрылаймыз. Тесіктің ұзындығы бұранда ұзындығында болу тиіс. Сонын керіш бұранданың торабын тесікке қойыңыз да, керіш бұранданы тартыңыз, сомын мен тегершікті шешіңіз.

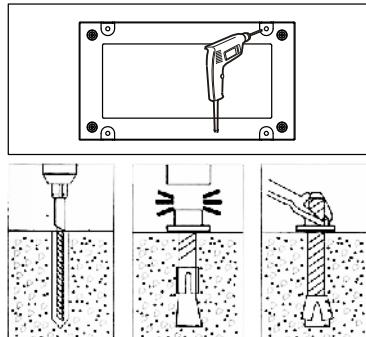


8-сурет

Аспалың ішкі пластинасын бұрандаға бекітіңіз, сонын тесем мен серіппелі тегершікті орнатып, сомынды тартыңыз.

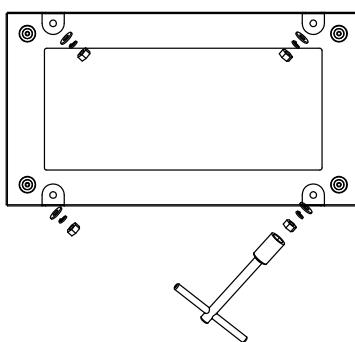

9-сурет

Ішкі аспалы пластинаның реттелмелі бекіткішіне төрт темір арқанды орнатыңыз да, темір арқаның ұзындығын керекті биіктікке дейін реттепңіз.

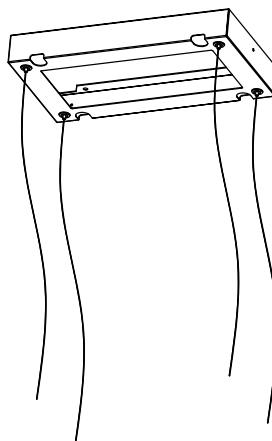


10-сурет

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТЕПЕ: АРНАНЫ ӨТКІЗПІШИН ОРНАТУ ҮШІН ТҮТИНСОРҒЫМЕН ТАҒАЙЫНДАЛАЛҒАН БҰРАНДАЛАРДЫ ФАНА ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ. БІРШАМА УЛКЕН БҰРАНДАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ КЕПІЛДІК ТАРАЛМАЙТАЫН ІШКІ СЫМДАРДЫҢ ЗАҚЫМДАЛУЫНА ӘКЕЛУІ МУМКИН.




Орнату

Құат көзі сымы мен төрт темір арқанды тесікке сәйкес келетін сыртқы аспалы пластинанға қойыңыз.

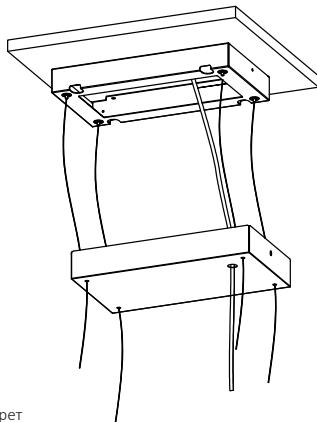


11-сурет

Сыртқы пластинаны жоғары жүргізінің және бұрандалардың көмегімен сыртқы пластинаны ішкі пластинаның üstіне бекітіңіз.

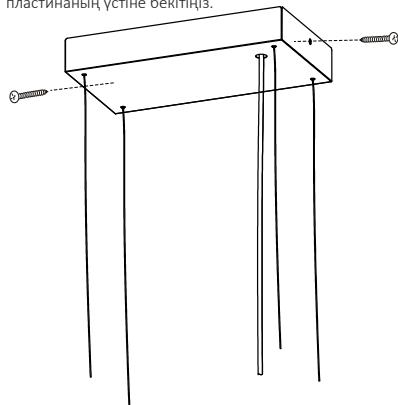

12-сурет

Төрт арқанды капюшонның жоғары бөлігіндегі реттелмелі құлықпа қойыңыз және темір арқандардың ұзындығын керекті биіктікке дейін реттептіз.

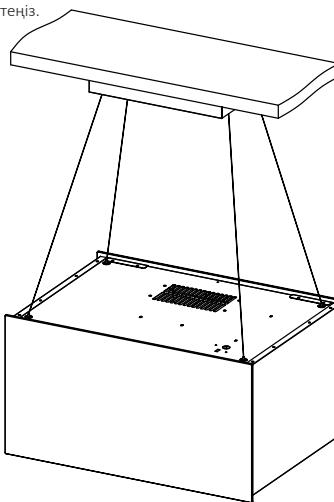

13-сурет



Параметрлер туралы ақпарат

Сипаттамалар

Өлшемі: аспап (декор, қоралты қоса алғанда), мм

Басқару

Өнімділік, м3/сағ

Жарықтандыру

Кернеу, В/Гц

Шұ деңгейі

Таза салмағы

Желілік сымның үзындығы

Құаттылығы

400x400x(750~1400)

- Сенсорлық

- 450

- 2x2 Вт, LED, 12В

-220-240 /50

- 69 дБА

- 9,0 кг

- 1,5 м

- 164 Вт

Жинақтау:

Аспаның сыртқы пластинасы

- 1 дана.

Аспаның ішкі пластинасы

- 1 дана.

Темір арқан

- 4 дана.

- 4 дана.

- 2 дана.

- 1 дана.

- 2 дана.

- 1 дана.

Пайдаланылатын жабдық туралы мәліметтер:

Асүйде ауаны тазартатын асүй жабдығы болып табылады. Денсаулық үшін қауіпсіз және қуат үнемдейтін асүй плитасының үстіне орнатылады, плитада жаңып кеткен тамақтардан шыққан иістерді және дайындау барысында пайда болатын зиянды майлар буларды жылдам жоя алады, оларды сыртқа шығаруы, ластанды азартуы, ауаны тазартуы.

Тасымалдау және сақтау:

Бұйымды бірегей қаптамада онда күтіп ұстау бойынша көрсетілген белгілерге сәйкес тасымалдау және сақтау қажет. Тиег, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыңыз.

Тасымалдаған және сақтаған кезде бұйымды атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық зақындаудан сақтау қажет.



ТҮТЫНУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ

Клиенттерді қолдау қызметі

Нүег компаниясының түтінушыларға қолдау көрсету қызметіне, сондай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерді пайдалануға кеңес береміз. Егер сіздің тұрмыстық техникамен қиындықтарыңыз болса, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз.

Егер де сіз проблеманыздың шешімін таба алмagan болсаныз, мынаған жүгініңіз:

— біздің ресми дилерімізге немесе

— колл-орталыққа қонырау шалының:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

00-800-2000-17-06 (Узбекистан),

0-800-501-157 (Украина),

— www.haier-europe.com сайтына кіріңіз, онда сіз қызмет көрсету туралы сұрау жібере аласыз және жиі қойылатын сұраптага жауп таба аласыз.

Қызмет көрсету орталыққа хабарласқан кезде, төмендегі ақпаратты дайындаңыз, ол сіз төлтеушиңің атына және тексеруге болады:

Моделі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____

Сонымен қатар, кепілдігінің және сатылғаны туралы құжаттардың болуын тексеріңіз.



Маңызды! Құралда сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін құралды сәйкестендіруді және нәтикесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Құралдан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз бір өзгерістердің енгізілуі мүмкін. Өндіруші будан әрі ескертусіз бүйімнің дизайны мен жабдықтарына өзгерістер енгізуге құқылышы.



КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Құрметті сатып алушы!

«Хайер» корпорациясының мекенжай бойынша орналасқан: S401 кене, Хайер бренд билдиң. Хайер Индастри парк Хай-тек зоны, Лаошан Диңстрикт, Циндао, Қытай. Сізге тандаулыңыз ушин алғыс айтады білдіреді және пайдалану ережелерин үстінан көзде осы бұйымның жогары сапасы мен мінсіз жұмыс атқарыладында көлемдік береді. Тұрмыстың пайдалану ушин арналған тұрмыстық бұйымның жұмысқа жарамды ресми мерзімі – бұйым кесімді тұтынушыға табысталып күннен бастап шалданады. Микротолықтың пештер 5 жыл, планттектік компютерлерге, ноутбуектері және теледидарлардың приставкаларға 3 жыл, робот-шандыршыларға 4 жыл, ульты телефондарға мен гирошуктерлерге 2 жыл, қалған тауарларға 7 жыл. Енимнің жогары сапасын ескере отырып, накты пайдалану мерзімін айтадылар өткізу мезеримден артық болуы мүмкін. Қызыметтің мерзімін аяқтап алғаннан кейін профилактикалық жұмыстардың жүргізу жүшін жөнен үсіншілдірілген артқы болуы мүмкін. Қызыметтің мерзімін аяқтап алғаннан кейін профилактикалық жұмыстардың жүргізу жүшін жөнен үсіншілдірілген артқы болуы мүмкін.

Түсінбестік жол бермегүүшін Сізден сатыл алған кеде пайдалану жөніндеги нұскаулықты, кепілдікті міндеттесмелердің шарттарын зейн койып оқып шығындырып және кепілдік талонының дұрыс толтырылғанын тексеруіздің наңдыра өтініміз. Кепілдік талоны дұрыс емес немесе толтырылған жағдайда сатуышы үйімді жүгінішін. Осы бұйым тұрмыстық мақсатташа техникалық курделде тауар болып таблады. Егер Сіз сатыл алған бұйым арнағы орнатуды және іске косуды тапал еткен болса, Сізге Хайер-дің Авторларданырылған Серікесіне жүгінуді қадала үзиншамыз.

Осы кепілдік талапынан «Хайер» корпорациясы бұйымның ақаулары анықталған жағдайда колданасында тұтынушылардың күккөншіліктерінен жоғалып, баска нормативтік ақтілермен белгіленген тұтынушылардың талаптарын канагаттаған жағдайда жоғанды міндеттереледі езінде қызығылтадан растайды. Бірақ «Хайер» корпорациясы теменде атаплан шарттарды сактамаған жағдайда кепілдікті де, сондай-ақ сервистік кызметтерден көрсетуден да бас тарту қызығын езіне қаладыра.

Кепілдікті және сервистік қызмет көрсетудің шарттары

Кепілдік және сервистік қызмет көрсету белгіленген углідегі кепілдік талонымен жинаңтап алғанда барлық тарапады. «Хайер» корпорацияның тауарды тұтынушыға табысталған берген күннен бастап 12 ай кепілдік мерзімдің белгіліндегі және тауарды тұтынушыға табысталған берген күннен бастап 36 ай ішінде қосымша сервистік қызмет көрсетеді. Ұқытман түсінбестікке жол бермегүү үшін бұйымды сатқан кезде оған коса берлетін күжаттарды (тауар чегі, кассалық чек, пайдалану жөніндегі нұсқаулық, кепілдік талоны) колдану мерзім ішінде сактаңыз. Бұйымға қосымша сервистік қызмет көрсету - діріншүзін кіңесінен тұндаудан бўйымни ақауларин жою тұтынушы үшін тегін. Бұл қызмет бўйим исеси тауар және кассалық чектерине, бўйымды сатып алу дерегін расташу баска күжаттарды көрсеткендегі гана көрсетеді.

Кеплідікті сервистік қызмет көрсету ерекше Хайер-дің Авторландырылған серіктестерімен ғана көрсетіледі. ЕАЭО аумағындағы Авторландырылған серіктестердің толық тізбесін Сіз «Хайер» ақпараттық орталығынан мына телефондар бойынша біле аласыз

8-800-250-43-05 - Ресей тұтынушыларына арналған (Ресей еңілдерінен қонырау шалу тегі)
8-10-800-2000-17-06 - Беларусь тұтынушыларына арналған (Беларусь еңілдерінен қонырау шалу тегі)
0-800-501-157 - Украина тұтынушыларына арналған (Украина еңілдерінен қонырау шалу тегі)
08-800-2000-17-06 - Эбзектандыры тұтынушылар ушін (Эбзектанның еңілдерінен қонырау шалу тегі)

немесе www.haier-europe.com сайтында немесе help@haieronline.ru электрондық поштасында.

Акторлардың таланттарын жаңылайтын, олардың көзөн анықтама алу үшін «Хайер» аппараттың орталығына жүгініңіз келесі.

Келіпдікті және қосымша қызмет көрсету ақаулары келесі салдарынан туындаған бүйімдерге тартастырайтының түтшілігін тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу; бүйімдер дұрыс орнаттау және/немесе іске қосу; тоңазыту контурлымен және электрлік қосылыштармен жұмыс технологияларын бұзу, сондай-ақ Бүйімді монтируалу, тиисті блілгілік болмаган тұлғаларды тарту; Бүйімнің пайдалану жөніндегі нұсқалар тапал еткен техникалық қызмет көрсету мерзімде болмауы; сұхыбыр жөніндегі артық немесе жеткіліккіз қысым; бүйімнің осы түріне сәйкес келмейтін жұыш құралдарды колдану, сондай-ақ жұыш құралдардың мәлшеше; бүйімдің таяндыламаған мақсаттарында пайдалану; ушінші тұлғалардың ерекшелері: уәкіл етілемген тұлғалармен жөндеу немесе өндірушімен санкционланбаган техникалық әзгеріліктердің енгизу; Мемлекеттік Техникалық Стандарттардан (МЕМСТ-тен) және желілердің куаттаушы нормалардан аутықу; енсерпімейттік күштердің ерекшелері (апат, ерт, наизай және т.б.); жазағатын оқығалар, тұтынушылар немесе шүзінші тұлғалардың касакана немесе айбасыз ерекшелері; егер бүйім ішіне беде заттар, сыйыншылар, жандайлердің тіршілік ету відміндер түсінгенде ақаудың сұз, жылжытуштырылу сүйеніліктердің касақана немесе айбасыз ерекшелері;

— Су жылбыштын сүмөн толтырылмаган / Толық толтырылмаган белгі косу салдарынан термооксигенацияның Кепилдікте және қосымша қызмет көрсету келесі жұмыс түрлеріне таратылмайды:
— бүйірмас пайдалану жерінде орнату және іске косу;

— тулынушыға бұйымды пайдалану жөніндегі нұсқалама және кенес беру;
— бұйымды сырттан немесе ішнен тазарту.
Темендегі атаплан шының материалдар мен аксессуарлар кепілдікте және қосымша қызмет көрсетуге жатпайды:
— жеделшістерге арналған сүзілір;
— кір жұбын / ыдыс жұбын машиналар үшін суды жеткізуге / ағызыға арналған сүзілір, құбыршектер;
— шанорсығыштарға арналған құбыршектер, түтіктер, қыпшактар, кондырмалар, шанжинағыштар;
— қыса толқыны пештерге арналған тәрелкетер, істіктөр, ыңдестар мен тіреуіштер;
— сүзілір, істік сініршілдер, лемпішкелер, серепер, жашиктер, тіреуіштер және тағамдарды тоңазықтыша сақтауға арналған өзге сыйымдастыр;
— бақсару пульттері, акумуляторлық батареялар, куаттандыру элементтері, сыртық куаттандыру блоктары және зарядтау құрылғылары;
— бұйымдағы қоса беріліктің күддатама.

Маңызды! Аспалта сериялық нәмірінің болмауы Өндірушіге аспалты сәйкестендіру мүмкіндігін бермейді және осы салдарынан оған қызметкерсүт мүмкіндігі болмайды. Аспалта зауыттық сәйкестендіруші маңдашаларды алғып тастауда тыйын салынады. Зауыттық

* көсімші сервистің қызмет көрсету электрлік су жылтыршыларға, қысқа толқынды пештерге, HRB-331 модельді тоңазытыштарға, мұздатыштарға, газ плиталарына, шансоршыларға, робот-шансоршыларға, теледидарларға, теледидарлық приставкаларға, планшеттік компьютерлерге, ноутбуктерде, уальда телефондарга, смартфондерге тәзартымын!



Ресми атаяуы	Қала	Клиентке арналған телефон	Мекенжайы
«Единая служба сервиса А-Айс-берг» жаубық акционерлік қоғамы	Мәскеу	8-800-250-43-05	127644, Мәскеу қ., Вагоноремонтная кеш., 10 үй, 1-күр.
«Авторизованный Центр «Пионер Сервис» жаупакершілігі шектеулі қоғамы	Санкт-Петербург	8-800-250-43-05	191040, Санкт-Петербург қ., Лиговский данд., 52 үй, А-лит.
«Архсервис-центр» жаупакершілігі шектеулі қоғамы	Архангельск	8-800-250-43-05	163000 Архангельск қ., Воскресенская кеш., 85 үй
«Техинсервис» жаупакершілігі шектеулі қоғамы	Сочи	8-800-250-43-05	354068, Сочи қ., Донская кеш., 3
«ТехноВидеоСервис» жаупакершілігі шектеулі қоғамы	Қазан	8-800-250-43-05	420100, Қазан, Проточная кеш., 8 үй,
ДОМСЕРВИС жаупакершілігі шектеулі қоғамы	Владимир	8-800-250-43-05	600017, Владимир қ., Батурин кеш., 39 үй
ТРАНССЕРВИС жаупакершілігі шектеулі қоғамы - Краснодар	Краснодар	8-800-250-43-05	350058, Краснодар қ., Кубанская кеш., 47
ТРАНССЕРВИС жаупакершілігі шектеулі қоғамы - Т.Новгород	Төмөнгі Новгород	8-800-250-43-05	603098, Төмөнгі Новгород қ., Артельная кеш., 31 үй
ТРАНССЕРВИС жаупакершілігі шектеулі қоғамы - Екатеринбург	Екатеринбург	8-800-250-43-05	Екатеринбург, ст. Шарташская, 10
«Циклон» жаупакершілігі шектеулі серіктестігі	Омбы	8-800-250-43-05	644042, Омбы, К.Маркс даңғылы, 34а, кеңсе 410
«ГлавБытСервис» жаупакершілігі шектеулі қоғамы	Томск	8-800-250-43-05	Томск, ст. Маяковская 25/7
«Сервисбыттехника» жаупакершілігі шектеулі қоғамы	Орынбор	8-800-250-43-05	460044, Орынбор қ., Конституция кеш., 4 үй
«Сибсервис» жаупакершілігі шектеулі қоғамы	Новоқузнецк	8-800-250-43-05	654066, Новоқузнецк қ., Гридин кеш., 18 үй
АРГОН-СЕРВИС жаупакершілігі шектеулі қоғамы	Новороссийск	8-800-250-43-05	353905, Новороссийск қ., Серов кеш., 14
АЛИКА-СЕРВИС жаупакершілігі шектеулі қоғамы	Иркутск	8-800-250-43-05	664019, Иркутск қ., Писарев кеш., 18-а-үй
«КОРОК-ТТЦ» ЖШК	Киев	+38 (095) 288-88-21	Киев қ., Радужная кеш., 25 Б үйі
Сервис орталығы	Ташкент	(+998 71) 207 10 01	-
«CBTService» ОДО	Минск	375-17-262-95-50	Минск, ст. Мен Қолас 52
«RoyalTerm» жаупакершілігі шектеулі серіктестігі	Минск	375-29-198-11-50	Минск, ст. Орловская 40А, 7 кеңсе
«Сервис Mag» ЖШС	Алматы қаласы	8 (727) 233 30 00	050002, Алматы қ. Қалда-яқова 17
«Ascon-7» ЖШС	Алматы қаласы	7 (727) 397 75 75	050010, Алматы қ. Сағадат Нұрмамбетова 25



Інформація та поради

УВАГА: Кухонний прилад та його доступні частини можуть нагріватися під час роботи. За певних обставин електричний прилад може становити небезпеку.


- A) Якщо кухонна витяжка використовується одночасно з газовими приладами або приладами, що споживають інший вид палива, необхідно забезпечити достатню вентиляцію приміщення.
- B) Не перевіряйте стан фільтрів під час роботи кухонної витяжки.
- C) Не торкайтесь лампочки протягом півгодини після використання приладу.
- D) Не запалуйте вогонь під кухонною витяжкою.
- E) Не відкривайте газометр, якщо на плиті немає посуду, оскільки це може привести до пошкодження фільтрів та пожежі.
- F) Постійно перевіряйте рівень смаження іжі, щоб уникнути розбризкування олії та
- G) Від'єднайте від мережі електричну вилку перед будь-яким технічним обслуговуванням.
- H) Необхідно дотримуватися правил щодо випуску повітря.
- I) При одночасній роботі витяжки та приладів, що споживають інший тип енергії, ніж електрична, від'ємний тиск у приміщенні не повинен перевищувати 4 Па (4x10-5 бар)
- J) У разі пошкодження кабелю живлення, виробник, сервісний агент або особи з відповідною кваліфікацією повинні замінити його, щоб уникнути ризиків.
- K) Діти віком від 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями та особи без відповідного досвіду та знань можуть користуватися цим приладом лише під наглядом або після отримання інструктажу стосовно безпечної користування приладом та пов'язаних ризиків. Не дозволяйте дітям грратися з приладом. Дітям, яким ще не виповнилося 8 років і які не перебувають під наглядом, забороняється очищувати прилад.
- L) Витяжка призначена для встановлення над варильною поверхнею, що має не більше чотирьох конфорок.
- M) Тільки для внутрішнього побутового використання.
- N) При тривалому невикористанні, а також перед чищенням приладу вимкніть його з розетки.
- O) Увага! Дотримуйтесь попередження в інструкції з експлуатації приладу, коли повітря виводиться з приміщення.
- P) Існує небезпека пожежі, якщо чищення не проводиться відповідно до інструкцій.
- Q) Повітря не повинно виводитися в димохід, який використовується для вихлопу парів від газових приладів або приладів, що споживають інший вид палива (не застосовується до приладів, які лише виводять повітря назад у приміщення).
- R) Стежте за тим, щоб діти не грали з приладом.
- S) Попередження: Невстановлення гвинтів або кріпильного пристрою відповідно до цих інструкцій може привести до ураження електричним струмом.
- T) Висота встановлення витяжки повинна бути не менше ніж 65 см.
- U) Необхідно проводити регулярне очищення екрану фільтра для усунення небезпеки пожежі.
- V) Витяжку необхідно встановлювати за допомогою гвинтів та відповідно до інструкції для уникнення пошкодження з'єднувальних дротів.
- W) У разі пошкодження кабелю живлення, виробник, сервісний агент або особи з відповідною кваліфікацією повинні замінити його, щоб уникнути ризиків.



Використання витяжки

Для найкращої роботи слід увімкнути витяжку за 15 хвилин до початку готування та залишити її працювати приблизно на 15 хвилин після закінчення готування.

- 1 – Віддалений приймач
- 2 – ВІМК/УВІМК
- 3 – Дисплей швидкості або часу затримки двигуна
- 4 – Швидкість роботи витяжки
- 5 – Світло

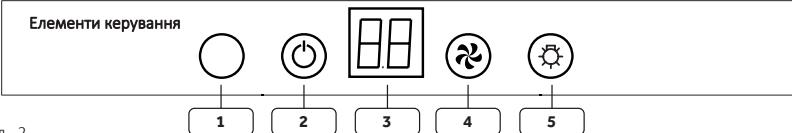

Натисніть кнопку функції "індукція"

Натисніть кнопку 2 (кнопка живлення): натисніть один раз, двигун переходить у режим очікування, індикатор кнопки живлення стає синім, а потім вимкнеться.

Вікно дисплея 3: дисплей швидкості або часу затримки двигуна, можуть відображатися F1, F2, F3 та інші символи.

Натисніть кнопку 4 (кнопка швидкості роботи витяжки): натисніть один раз, витяжка починає працювати на високій швидкості, на вікні дисплея відображається F3 (максимальна швидкість), для зменшення швидкості натисніть ще раз F2 (середня), а потім F1 (мінімальна), для повторення циклу знову натисніть F3, і так далі.

Натисніть кнопку 5 (кнопка джерела світла): ця кнопка незалежна від кнопки живлення, натисніть на кнопку джерела світла, а потім знову натисніть на неї для вимкнення світла.

Інша функція

Функція затримки: триває натискання на кнопку живлення 2 (протягом 2 секунд): на вікні дисплея відображатиметься блиминня 15 (блиминня протягом 3 секунд); під час блиминня ви можете натиснути кнопку 5, зменшити час затримки кожного разу, коли ви натискаєте та задаєте одну хвилину (мінімальний час затримки); ви також можете натиснути кнопку 4 для збільшення часу затримки, кожне натискання збільшує час на одну хвилину (до 99 хвилин); знову натисніть сюди для повторення циклу та регулювання часу затримки, оберіть швидкість роботи витяжки або натисніть на кнопку джерела світла, дані затримки можуть покращити налаштування). У режимі затримки блимає індикатор кнопки живлення. Під час затримки швидкість роботи витяжки може вільно регулюватися, час затримки не заважає цьому.





Догляд та обслуговування

ВАЖЛИВО: ВИКОНУЙТЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ ВИТЯЖКИ ТІЛЬКИ У ВИМКНЕНУМУ СТАНІ.

Очищення

Використовуйте тільки неабразивні мийні засоби. Абразивні мийні засоби (включаючи Cif) можуть подряпяти поверхню та стерти маркування на панелі керування.

Ви можете ефективно очистити витяжку за допомогою води та м'якого мийного засобу, а потім протерти чистою ганчіркою.

Очищення жирового фільтра


Жировий фільтр слід підтримувати в чистому стані, щоб мінімізувати ризик пожежі.

Його слід очищувати гарячою мильною водою приблизно раз на місяць. Ви також можете вимити жировий фільтр у посудомийній машині, розташувавши його у вертикальному положенні, щоб запобігти пошкодженню інших предметів у посудомийній машині. Після промивання та сушіння встановіть фільтр.

Щоб зняти жировий фільтр, натисніть кнопку на ручці, а потім потягніть вниз фільтр до себе. Так ви зможете легко витягнути фільтр. Для встановлення жирового фільтра повторіть кроки в зворотному порядку.

Зверніть увагу:

Очищення жирового фільтра в посудомийній машині може привести до зміни його кольору. Це нормально і не означає, що прилад несправний.

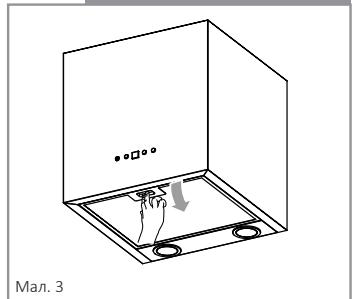


Мал. 3



Частини приладу

Назва частин

1. Алюмінієвий фільтр
2. Світлодіодні джерела світла
3. Корпус витяжки
4. Перемикач
5. Вугільний фільтр
6. Сполучна коробка
7. Двигун з корпусом
8. Кришка
9. Зовнішня кріпильна планка
10. Внутрішня кріпильна планка

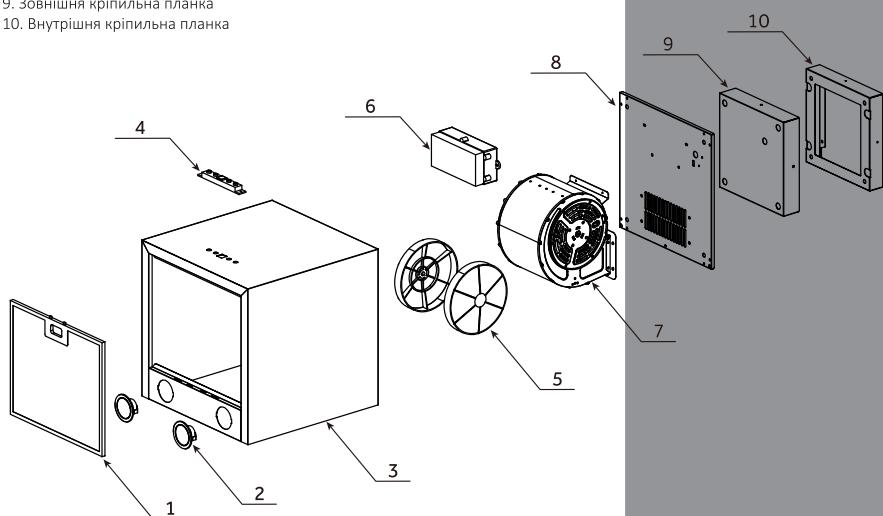



Заміна джерел світла

УВАГА: Заміна світлодіодних ліхтарів ПОВИННА проводитись кваліфікованим електриком.



ВАЖЛИВО: ВИКОНУЙТЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ ВИТЯЖКИ ТІЛЬКИ У ВИМКНЕНОМУ СТАНІ.

Вийміть жировий фільтр і відкрийте чорний захисний ковпачок штекерного з'єднання зсередини.


Послабте штекерне з'єднання.

Обережно ослабте дефектний світлодіодний модуль та замініть світлодіод.


Підключіть штекерне з'єднання та закрійте зовнішній захисний ковпачок.

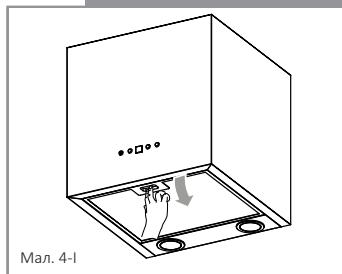


Мал. 4-I

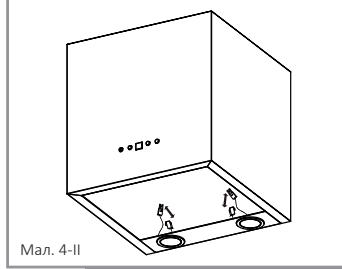

Мал. 4-II

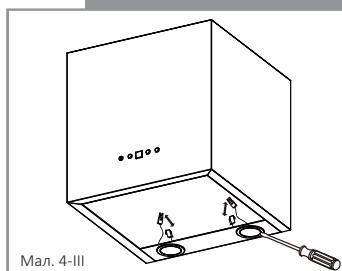

Мал. 4-III

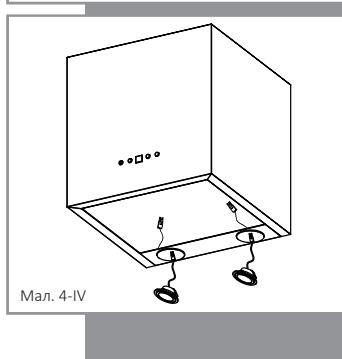

Мал. 4-IV



Встановлення вугільного фільтра


Догляд та обслуговування

ВАЖЛИВО: ВИКОНУЙТЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ ВИТЯЖКИ ТІЛЬКИ У ВИМКНЕНОМУ СТАНІ.


У режимі рециркуляції повітря відводиться назад на кухню через отвір у витяжці. Рециркульоване повітря вимагає використання вугільних фільтрів для видалення неприємних запахів.

Для забезпечення найкращої роботи вашої витяжки вугільний фільтр слід заміновати кожні 3-4 місяці, залежно від використання. Зверніться до місцевого продавця або дилера, щоб дізнатись, як отримати запасні вугільні фільтри.


Увага: Цей вугільний фільтр не миється, його потрібно замінити за необхідності. Для встановлення нового вугільного фільтра спочатку зніміть жировий фільтр, як показано на мал. 6-I. Встановіть вугільний фільтр, як показано на мал. 6-II, і замініть жировий фільтр (мал. 6).

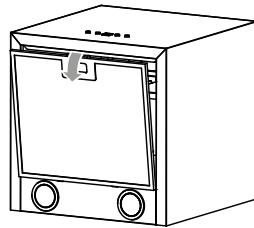

Мал. 6-I

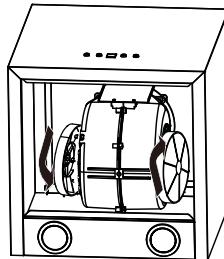

Мал. 6-I

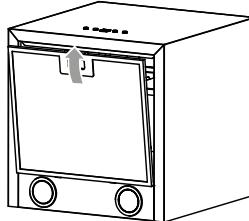

Мал. 6-I



Інформація з електробезпеки

Електрична напруга мережі: 220-240 В змінного струму, 50 Гц

Загальна номінальна споживана потужність:

164 Вт

Пошук та усунення несправностей

Витяжка обладнана пристроям захисту двигуна, який вимкне двигун, щоб запобігти пошкодженню від перегріву. Це може статися під час готування, коли більшість або всі зони/конфорки використовуються одночасно, або якщо витяжка встановлена неправильно, низче рекомендованої висоти.

Це нормальну, витяжка знову запрацює, як тільки двигун досить охолоне.

ГАРАНТІЯ

На новий виріб надається гарантія від дефектів його частин та/або виготовлення. Будь-які частини, які виявляться дефектними, будуть відремонтовані або замінені на наш розсуд. Всі ремонтні роботи повинні виконуватися уповноваженою особою з ремонту приладу. На витяжку поширюється наступна гарантія: 5 років на частини (деталі) та 2 роки на обслуговування.

ГАРАНТІЯ ВВАЖАЄТЬСЯ ДІЙСНОЮ ЗА НАСТУПНИХ УМОВ:

- Прилад встановлений кваліфікованою особою
- Встановлення виконано відповідно до інструкцій та чинного законодавства
- Надання підтвердження придбання приладу
- Прилад використовувався лише у побуті
- Прилад не ремонтувався та не модифікувався некваліфікованою або невповноваженою особою



ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ:

- На пошкодження, що виникли внаслідок неправильного використання, недбання або перевезення
- При використанні нерекомендованих частин (деталей)
- При постійному технічному обслуговуванні, внаслідок загального зносу та невірного встановлення
- На гумові ущільнювачі, знімні скла та/або пластикові деталі, запобіжники або лампочки, які періодично потребують заміни
- На вживані або відремонтовані прилади
- На прилади, що використовуються в комерційних або професійних цілях

Гарантія жодним чином не впливає на ваші законні права за умови її реєстрації.


ВСТАНОВЛЕННЯ

Необхідні інструменти

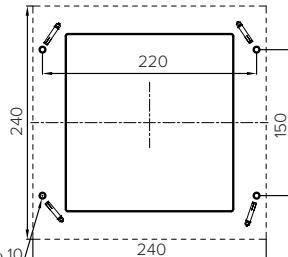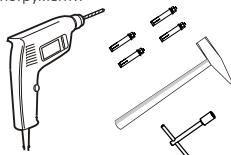


Мал. 7

В стелі просвердлено чотири отвори діаметром 10 мм відповідно до схеми кріплення. Глибина отвору така сама, як і довжина болта. Потім вставте дюбелі в отвір, затягніть дюбель і вийміть гайку та шайбу.

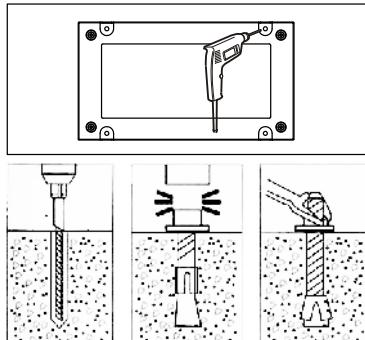


Мал. 8

Прикрепіть внутрішню кріпильну планку до болта, потім встановіть прокладку та пружинну шайбу та затягніть гайку.

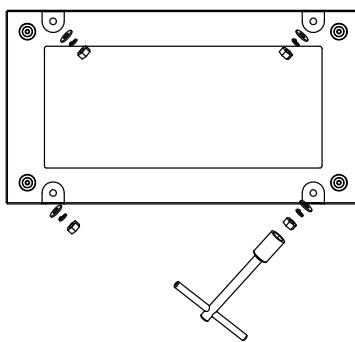

Мал. 9

Помістіть чотири металеві кабелі у регульований фікатор внутрішньої кріпильної планки та відрегулюйте довжину кабелю до відповідної висоти.

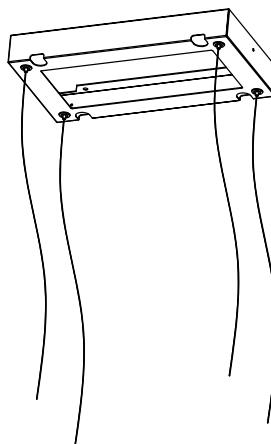


Мал. 10

ВАЖЛИВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ: ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ ГВИНТИ, ЩО ПОСТАЧАЮТЬСЯ В КОМПЛЕКТІ З ВИТЯЖКОЮ, ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ АДАПТЕРА КОРОБА. ВИКОРИСТАННЯ ДОВШІХ ГВИНТІВ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОШКОДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПРОВОДКИ, НА ЩО ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ.




ВСТАНОВЛЕННЯ

Вставте шнур живлення та чотири металеві кабелі у зовнішню кріпильну планку, що відповідає отвору.

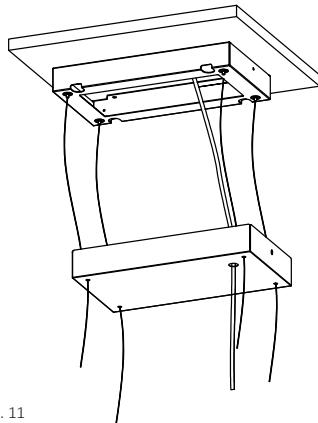


Мал. 11

За допомогою гвинтів закріпіть зовнішню планку до внутрішньої кріпильної планки.

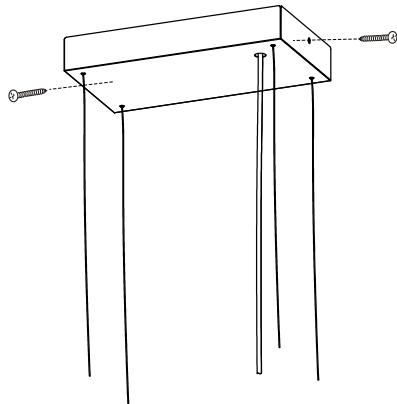

Мал.12

Покладіть чотири кабелі в регульований замок у верхній частині витяжки та відрегулюйте довжину кабелів до відповідної висоти.

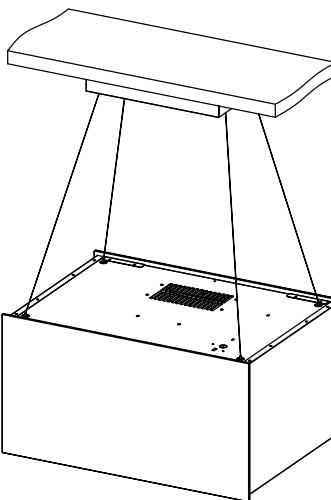

Мал. 13



Параметри

Характеристики

Розмір: прилад (включаючи декор, короб), мм

Керування

Продуктивність, м3/год

Освітлення

Напруга, В/Гц

Рівень шуму

Вага нетто

Довжина мережевого шнура

Потужність

400x400x(750~1400)

- Сенсорне

- 450

- 2x2 Вт, LED, 12В

-220-240 /50

- 69 дБА

- 9,0 кг

- 1,5 м

- 164 Вт

Комплектація:

Зовнішня кріпильна планка

- 1 шт.

Внутрішня кріпильна планка

- 1 шт.

Металевий кабель

- 4 шт.

Дюбелі

- 4 шт.

Саморіз ST4x8

- 2 шт.

Інструкція

- 1 шт.

Вугільні фільтри

- 2 шт.

Пульт дистанційного
керування

-1 шт.

Відо. остат про використовуване обладнання:

Є кухонним обладнанням, яке очищує повітря на кухні. Встановлюється над безпечною для здоров'я та енергоощадною кухонною плитою, може швидко видаляти запахи від спалених на плиті продуктів і шкідливі масляні пари, що утворюються в процесі приготування їжі, виводити їх назовні, зменшувати забруднення, очищати повітря.

Транспортування та зберігання:

Виріб необхідно транспортувати та зберігати в оригінальному упакуванні відповідно до зазначених на ньому позначок стосовно використання. Будьте обережні під час завантаження, розвантаження та транспортування. Під час транспортування та зберігання слід захиstitи виріб від впливу атмосферних опадів і механічних пошкоджень.



ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

Служба підтримки клієнтів

Ми рекомендуємо звертатися в службу підтримки клієнтів компанії «Хайер», а також використовувати оригінальні запасні частини. Якщо у вас виникли проблеми з побутовою технікою, спочатку ознайомтеся з розділом "Усунення несправностей".

Якщо ви не знайшли вирішення проблеми, будь ласка, зверніться:

— до вашого офіційного дилера або

— до нашого кол-центрі:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

00-800-2000-17-06 (Узбекистан)

0-800-501-157 (Україна)

— на сайт www.haier-europe.com, де можна залишити заявку на обслуговування, а також знайти відповіді на актуальні питання.

Звертаючись до нашого сервісного центру, будь ласка, підготуйте наступну інформацію, яку ви зможете знайти на паспортній таблиці та в чеку:

Модель_____

Серійний номер_____

Дата продажу_____



Також, будь ласка, перевірте наявність гарантії та документів про продаж.

Важливо! Відсутність на приладі серійного номеру унеможливлює для виробника ідентифікацію приладу і, як наслідок, його гарантійне обслуговування. Забороняється видавати з приладу заводські ідентифікуючі таблиці. Відсутність заводських таблиці може стати причиною відмови від виконання гарантійних зобов'язань.

До цього документу можуть бути внесені зміни без попереднього повідомлення. Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію і комплектацію вироби без додаткового повідомлення.

Повідомляємо Вам, що наша продукція сертифікована на відповідність обов'язковим вимогам відповідно до чинного законодавства України. Інформацію по сертифікації наших приладів, дані про номер сертифікату/декларації про відповідність та строк його дії, Ви також можете отримати в Службі підтримки клієнтів.

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Шановній покупець!

Корпорація «Хайер», що знаходиться за адресою: Офіс S401, Хайер бренд білдінг, Хайер Індастрі парк Хай-тек зон, Лояшан Дістрикт, Циндао, Китай, дякує Вам за Ваш вибір, гарантуючи високу якість і безоганне функціонування даного виробу при дотриманні правил його експлуатації. Офіційний термін служби на виробі побутової техніки, призначений для використання в побуті - на телевізори, мікрохвильові печі 5 років, на планшетні комп'ютери, ноутбуки і телевізійні приставки 3 роки, на роботи-пилососи 4 роки, на мобільні телефони і прокскутери 2 роки, на інші товари 7 років з дня передачі виробу кінематичному споживачеві. З огляду на високу якість продукції, фактичний термін експлуатації може значно перевищувати офіційний. Рекомендуємо після завершення терміну експлуатації залучати телефонувати у сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій. Вся продукція виготовлена з урахуванням умов експлуатації і пройшла відповідну сертифікацію на відповідність технічним вимогам.

Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас при покупці уважно вивчити інструкцію по експлуатації, умови гарантії, зобов'язань і перевірити правильність заповнення гарантійного талону. У разі неправильного або неповного заповнення гарантійного талону зверніться до кваліфікованого персоналу. Даний виріб являє собою технічно складний товар побутового призначення. Якщо купленний Вами виріб вимагає спеціального встановлення і підключення, настілько рекомендуємо Вам звернутися до авторизованого партнера Хайер.

Цим гарантійним талоном Корпорація «Хайер» підтверджує прийняття на себе зобов'язань по задоволенню вимог споживачів, встановлених чинним законодавством про захист прав споживачів, іншими нормативними актами в разі виявлення недоліків виробу. Однак Корпорація «Хайер» залишила за собою право відмовити як в гарантійному, так і у додатковому сервісному обслуговуванні виробу в разі недотримання викладених нижче умов.

Умови гарантійного і додаткового сервісного обслуговування

Гарантійне і додаткове сервісне обслуговування поширяється тільки на вироби, укомплектовані гарантійним талоном встановленого зразку. Корпорація «Хайер» встановлює гарантійний термін в 12 місяців з дня передачі товару споживачеві і виконує додаткове сервісне обслуговування протягом 36 місяців з дня передачі товару споживачеві *. Щоб уникнути можливих непорозумінь, зберігайте протягом терміну служби документи, що додаються до виробу при його продажі (товарний чек, касовий чек, інструкція з експлуатації, гарантійний талон).

Додаткове сервісне обслуговування виробу - безкоштовне для споживача усунення недоліків виробу, які виникли з вини Виробника. Дані послуги надається тільки при представленні власником товарного і касового чеків виробу та інших документів, що підтверджують факт придбання виробу.

Гарантійне сервісне обслуговування проводиться виключно авторизованими партнерами Хайер. Повний список авторизованих партнерів на території САЕС ви можете дізнатися в Інформаційному центрі «Хайер» за телефонами:

8-800-250-43-05 - для Споживачів з Росії (безкоштовний дзвінок зі стаціонарних телефонів Росії)

8-10-800-2000-17-06 - для Споживачів з Білорусі (безкоштовний дзвінок зі стаціонарних телефонів Білорусі)

0-800-501-157 - для Споживачів з України (безкоштовний дзвінок зі стаціонарних телефонів України)

00-800-2000-17-06 - для Споживачів з Узбекістану (безкоштовний дзвінок зі стаціонарних телефонів Узбекістану)

або на сайті: www.haier-europe.com, або зробивши запит по електронній пошті: help@haieronline.ru.

Дані авторизованих партнерів можуть бути змінені, за довідками звертайтеся до Інформаційного центру «Хайер».

Гарантійне і додаткове сервісне обслуговування не поширяється на вироби, недоліки яких виникли внаслідок:

- порушення споживачем умов і правил експлуатації, зберігання /або транспортування товару;
- неправильного встановлення /або підключення виробу;
- порушення технології робіт з холодильним контуром і електричними з'єднаннями, як і залучення до монтажу Виробу осіб, які не мають відповідної кваліфікації, підтвердженої документально.
- відсутності сарвісного обслуговування Виробу в тому випадку, якщо цього вимагає інструкція з експлуатації.
- наданням якогось або недостатнього тиску у водопровідній мережі;
- застосуванням миючих засобів, які не відповідають даному типу виробу, а також перевищення рекомендованої дози миючих засобів;
- використанням виробу з метою, для якої він не призначений;
- дії третіх осіб: ремонт або внесення несанкціонованих виробником конструктивних чи схемотехнічних змін неуповноваженими особами;
- відхилені від Державних Технічних Стандартів (ГОСТів) і норм мереж живлення;
- дії непереборної сили (стікія, пожежа, близькавка т. п.);
- несанчесні випадки, умисних або необережних дій споживача або третіх осіб;
- якщо виявлені пошкодження, викликані потраплянням всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах, продуктів життедіяльності комах;
- спрощовування термозахисту в наслідок включення не заповненого/в повністю заповненого водою бака водонагрівача

Гарантійне і додаткове сервісне обслуговування не поширяється на наступні види робіт:

- встановлення і підключення виробу на місці експлуатації;
- інструктах та консультаціях споживача з користуванням виробом;
- очищення виробу зовні або зсередини.

Гарантійному і додатковому сервісному обслуговуванню не підлягають наведені нижче витратні матеріали та аксесуари:

- фільтри для кондиціонерів;
- фільтри, шланги для підведення/зливу води для пральніх і посудомийних машин;
- шланги, трубки, штишки, насадки, пилозбирники, фільтри для пилососів;
- тарілки, вертель, рештки, бліді і підставки для мікрохвильових печей;
- фільтри, поглиначі запахів, ламочки, полице, ящики, підставки та інші ємності для зберігання продуктів в холодильниках;
- пульти управління, акумуляторні батареї, елементи живлення, зовнішні блоки живлення та зарядні пристрії;
- документація, що додається до виробу.

Періодичне обслуговування виробу (заміна фільтрів т. д.) проводиться за бажанням споживача за додаткову плату.

Важливо! Відсутність на приладі серійного номера унеможливлює для Виробника ідентифікацію приладу і, як наслідок, його гарантійне обслуговування. Забороняється видалити з приладу заводські ідентифікувальні таблиці. Попшодження або відсутність заводських таблиці може стати причиною відмови виконання гарантійних зобов'язань.

* додаткове сервісне обслуговування не поширяється на електричні водонагрівачі, мікрохвильові печі, холодильники моделей HRB-331, морозильники, газові плити, пилососи, пилососи-роботи, телевізори, приставки телевізійні, планшетні комп'ютери, ноутбуки, мобільні телефони, прокскутери

Авторизований сервісний центр в Україні -
Мережа «Крок-ТТС» <http://krok-ttc.com/>

Тел. Гарячої лінії: 0 (800) 504 504

Адреси сервісних центрів наведені за посиланням
<https://krok-ttc.com/warranty/service-center.html>



Офіційне найменування	Місто	Телефон для клієнта	Адреса
Закрите акціонерне товариство «Єдина служба сервісу А-Айсберг»	Москва	8-800-250-43-05	127644 м. Москва, вул. Вагоноремонтна 10, буд. 1
Товариство з обмеженою відповідальністю «Авторизований Центр «Піонер Сервіс»	Санкт-Петербург	8-800-250-43-05	191040 м Санкт-Петербург, Ліговський пр-кт, б. 52 літ. А
Товариство з обмеженою відповідальністю «Архсервіс-центр»	Архангельськ	8-800-250-43-05	163000 м. Архангельськ, вул. Воскресенська, д. 85
Товариство з обмеженою відповідальністю «Техінсервіс»	Сочі	8-800-250-43-05	354068 м. Сочі, вул. Донська, 3
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТехноВідеоСервіс»	Казань	8-800-250-43-05	420100 м. Казань, вул. Проточна д. 8
Товариство з обмеженою відповідальністю ДОМСЕРВІС	Володимир	8-800-250-43-05	600017 м. Володимир, вул. Батурина, б. 39
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНССЕРВІС – Краснодар»	Краснодар	8-800-250-43-05	350058 м. Краснодар, вул. Кубанська, 47
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНССЕРВІС-Н. Новгород»	Нижній Новгород	8-800-250-43-05	603098 м Нижній Новгород, вул. Артільна, б. 31
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНССЕРВІС-Екатеринбург»	Екатеринбург	8-800-250-43-05	Екатеринбург, вул. Шарташского д 10
Товариство з обмеженою відповідальністю «Циклон»	Омськ	8-800-250-43-05	644042, м Омськ, пр.К. Маркса 34а, оф. 410
Товариство з обмеженою відповідальністю «Глаббит Сервіс»	Томськ	8-800-250-43-05	Томськ, вул. Маяковська 25/7
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сербісбіттехніка»	Оренбург	8-800-250-43-05	460044 м. Оренбург, вул. Конституції, б. 4
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сибсервіс»	Новокузнецьк	8-800-250-43-05	654066 м. Новокузнецьк, вул. Гридини, б. 18
Товариство з обмеженою відповідальністю «АРГОН-СЕРВІС»	Новоросійськ	8-800-250-43-05	353905 м. Новоросійськ, вул. Серова,
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аліка-Сервіс»	Іркутськ	8-800-250-43-05	664019 м. Іркутськ, вул. Писарєва, д. 18-а
ТОВ «КРОК-ТТЦ» *	Київ*	+38 (095) 288-88-21	м. Київ вул. Райдужна б. 25б
Сервісний центр	Ташкент	(+998 71) 207 10 01	-
ТДВ «ЦБТСервіс»	м.Мінськ	375-17-262-95-50	м.Мінськ, вул. Я Коласа 52
ТОВ «РоялTerm»	м.Мінськ	375-29-198-11-50	м.Мінськ, вул. Орловська 40А, офіс 7
ТОО Сервіс Mag	м.Алмати	8 (727) 233 30 00	050002, м.Алмати, вул. Калдаякова 17
ТОО Аскон-7	м.Алмати	7 (727) 397 75 75	050010, м.Алмати, вул. Сагадат Нурмагамбетова 25



Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»
Адрес: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park
Hi-tech Zone, Laoshan District Qingdao, China

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»
Мекенжайы: Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер
індастри парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай

Виробник: «Хайер Оверсіз Електрік Апплаенсіз Корп. Лтд.»
Адреса: Рум S401, Хайер бренд білдінг, Хайер індастри парк
Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Китай

Уполномоченная организация/Импортер: ООО «ХАР»
Адрес: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д.8, этаж 16,
офис 1601
Тел.: 8-800-250-43-05, адрес эл. почты: info@haierrussia.ru

Импорттаушы: «ХАР» ЖШҚ
Мекенжайы: 121099, Мәскеу қаласы, Новинский бульвары,
8-үй, 16-қабат, кеңсе 1601
Тел.: 8-800-250-43-05, эл.поштаның мекенжайы:
info@haierrussia.ru

Дата изготовления и
гарантийный срок указаны
на этикетке устройства

Шығарылған күні және
кеңілдік мерзімі
құрылғының
заттаңбасында көрсетілген

Дата виготовлення та
гарантійний строк вказані
на етикетці пристрою

